

Használati útmutató





1. fejezet - Az első lépések

- 3 Mindenekelőtt
- 6 Biztonsági óvintézkedések
- 21 A számítógép használatakor javasolt testtartás
- 24 Áttekintés
- 29 A számítógép be- és kikapcsolása



2. fejezet - A Windows 8 használata

- 32 Mi a Microsoft Windows 8?
- 33 A képernyő áttekintése
- 35 A Gombok használata
- 37 Alkalmazások használata
- 40 Windows gyorsbillentyű funkció



3. fejezet - A számítógép használata

- 42 Billentyűzet
- 45 Érintőpad
- 49 CD-meghajtó (optikai lemezmeghajtó, opcionális)
- 50 Többkártyás modul (opcionális)
- 52 Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása
- 58 A hangerő beállítása
- 60 Az LCD fényerejének szabályozása
- 61 Vezetékes hálózat
- 65 Vezeték nélküli hálózat (opcionális)
- 67 A Multimedia alkalmazás használata (opcionális)
- 71 Samsung szoftverek frissítése

- 72 A számítógép állapotának diagnosztizálása és hibaelhárítás

- 73 A biztonsági eszköz használata (opcionális)



4. fejezet - Beállítások és frissítés

- 75 BIOS Setup
- 78 Indítójelszó beállítása
- 81 Az indítósorrend megváltoztatása
- 82 Memóriabővítés
- 84 Akkumulátor



5. fejezet - Hibaelhárítás

- 90 A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a számítógépről (opcionális)
- 97 Windows újratelepítése (opcionális)
- 101 Kérdések és válaszok



6. fejezet - Függelék

- 107 Fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalók
- 109 Alkatrészek és tartozékok cseréje
- 111 Megfelelőségi nyilatkozatok
- 127 WEEE Szimbólumra Vonatkozó Információk
- 128 Termékspecifikációk
- 130 Fogalomtár
- 134 Tárgymutató



1. fejezet

Az első lépések

Mindenekelőtt	3
Biztonsági óvintézkedések	6
A számítógép használatakor javasolt testtartás	21
Áttekintés	24
A számítógép be- és kikapcsolása	29



A használati útmutató elolvasása előtt tekintse át a következő információkat.



- Előfordulhat, hogy a használati útmutatóban bemutatott egységeket, eszközöket és szoftvert a rendszer nem tartalmazza és/vagy azok frissítés következtében megváltoztak.
A használati útmutatóban szereplő számítógépes környezet eltérhet az Ön környezetétől.
- A használati útmutató borítóján és belsejében szereplő illusztrációkon minden sorozatból egy reprezentatív típus szerepel, amelynek megjelenése eltérhet a tényleges terméktől.
- Az útmutatóban megismerkedhet mind az egér, mind az érintőpad használatával.
- A kézikönyvben található magyarázatok a Windows 8 operációs rendszerre épülnek. A magyarázatok és ábrák eltérőek lehetnek az Ön által használt operációs rendszer függvényében.
- A számítógéphez mellékelt használati útmutató típustól függően eltérő lehet.



A szoftver használata

- Jobb gombbal kattintson a **Kezdőképernyő** bármely területére, és válassza ki a jobb alsó sarokban található **Minden Alkalmazás**  lehetőséget. Ezután kattintson a kívánt programra. Vagy ugyanehhez egyszerűen indítsa el a **Quick Starter** alkalmazást.
- A **Quick Starter** alkalmazást a **SW Update** programból telepítheti.

Biztonsági óvintézkedések

Ikon	Jelentés	Magyarázat
	Vigyázat	A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi sérülést vagy halálos kimenetelű szerencsétlenséget eredményezhet.
	Figyelem	A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása könnyű személyi, illetve tárgyi sérülést eredményezhet.

Szöveges jelzések

Ikon	Jelentés	Magyarázat
	Fontos	Az ebben a részben szereplő tartalom a funkcióra vonatkozó tudnivalókat ismerteti.
	Megjegyzés	Az ebben a részben szereplő tartalom a funkció használatával kapcsolatos hasznos tudnivalókat ismerteti.

Szerzői jogok

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd.

Jelen kézikönyv szerzői joga a Samsung Electronics Co. Ltd. tulajdona.

Tilos a kézikönyv részeit vagy egészét bármilyen formában, elektronikus vagy mechanikus úton sokszorosítani vagy továbbadni a Samsung Electronics Co. Ltd. hozzájárulása nélkül.

A jelen dokumentumban található információk a termék folyamatos fejlesztése következtében előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Samsung Electronics nem vállal felelősséget az esetlegesen bekövetkező adatvesztésért. Végezzen biztonsági mentést az adatvesztés elkerülése érdekében.

Operációs rendszer és szoftvertámogatás

Ha a termék gyári operációs rendszerét más operációs rendszerre módosítja, vagy ha a termék gyári operációs rendszere által nem támogatott szoftvert telepít, nem kap technikai támogatást, nem jár termékcsere és pénzvisszatérítés. További szolgáltatás kérése esetén munkadíjat számítanak fel.

A számítógépet az eredeti, gyári operációs rendszerrel használja. Ha a gyári operációs rendszertől eltérő operációs rendszert telepít, előfordulhat, hogy az adatok törlődnek, vagy a számítógép nem indul el.

A termékkapacitás megjelenítési szabványa

Tudnivalók a tárhelykapacitás megjelenítésével kapcsolatban

A tárolóeszköz (HDD, SSD) gyártó által számított kapacitásának alapja, hogy $1 \text{ KB} = 1000 \text{ byte}$.

Az operációs rendszer (Windows) azonban abból indul ki, hogy az eszköz kapacitása $1 \text{ KB} = 1024 \text{ byte}$, és ezért (az eltérő számítási módszer miatt) a HDD kapacitás Windows alatti megjelenítése a tényleges kapacitásnál kisebb.

(Pl. egy 80 GB-os HDD esetén a Windows 74,5 GB-os kapacitást tüntet fel: $80 \times 1000 \times 1000 \times 1000 \text{ byte} / (1024 \times 1024 \times 1024) \text{ byte} = 74,505 \text{ GB}$)

A kapacitás megjelenítése még kisebb is lehet a Windows rendszerben, mert egyes programok, pl. az Recovery, a HDD egyik rejtett területén található.

A memóriakapacitás megjelenítése

A Windows által számított memóriakapacitás kevesebb a tényleges memóriánál.

Ennek oka, hogy a BIOS vagy a videoadapter saját maga számára használja fel, illetve tartja fenn a memória egy részét.

(Pl. 1 GB (= 1024 MB) telepített memóriát a Windows 1022 MB-nak vagy kevesebbnek tüntethet fel.)

A saját biztonsága és a károk elkerülése érdekében olvassa el figyelmesen a következő biztonsággal kapcsolatos utasításokat.

 Az utasítások általánosságban vonatkoznak a Samsung számítógépekre, ezért néhány illusztráció/adat eltérhet az Ön által vásárolt terméktől.

Vigyázat


A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is eredményezhet.

Üzembe helyezési utasítások




Tilos a terméket párás helyiségekben, pl. fürdőszobában elhelyezni.

Fennáll az áramütés veszélye. A terméket a gyártó használati útmutatójában részletezett működési feltételek mellett használja.

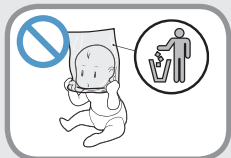

A műanyag tasakokat tartsa gyermekektől távol.

Fennáll a fulladás veszélye.

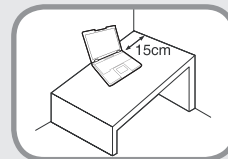

A fal és a számítógép között legalább 15 cm távolságot kell hagyni, és tilos a kettő közé más tárgyakat helyezni.

Ellenkező esetben a számítógép belseje felmelegedhet, ami sérüléshez vezethet.




Tilos a számítógépet ferde vagy rezgésnek kitett helyen elhelyezni, illetve huzamosabb ideig ilyen helyen használni.

Az ilyen helyeken ugyanis megnő a működési hibák előfordulásának vagy a termék károsodásának veszélye.



Ne érjen hozzá a számítógép szellőzőnyílásához, adapteréhez stb., mert ha a számítógép huzamosabb ideig be van kapcsolva, ezek a részek átforrósodnak.

Ha hosszú időn át tartózkodik a szellőzőkből vagy a hálózati adapterből kiáramló hő közelében, égési sérülést szenvedhet.

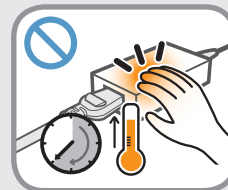

Ne takarja el a számítógép alján vagy oldalán levő szellőzőnyílásokat, ha ágyban vagy párnán használja a számítógépet.

Blokkolt szellőzőnyílások esetén fennáll a túlhevülés veszélye a számítógép belsejében.




Vigyázat

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is eredményezhet.

Áramellátással kapcsolatos utasítások




A hálózati csatlakozó és a fali csatlakozóaljzat ábrázolása a különböző országoktól és a választott típustól függően eltérő lehet.

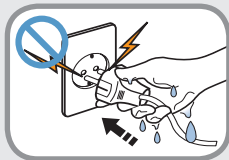


Ne érjen nedves kézzel a csatlakozóaljzathoz vagy a tápkábelhez.

Fennáll az áramütés veszélye.

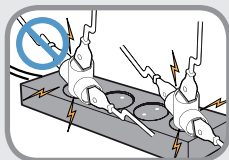


A termék csatlakoztatásakor ne lépje túl a többszörös csatlakozó vagy hosszabbító szabvány kapacitását (feszültség/áram).

Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

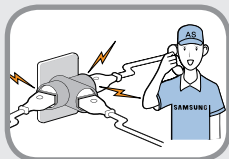


Ha a hálózati kábel vagy dugaszoló aljzat zajos, húzza ki a tápkábelt a fali aljzathól, és forduljon a szervizközponthoz.

Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

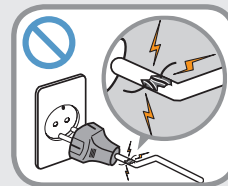

Ne használjon sérült vagy meglazult csatlakozót, tápkábelt vagy dugaszoló aljzatot.

Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

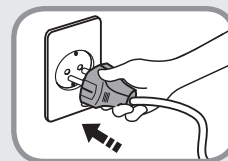


Illessze a tápkábelt szorosan a dugaszolóaljzatba és hálózati adapterbe.

Ellenkező esetben áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.



Ne a kábelnél fogva húzza ki a tápvezetékét.

A sérült kábel áramütést vagy tüzet okozhat.

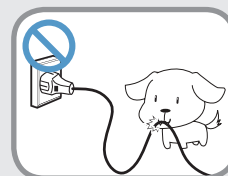


Ne hajlítsa meg túlságosan a tápkábelt, illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyat. Különösen fontos, hogy a tápkábelt gyermekektől és kisállatoktól elzárva tartsa.

A sérült kábel áramütést vagy tüzet okozhat.

Vigyázat


A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is eredményezhet.

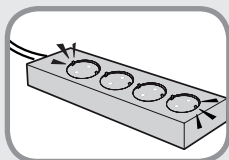

Csak földelt dugaszolóaljzathoz vagy hosszabbítóhoz csatlakoztassa a tápkábelt.

Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.


Ha a tápellátás nincs földelve, az áram szivároghat, ami áramütéshez vezethet.

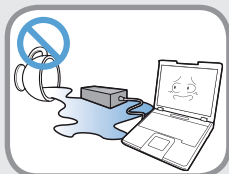

Ha idegen anyag, például víz kerül a bemeneti csatlakozóba, hálózati adapterbe vagy a számítógépbe, húzza ki a tápkábelt, és forduljon a szervizközponthoz.

Ha a notebook számítógép külső (eltávolítható) akkumulátorral rendelkezik, akkor távolítsa el az akkumulátort is.


Fennáll a számítógépben levő eszköz károsodásának veszélye, ami áramütést vagy tüzet eredményezhet.

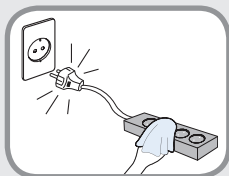

Tartsa tisztán a tápkábelt és az aljzatot (ne fedje be a por).

Ellenkező esetben tűz keletkezhet.

A hálózati adapter használatára vonatkozó óvintézkedések

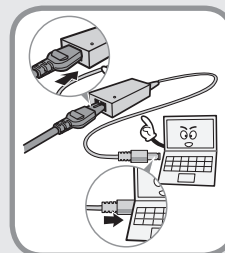


Szorosan csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati adapterhez.

Egyébként a nem megfelelő érintkezés miatt tűz keletkezhet.


Kizárólag a termékhez mellékelt hálózati adaptert használja.

Másik adapter használata esetén a képernyő vibrálhat.

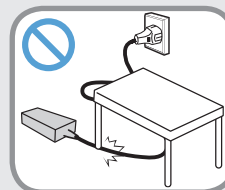


Ne helyezzen nehéz tárgyakat, illetve ne lépjen a tápkábelre vagy hálózati adapterre, mert így elkerülheti azok sérülését.

Sérült kábel esetén áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.

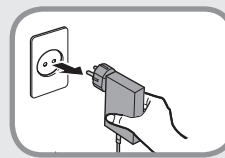

Húzza ki a fali hálózati adaptert (adapterrel és dugasszal ellátott típus) a fali aljzatból. Ehhez fogja meg magát az adaptert, és húzza a nyíl irányába.

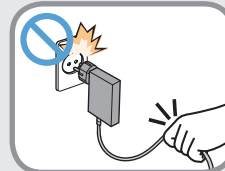

Ha a vezetéknél fogva húzza ki az adaptert, az adapter megsérülhet, illetve áramütést, robbanást vagy szikrát okozhat.




Vigyázat

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is eredményezhet.


Az akkumulátor használatára vonatkozó utasítások

 **A számítógép első használata előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.**

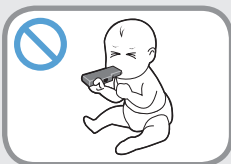

Tartsa az akkumulátort gyermekektől és kisállatoktól elzárva, mert így az nem kerülhet a szájukba.

Fennáll az áramütés vagy fulladás veszélye.

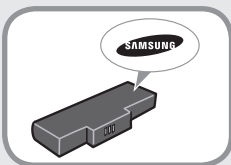

Kizárólag jóváhagyott akkumulátort és hálózati adaptert használjon.

Kérjük, hogy csak a Samsung Electronics által engedélyezett akkumulátort és adaptert használjon.

Előfordulhat, hogy a nem engedélyezett akkumulátorok és adapterek nem felelnek meg a biztonsági előírásoknak, és problémát vagy működési zavart okoznak, ami robbanást vagy tüzet eredményezhet.



Ne használja a számítógépet rosszul szellőző helyen, például ágyon, párnán stb., és padlófűtéssel rendelkező helyen sem, mert az a számítógép túlhevülését okozhatja.

Ügyeljen arra, hogy a számítógép szellőzői (oldalt és alul) ne legyenek eltakarva, különösen a korábban említett helyeken. Ha a szellőzőnyílások elzáródnak, a számítógép túlmelegedhet, ami probléma, sőt robbanás forrása is lehet.



Ne használja a számítógépet párás helyen, például fürdőszobában vagy szaunában.

A számítógépet az ajánlott hőmérsékleti tartományban (10–32 °C) és relatív páratartalom (20–80%) mellett használja.



Bekapcsolt állapotban ne hajtsa le az LCD-panelt és ne tegye a számítógépet a táskájába, illetve ne is szállítsa azt.


Ha bekapcsolt állapotban helyezi a számítógépet a táskájába, a laptop túlmelegedhet, ami tüzet okozhat. Mozgatás előtt kapcsolja ki teljesen a számítógépet.

Vigyázat

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is eredményezhet.



Ne hevítse és ne dobja tűzbe a készüléket (vagy az akkumulátort). Ne tárolja vagy használja a készüléket (vagy az akkumulátort) meleg helyen, például szaunában, tűző napon álló gépkocsiban stb. Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.

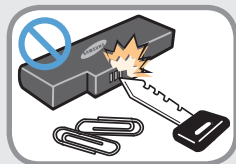


Ügyeljen arra, hogy fém tárgyak, például kulcs vagy kapocs ne érintkezzen az akkumulátor-csatlakozókkal (fém alkatrészek).

Ha fém tárgy érintkezésbe kerül az akkumulátor csatlakozóival, túláram keletkezhet, ami az akkumulátor károsodását vagy tűz keletkezését eredményezheti.




Ha folyadék szivárog az a készüléket (vagy az akkumulátort), vagy furcsa szag árad belőle, vegye ki a készüléket (vagy az akkumulátort) a számítógépből, és forduljon a szervizközponthoz.

Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.

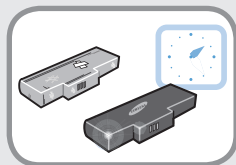

A számítógép biztonságos használatához cserélje ki a tönkrement akkumulátort új, jóváhagyott akkumulátorra.

A belső akkumulátor áramellátásának megszakítása (csak a megfelelő modellek esetén)

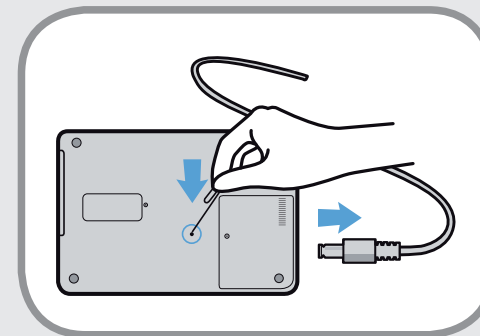

- Beépített akkumulátorral rendelkező modellek esetén az akkumulátor nem távolítható el.
- Áradás, villámlás vagy robbanás esetén úgy szakíthatja meg az akkumulátor áramellátását, hogy valamilyen tárgyat, például gemkapcsot helyez a számítógép alján található [biztonsági nyílásba].
- Húzza ki az AC-adaptert, és az akkumulátor áramellátásának megszakítása érdekében helyezzen egy tárgyat, például gemkapcsot a számítógép alján található nyílásba.



Áradás, villámlás vagy robbanás esetén szakítsa meg az akkumulátor áramellátását, ne csatlakoztassa újra az AC-adaptert, és azonnal lépjen kapcsolatba a Samsung Electronics ügyfélszolgálatával, ahol tájékoztatják Önt a megfelelő óvintézkedésekről.



Vigyázat

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is eredményezhet.

Ezt követően az AC-adapter csatlakoztatása után az akkumulátor ismét áram alá kerül.



- **Normál körülmények között ne szakítsa meg az akkumulátor áramellátását.**
- **Ez adatvesztéshez vagy a termék meghibásodásához vezethet.**



A biztonsági nyílás helye típustól függően eltérő lehet.


A használatra vonatkozó utasítások



A számítógép tisztítása előtt válassza le az összes csatlakoztatott kábelt.

Ha az Ön notebook számítógépe külső és kivehető akkumulátorral rendelkezik, távolítsa el a külső akkumulátort.

Fennáll az áramütés vagy a termék károsodásának veszélye.

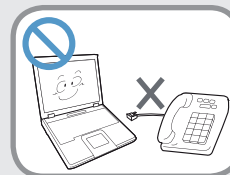

Ne csatlakoztasson a modemhez digitális telefonkábel.

Fennáll az áramütés, tűz vagy a termék károsodásának veszélye.



Ne helyezzen vízzel vagy vegyszerekkel telt edényt a számítógépre vagy annak közelébe.

A számítógépbe kerülő víz vagy vegyszer tüzet, illetve áramütést okozhat.




Ha a számítógép eltörik vagy leesik, húzza ki a tápkábelt, és forduljon a szervizközponthoz biztonsági ellenőrzés céljából.

Ha a notebook számítógép külső (eltávolítható) akkumulátorral rendelkezik, akkor távolítsa el az akkumulátort is.

A sérült számítógép használata áramütést vagy tüzet okozhat.


Vigyázat

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is eredményezhet.

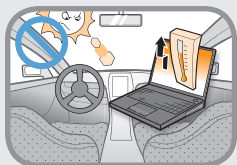

Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak, például egy rosszul szellőző gépkocsi belsejében.

Ez túlmelegedést vagy tüzet okozhat, illetve fennáll a számítógép eltulajdonításának veszélye is.

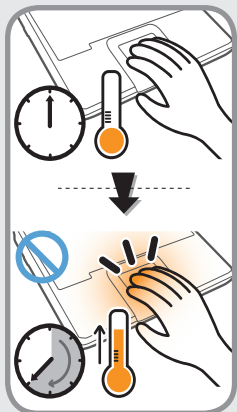


Ne használja a notebookot hosszú időn át úgy, hogy közben a teste közvetlenül érintkezik azzal.

A termék hőmérséklete normál működés közben megemelkedik.

Ez a bőr sérülését vagy megégését eredményezheti.

Bővítésre vonatkozó utasítások

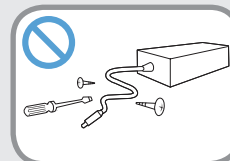

Tilos a hálózati tápegység és a hálózati adapter szétszerelése.

Fennáll az áramütés veszélye.




A valós idejű óra (RTC; Real Time Clock) akkumulátorának eltávolításakor tartsa azt gyermekektől távol, mert előfordulhat, hogy megérintik és/vagy lenyelik azt.

Ha a gyermek lenyelné az akkumulátort, forduljon haladéktalanul orvoshoz.



Kizárólag jóváhagyott alkatrészeket (többszörös csatlakozó, akkumulátor és memória) használjon, és ne szerelje szét azokat.

Ez a termék károsodásához vezethet, illetve tüzet vagy áramütést okozhat.

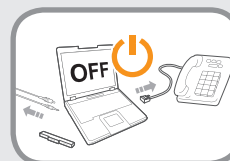

A számítógép szétszerelése előtt kapcsolja ki a számítógépet, és válassza le az összes kábelt. Modem használata esetén húzza ki a telefonvonalat. Ha az Ön notebook számítógépe külső és kivehető akkumulátorral rendelkezik, távolítsa el a külső akkumulátort.

Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.




Vigyázat

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is eredményezhet.

Felügyeletre és mozgatásra vonatkozó utasítások



Kövesse az adott helyre (pl. repülőgép, kórház stb.) vonatkozó utasításokat vezetékek nélküli kommunikációs eszköz (vezeték nélküli LAN, Bluetooth stb.) használatakor.

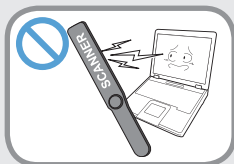

Ne tegye ki a meghajtót mágneses mező hatásának. Mágneses elven működnek az olyan biztonsági berendezések, mint például a reptéri biztonsági kapuk és a kézi detektorok.

A kézipoggyászok átvizsgálására használt reptéri biztonsági berendezések, például a futószalag, mágneses mező helyett röntgensugarakat alkalmaznak, így azok nem rongálják a meghajtót.



A számítógép és tartozékok (adapter, egér, könyvek stb.) együttes szállításakor ügyeljen arra, hogy semmi ne nyomódjon neki a notebooknak.

Ha nehéz tárgy nyomódik neki a notebooknak, fehér pötty vagy folt jelenhet meg az LCD képernyőn. Ügyeljen arra, hogy ne fejtessen ki nyomást a notebookra.

A legjobb, ha a notebookot más tárgytól távol, külön rekeszben helyezi el.



Figyelem

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását eredményezheti.

Üzembe helyezési utasítások

Ne takarja el a terméken levő portokat (nyílásokat), szellőzőket stb., és ne helyezzen azokba tárgyakat.

A számítógép komponentseinek károsodása áramütést vagy tüzet okozhat.

Ha úgy használja a számítógépet, hogy az az oldalán fekszik, úgy helyezze el, hogy a nyílások (szellőzők) felfelé nézzenek.

Ellenkező esetben a számítógép belső hőmérséklete megemelkedik, ami működési hibát vagy leállást eredményezhet.

Ne helyezzen nehéz tárgyat a készülékre.

Ez problémát okozhat. A tárgy le is eshet, ami sérülést vagy a számítógép károsodását okozhatja.

Az akkumulátor használatára vonatkozó utasítások

A használt akkumulátorokat az előírásoknak megfelelően selejtezze le.

- Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.

- Az akkumulátor leselejtezésének módja az adott országtól és régiótól függ. Gondoskodjon a használt akkumulátorok megfelelő leselejtezéséről.

Tilos az akkumulátort ledobni vagy szétszerelni, illetve vízbe mártani.

Ez sérülést, tüzet vagy robbanást okozhat.

Kizárólag a Samsung Electronics által jóváhagyott akkumulátort használjon.

Ellenkező esetben fennáll a robbanás veszélye.

Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor szállítás közben ne érintkezzen fém tárgyakkal, például kulcsokkal vagy kapcsokkal.

A fémmel való érintkezés túláramot és magas hőmérséklet kialakulását okozhatja, ami az akkumulátor károsodását vagy tűz keletkezését eredményezheti.

Az akkumulátor töltését az utasításoknak megfelelően végezze.

Ellenkező esetben a termék károsodása robbanáshoz vagy tűz keletkezéséhez vezethet.

Ne hevítse a készüléket (vagy az akkumulátort), illetve ne tegye ki hő hatásának (pl. nyáron ne hagyja a gépkocsiban).

Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.



Figyelem

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását eredményezheti.

A használatra vonatkozó utasítások

Ne helyezzen gyertyát, égő cigarettát stb. a készülékre.

Tűzveszély áll fenn.

Használjon földelt fali aljzatot vagy hosszabbítót (többszörös csatlakozót).

Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.

A termék javítását követően feltétlenül ellenőriztesse azt egy biztonságához értő szervizmérnökkel.

A biztonsági ellenőrzést bármelyik hivatalos Samsung szervizközpontban elvégeztetheti. Javított, de biztonsági ellenőrzésen át nem esett termék használata áramütést vagy tüzet okozhat.

Villámláskor haladéktalanul állítsa le a rendszert, húzza ki a tápkábelt a fali aljzattól, a telefonvonalat pedig a modemből. Ne használjon telefont vagy modemet.

Áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.

Ne használja a számítógépet és a hálózati adaptert az ölében vagy puha felületeken.

Ha megemelkedik a számítógép hőmérséklete, fennáll az égés veszélye.

Kizárólag jóváhagyott eszközöket csatlakoztasson a számítógép csatlakozóihoz vagy portjaihoz.

Ellenkező esetben áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.

Csak azt követően hajtsa le az LCD-panelt, hogy meggyőződött arról, a notebook kikapcsolt állapotban van.

A hőmérséklet megemelkedhet, ami túlhevülést és a termék deformálódását eredményezheti.

Ne nyomja meg a Kiadás gombot a CD-ROM meghajtó működése közben.

Ez adatvesztéshez, a lemez hirtelen kiadása pedig sérüléshez vezethet.

Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le a terméket használat közben.

Ez személyi sérülést és adatvesztést okozhat.

Az antenna ne érintkezzen elektromos berendezéssel, például dugaszoló aljzattal.

Fennáll az áramütés veszélye.

A számítógépes alkatrészek kezelésekor kövesse a mellékelt útmutatóban leírtakat.

Ellenkező esetben a termék károsodhat.



Figyelem

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását eredményezheti.

Ha a számítógépből füst száll fel, vagy égett szag terjeng körülötte, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és azonnal forduljon a szervizközponthoz. Ha az Ön notebook számítógépe külső és kivehető akkumulátorral rendelkezik, távolítsa el a külső akkumulátort.

Tűzveszély áll fenn.

Ne használjon sérült vagy átalakított CD lemezt.

Fennáll a termék károsodásának, illetve a személyi sérülésnek a veszélye.

Ne dugja az ujját a számítógép kártyanyílásába.

Fennáll a sérülés vagy az áramütés veszélye.

A termék tisztításához használja az ajánlott tisztítófolyadékok egyikét, és csak a már teljesen megszáradt számítógépet használja.

Ellenkező esetben áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.

Csak vészhelyzet esetén, álló lemeznél alkalmazza a gemkapoccsal történő lemezkivételi módszert. Vészhelyzet esetén is csak akkor alkalmazza ezt a lemezkivételi módszert, ha az optikai lemezmeghajtó leállt.

Fennáll a sérülés veszélye.

Ne közelítse az arcát a működésben levő optikai lemezmeghajtóhoz.

A hirtelen lemezkiadás következtében fennáll a sérülés veszélye.

Használat előtt ellenőrizze, hogy nincs-e a CD lemezen repedés vagy sérülés.

A sérülések a lemez károsodását, a károsodott lemez használta pedig az eszköz meghibásodását és a felhasználó sérülését okozhatja.



Figyelem

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását eredményezheti.

Bővítésre vonatkozó utasítások

Óvatosan érintse meg a készüléket és annak alkatrészeit.

Az eszköz károsodhat, a felhasználó pedig megsérülhet.

Ügyeljen arra, hogy ne dobja/ejtse le a számítógépes egységeket vagy eszközöket.

Ez sérülést okozhat, vagy tönkretetheti a számítógépet.

Feltétlenül hajtsa le a számítógép fedelét, mielőtt a gépet szét- és összeszerelését követően áram alá helyezné.

Fennáll az áramütés veszélye, ha hozzáér a számítógép belső alkatrészeihez.

Kizárólag a Samsung Electronics által jóváhagyott alkatrészeket használjon.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet vagy a termék károsodhat.

A felhasználónak tilos szétszerelni vagy saját magának megjavítani a számítógépet.

Áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.

Amennyiben olyan eszközt kíván csatlakoztatni, amelyet nem a Samsung Electronics gyártott, vagy amelyet nem hagyott jóvá, érdeklődjön a szervizközpontban.

Fennáll a termék károsodásának veszélye.

Felügyeletre és mozgatásra vonatkozó utasítások

A számítógép mozgatásakor kapcsolja ki azt, és válassza le az összes kábelt.

A készülék károsodhat, vagy a felhasználók ráléphetnek a kábelekre.

Ha hosszabb ideig nem használja a notebookot, merítse le az akkumulátort, és leválasztva tárolja. (Külső és kivehető akkumulátorral rendelkező típus esetén.)

Így őrizheti meg az akkumulátort a legjobb állapotában.

Vezetés közben ne használja a számítógépet, illetve ne nézegesse a képernyőt.

Fennáll a közlekedési baleset veszélye. Összpontosítson a vezetésre.



Figyelem

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását eredményezheti.

Óvintézkedések az adatvesztés elkerüléséhez (merevlemez kezelése)

Ügyeljen arra, hogy a merevlemezen levő adatok ne sérüljenek.

- A merevlemez igen érzékeny a külső behatásokra, melyek a lemez felületén adatvesztéshez vezethetnek.
- Ügyeljen arra is, hogy a számítógép mozgatása vagy elfordítása ne károsítsa a merevlemezen levő adatokat.
- A vállalat nem vállal felelősséget a merevlemez meghajtón levő adatok esetleges elvesztéséért.

A merevlemezen levő adatok és a merevlemez sérülésének lehetséges okai:

- Adatok veszhetnek el, ha külső behatás éri a lemezt a számítógép szét- vagy összeszerelése közben.
- Adatvesztés következhet be áramkimaradás, vagy nem rendeltetés szerű kikapcsolás, ill. újraindítás esetén.
- Visszaállíthatatlan adatvesztést okozhat egy, a számítógépet ért vírustámadás.
- Adatvesztés következhet be, ha egy program futtatása közben megszünteti a gép tápellátását.
- Ha működő merevlemez mellett mozgatja a számítógépet, vagy azt bármilyen behatás éri, a fájlok megsérülhetnek, illetve a merevlemezen hibás szektorok alakulhatnak ki.

A merevlemez károsodására visszavezethető adatvesztés elkerüléséhez ajánlott az adatokról gyakran biztonsági mentést készíteni.

A tápellátás használata repülőgépen

Mivel a dugaszoló aljzat típusa repülőgépenként eltérhet, a csatlakoztatást az adott típusnak megfelelően kell elvégezni.




Az ábrázolt tápkábel és az autós adapter megjelenése eltérhet a tényleges alkatrészekétől.


A hálózati csatlakozódugasz használata.

A csatlakozódugasz tűit a dugaszoló aljzat közepére merőlegesen kell csatlakoztatni.

- Ha a dugasz tűi nem a lyukak közepébe vannak illesztve, a tűk legfeljebb csak fele hosszúságukban csatlakoznak. Ebben az esetben csatlakoztassa ismét a csatlakozódugaszt.
- A csatlakozódugaszt akkor kell az aljzatba illeszteni, amikor a dugaszoló aljzat tápellátás-jelzőfénye (LED) zölden világít. A tápellátás megfelelő csatlakoztatása esetén a tápellátás-jelzőfény (LED) továbbra is zölden világít. Ellenkező esetben a tápellátás-jelzőfény (LED) kikapcsol. Ebben az esetben húzza ki a tápellátást, győződjön meg róla, hogy a tápellátás-jelzőfény (LED) zölden világít, majd csatlakoztassa ismét a dugaszt.

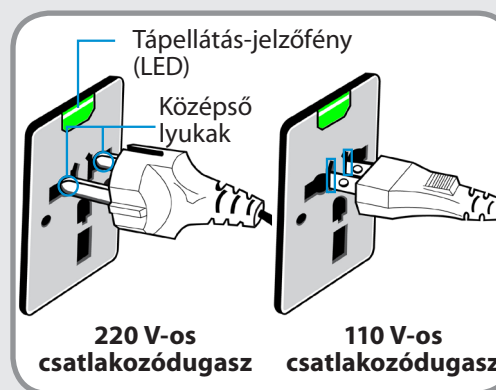


Helyes ○

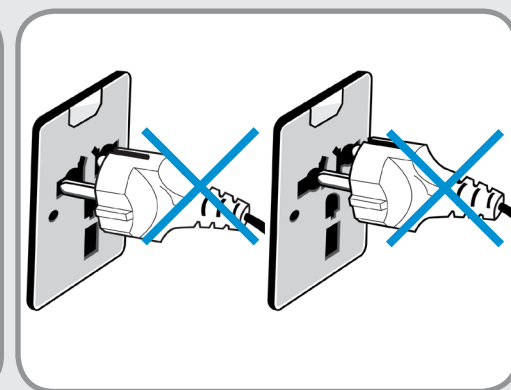

Helytelen ✗

Autós adapter használata

Szivargyújtó aljzat esetén az (opcionális) autós adaptert kell használni. Illessze az autós adapter szivargyújtó csatlakozóját a szivargyújtó aljzatba, majd csatlakoztassa az autós adapter egyenáramú csatlakozóját a számítógép tápbemeneti csatlakozójába.

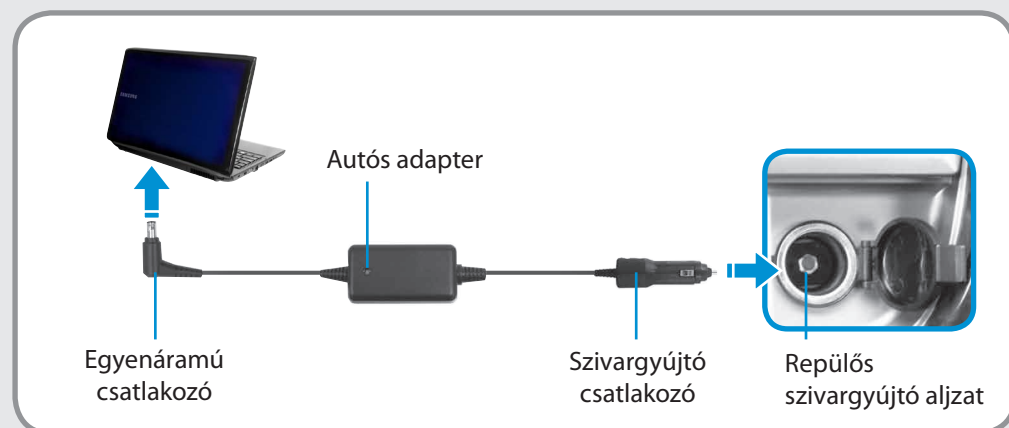

Repülő töltőadapter használata

A repülő típusától függően az autós adapter és a töltőadapter együttes használatára lehet szükség. Csatlakoztassa az (opcionális) repülő töltőadaptert az (opcionális) autós adapterhez, majd a repülő tápbemeneti csatlakozót a dugaszoló aljzatba.



Fontos, hogy a számítógép használata során a felhasználó a megfelelő testtartást vegye fel a testi bántalmak elkerülése érdekében.

A következő, az ergonómia alapelvein alapuló utasítások a számítógépes munkavégzéshez megfelelő tartásra vonatkoznak. Olvassa el figyelmesen az utasításokat, és tartsa be azokat a számítógép használata során.

Egyébként az ismétlődő vagy folyamatos túleröltetésből eredő sérülések valószínűsége megnő, ami komoly testi bántalmak kialakulásához vezethet.



- Az útmutatóban bemutatott utasítások azokra vonatkoznak, akik általános célokra használják a számítógépet.
- Ha a felhasználó nem tartozik ebbe a körbe, a saját igényei szerint alkalmazza az ajánlásokban foglaltakat.

- Ne használja a számítógépet fekvő helyzetben.
- Ne használja a számítógépet az ölében.
Ha megemelkedik a számítógép hőmérséklete, fennáll az égés veszélye.
- Egyenes háttal dolgozzon.
- A szék háttámlája legyen kényelmes.
- Ülés közben a lába súlyközpontja ne a széken legyen, hanem a lábán.
- Ha telefonálás közben sem szeretné felfüggeszteni a számítógép használatát, használjon fejhallgatót. Helytelen testtartás eredményez, ha a telefont a vállához szorítja a számítógép használata közben.
- A gyakran használt eszközöket tartsa kényelmesen (kézzel) elérhető közelségben.

Megfelelő testhelyzet

Állítsa be az asztalt és a széket a testmagasságának megfelelően.

A magasságot úgy kell beállítani, hogy a karja megfelelő szöget záron be, ha a kezét a billentyűzetre helyezi és leül a székre.

A szék magasságát úgy állítsa be, hogy a sarka kényelmesen a padlón helyezkedjen el.



A szem helyzete

A monitor vagy az LCD képernyő legalább 50 cm-re legyen a szemétől.



- A monitor vagy az LCD képernyő magasságát úgy állítsa be, hogy annak felső pereme a szemével egy magasságban, vagy az alatt legyen.
- Ne állítson be túlságosan nagy fényerőt a monitoron vagy az LCD képernyőn.
- Tartsa tisztán a monitort és az LCD képernyőt.
- Ha szemüveges, tisztítsa meg a lencsét a számítógép használata előtt.
- Papírlapon levő tartalom bevitelekor használjon papírtartót; a tartó legyen a monitorral (majdnem) egy magasságban.

A kéz helyzete

Tartsa a karját az ábrán látható szögben.



- A könyök és a kéz vonala legyen egyenes.
- Gépelés közben ne helyezze a tenyerét a billentyűzetre.
- Az egeret lazán fogja.
- Ne erővel nyomja le a billentyűket, az érintőpadot és az egeret.
- Ha hosszabb időn át használja a számítógépet, ajánlott külső billentyűzetet és egeret csatlakoztatni a notebookhoz.

Hangerő-szabályzás (fejhallgató és hangszóró)

Zenehallgatás esetén először ellenőrizze a hangerőt.



- Fejhallgató használata előtt ellenőrizze, hogy a hangerő nem túl nagy-e.
- Nem ajánlott a fejhallgatót hosszú időn át használni.
- A hangszínszabályozó alapbeállításától való eltérés halláskárosodáshoz vezethet.
- Az alapértelmezett beállítás a felhasználó beavatkozása nélkül, szoftver- és illesztőprogram-frissítésekkel módosítható. Első használat előtt ellenőrizze a hangszínszabályozó alapbeállításait.

Használati idő (szünet közbeiktatása)

- 1 óránál hosszabb munkavégzés esetén, 50 perces munkát követően tartson legalább 10 perces pihenőt.

Világítás

- Ne használja a számítógépet sötét helyen. A számítógép használatához ugyanakkora fény szükséges, mint a könyvolvasáshoz.
- Ajánlott az indirekt megvilágítás. Használjon takarást, hogy a fény ne tükröződjön az LCD képernyőn.


Működési feltételek

- Ne használja a számítógépet forró és nedves (párás) helyen.
- A számítógépet a használati útmutatóban megadott hőmérsékleti tartományban és megengedett páratartalom mellett használja.

Elülső nézet




- A használati útmutató borítóján és belsejében szereplő illusztrációkon minden sorozatból egy reprezentatív típus szerepel. Ezért az illusztrációk színe és megjelenése a típustól függően eltérhet a termék tényleges megjelenésétől.
- A számítógép tényleges színe és megjelenése eltérhet az útmutatóban látható képektől.

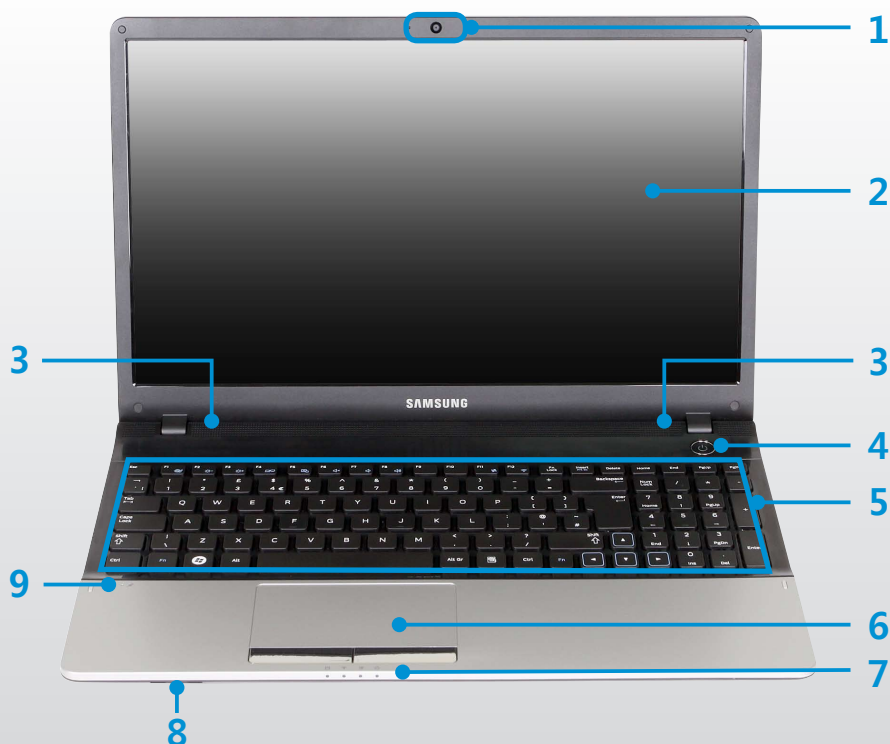


1	Kameraobjektív (opcionális)	Az objektívvel állóképet és videofelvételt készíthet. A Gombok > Kezdőképernyő > Kamera menüpont kiválasztásával fényképet vagy videót készíthet.
2	LCD	Ezen a helyen jelennek meg a képernyőképek.
3	Hangszóró	Hang létrehozására szolgáló eszköz.
4	Tápellátás gombja ⏻/⏻	A számítógép be- vagy kikapcsolása.
5	Billentyűzet	Adatok billentyűk lenyomásával történő bevitelére szolgáló eszköz.
6	Érintőpad/ érintőpad gombjai	Az érintőpad és gombjai az egérhez/ egérgombokhoz hasonló funkciókat látnak el.
7	Állapotjelzők	A számítógép működési állapotának kijelzése. Adott funkció használatakor az arra vonatkozó LED világít.
8	Többkártyás modul  (opcionális)	Ugyanaz a kártyanyílás több kártya befogadására is alkalmas.
9	Mikrofon 	A beépített mikrofon használata.

Állapotjelzők

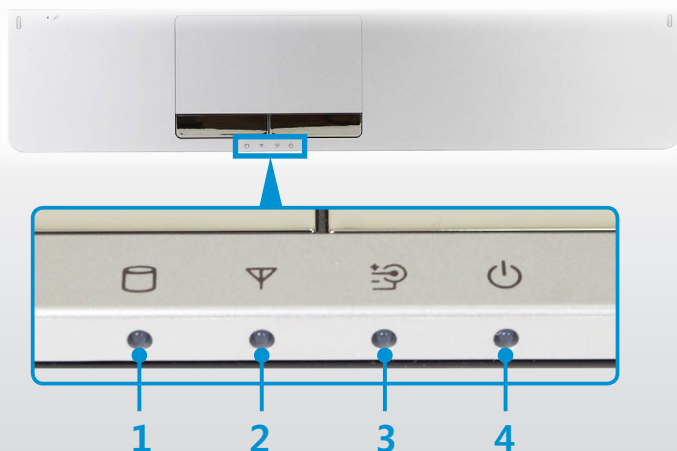


1	merevlemez/ optikai lemezmeghajtó	A merevlemezen, illetve az optikai lemezmeghajtón végzett műveletek közben kapcsol be.
2	Vezeték nélküli LAN	A vezeték nélküli LAN használatakor bekapcsol.
3	Töltöttségi állapot	Az áramforrás és az akkumulátor töltöttségi állapotát jelzi. Zöld: Az akkumulátor teljesen feltöltött állapotban van, vagy nincs behelyezve. Narancssárga: Az akkumulátor töltés alatt van. Nem világít: A számítógép akkumulátorról működik, hálózati csatlakozás nélkül.
4	Tápellátás	A számítógép működési állapota. Világít: A számítógép használatban van. Villog: A számítógép alvó állapotban van.

Jobb oldali nézet

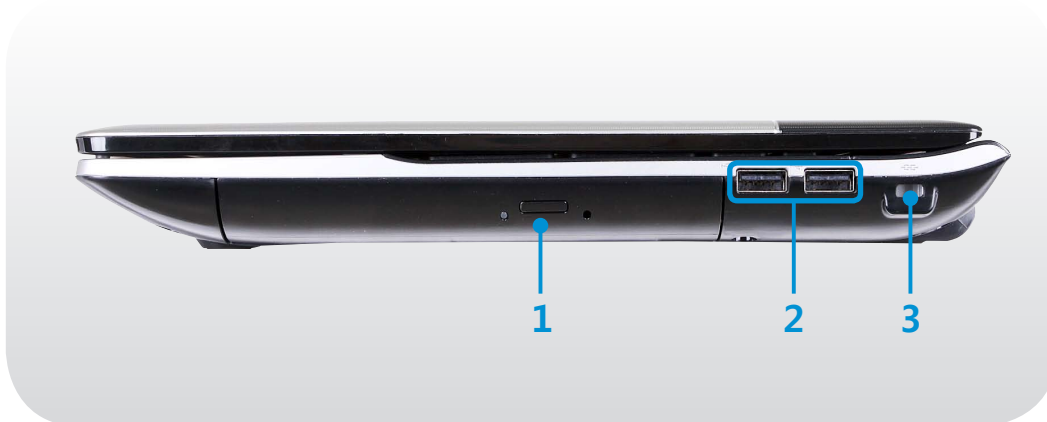


1	CD-meghajtó (optikai lemezmeghajtó) (opcionális)	CD lemezek és DVD-műsorok lejátszása. A CD-meghajtó opcionális tartozék. A beépített meghajtó az adott típus specifikációjától függően eltérő lehet.
2	USB-port  (opcionális)	Az USB-port eszközök, például billentyűzet/egér, digitális fényképezőgép stb. csatlakoztatására szolgál.
3	Biztonsági nyílás 	Biztonságosan rögzítheti a számítógépet, ha vezetéssel ellátott zárat csatlakoztat a Biztonsági nyíláshoz.

Bal oldali nézet

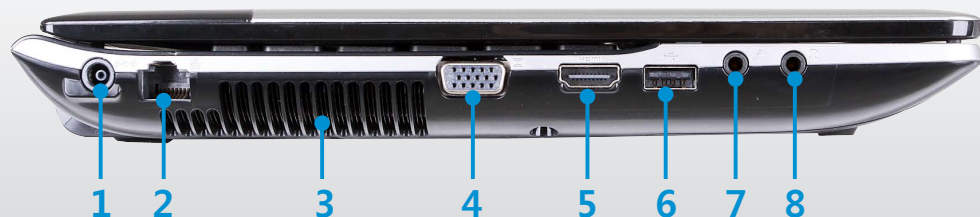

1	Egyenáramú bemeneti csatlakozó 	A számítógépet árammal ellátó hálózati adapter csatlakoztatására szolgáló bemenet.
2	Vezetékes LAN-port 	Az Ethernet-kábel csatlakoztatására szolgáló port.
3	Ventilátornylások	A számítógép belső hőjének elvezetésére szolgáló nyílások.  B lokkolt szellőzőnyílások esetén a számítógép túlmelegedhet. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat, mert az veszélyes lehet.
4	Monitorcsatlakozó 	15 tűs D-SUB csatlakozóhoz alkalmas, a monitor, TV vagy projektor csatlakoztatására szolgáló port.
5	Digitális audio-/videobemenet (HDMI) (opcionális)	Ehhez a bemenethez kell csatlakoztatni a HDMI-kábelt. Ennek a bemenetnek a használatával játszhat le digitális hang- és képanyagot a televízión.
6	USB-port  (opcionális)	Az USB-port eszközök, például billentyűzet/egér, digitális fényképezőgép stb. csatlakoztatására szolgál.
7	Mikrofoncsatlakozó 	A mikrofon csatlakoztatására szolgáló bemenet.
8	Fejhallgató-csatlakozó 	A fejhallgató csatlakoztatására szolgáló bemenet.

Alulnézet

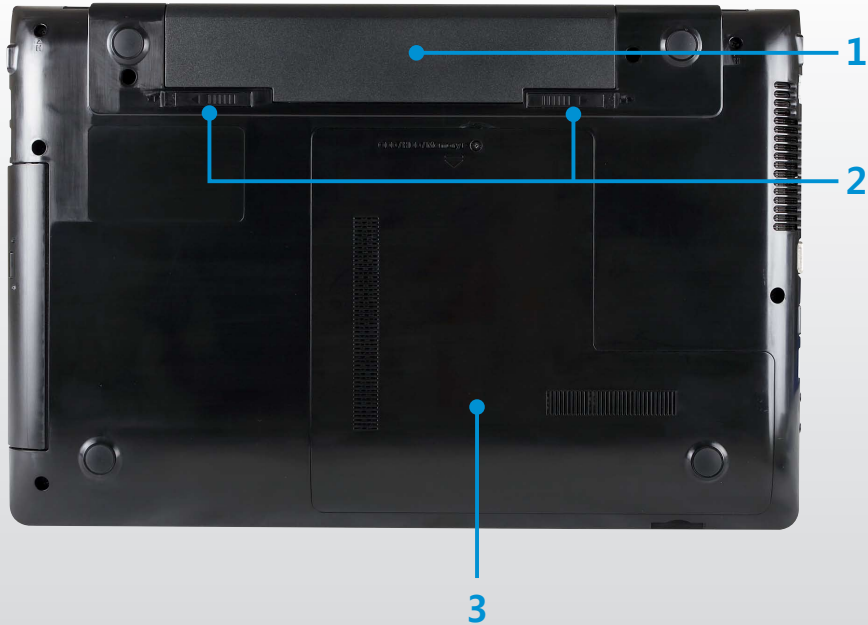

1 Akkumulátor

A számítógép áramellátására szolgáló újratölthető lítium-ion akkumulátor.

2 Akkumulátortartók

Az akkumulátor eltávolítására/behelyezésére szolgáló tartók.

**3 Memóriotartó fedele/
Merevlemez-meghajtó
tartójának fedele**

A központi memória és a merevlemez a fedél alatt található.

A számítógép bekapcsolása

- 1 Csatlakoztassa a **hálózati adaptert**.
- 2 Nyissa fel az LCD-panelt.
- 3 A számítógép bekapcsolásához nyomja meg a **bekapcsoló gombot**.



- 4 Bekapcsolt állapotban a **tápellátás LED-jelzőfénye** világít.



Windows aktiválás

A számítógép első bekapcsolásakor megjelenik a Windows aktiválás képernyője.

A számítógép használatához kövesse az aktiválási eljárást a képernyőn megjelenő utasítások alapján.

A képernyő fényerejének beállítása

Ha akkumulátorról működteti a számítógépet, az LCD képernyő fényereje automatikusan alacsonyra vált.

A képernyő fényerejének növeléséhez nyomja meg az **Fn** + **F3** billentyűkombinációt.

- 1 Ha a képernyő jobb felső vagy alsó peremére viszi az egérmutatót, megjelenik a **Gombok menü**. De a Gombok menü akkor is megjelenik, ha az érintőpad jobb szélére helyezi az ujját, és elhúzza az érintőpad közepe felé.
- 2 A sáv a **Beállítások** > **Képernyő fényereje** megnyomásával növelhető.

A számítógép kikapcsolása



- A számítógép kikapcsolásának művelete eltérő lehet a telepített operációs rendszertől függően, ezért minden esetben az adott operációs rendszernek megfelelően végezze el a leállítást.
- A **Leállítás** gombra történő kattintás előtt mentse az adatokat.

1 Ha a képernyő jobb felső vagy alsó peremére viszi az egérmutatót, megjelenik a Gombok menü.

2 Kattintson a **Beállítások**  > **Energiagazdálkodás**  > **Leállítás** lehetőségre.



Ha kijelentkezéskor ki szeretné kapcsolni a számítógépet, oldja fel a képernyőt, és kattintson a **Energiagazdálkodás**  > **Leállítás** elemére.



2. fejezet

A Windows 8 használata

Mi a Microsoft Windows 8?	32
A képernyő áttekintése	33
A Gombok használata	35
Alkalmazások használata	37
Windows gyorsbillentyű funkció	40

A Microsoft Windows 8 (ezentúl a kézikönyv Windows néven hivatkozik rá) a számítógép működtetéséhez szükséges operációs rendszer.

A számítógép optimális használatához ismerni kell az operációs rendszer megfelelő kezelésének módját. Ezért tanácsos megtanulnia a Windows használatát a **Windows Súgó és támogatás** segítségével.



- A képernyő a típustól és az operációs rendszertől függően kissé eltérhet.
- Mivel ezt a kézikönyvet a Windows 8 rendszer alapján készítették, az utasítások a változattól függően eltérhetnek. Előzetes értesítés nélkül módosulhatnak is.

Súgó megjelenítése


A billentyűzeten lévő **F1 billentyűt** együttesen lenyomva jelenítheti meg a Súgót.

Másrészt az egérmutatót a képernyő jobb felső vagy alsó szélére helyezve megjelenítheti a Gombok menüt.

Kattintson a **Gombok menü > Beállítások > Súgó** pontra.



Ha az internethez csatlakozik, a legfrissebb online súgót érheti el.

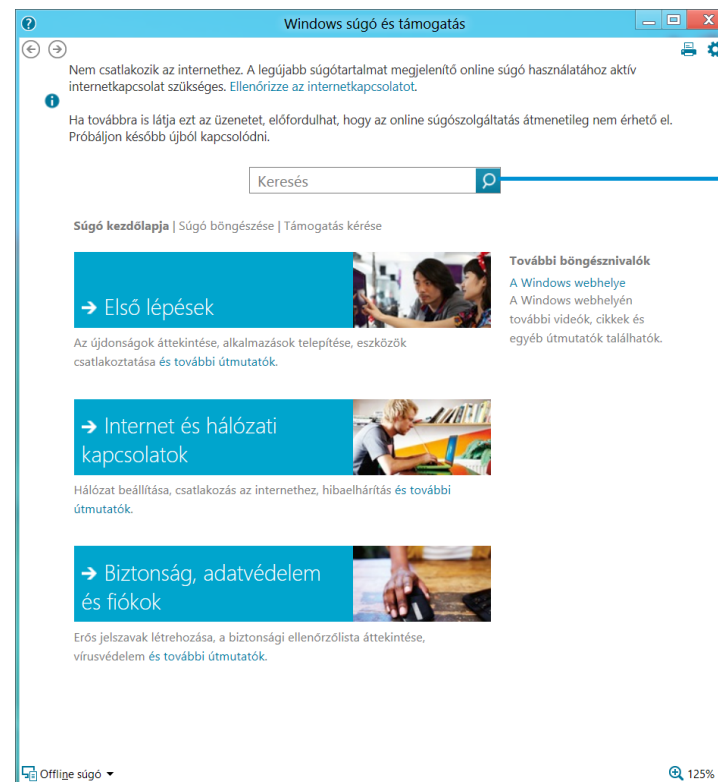

Súgó
keresése

Az első lépések

A számítógép használatával kapcsolatos alapvető műveleteket tekinthet meg, beleértve a Windows operációs rendszer új funkcióit is.

Internet és hálózati összeköttetés

A hálózathoz való csatlakozás után megtekintheti az internet használatára vonatkozó Súgó szöveget.

Biztonság, személyes adatok védelme és fiók

Megtekintheti a számítógép és személyes adatok védelmére vonatkozó Súgó szöveget.

A Windows 8 az új **kezdőképernyő** és a korábbi operációs rendszer **Asztal** üzemmódját egyaránt biztosítja.




Kezdőképernyő



Asztal

Kezdőképernyő


A számítógép bekapcsolása után a **Kezdőképernyő** jelenik meg, amellyel az alkalmazásokat (ezentúl a kézikönyv **alkalmazás** néven hivatkozik rá) egy helyről használhatja.

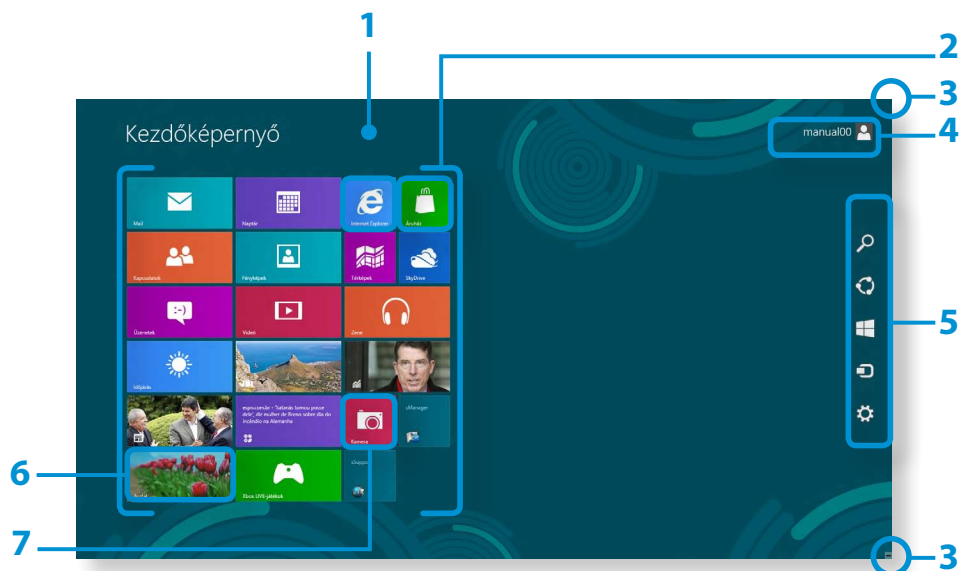

1	Kezdőképernyő	A Windows 8 alapértelmezett kezdőképernyőjére vonatkozik.
2	Alkalmazás	A jelenleg telepített alkalmazásokra vonatkozik.
3	A Gombok megjelenítése	A Gombok menü a képernyő jobb oldalán van elrejtve. Az egérmutatót a képernyő jobb felső vagy alsó szélére helyezve jelenítheti meg a Gombok menüt.
4	Felhasználói fiók	A jelenleg használt felhasználói fiókra vonatkozik.
5	Gombok	A Keresés, Megosztás, Indítás, Eszköz, Beállítások és hasonló funkciók használatára szolgáló menüre vonatkozik.
6	Asztal	Asztal módba kapcsolás.
7	Fényképezőgép	Fényképeket készíthet, vagy videót rögzíthet.

Asztal


Ez az elem hasonló funkciókat biztosít, mint az Asztal a Windows előző változataiban.

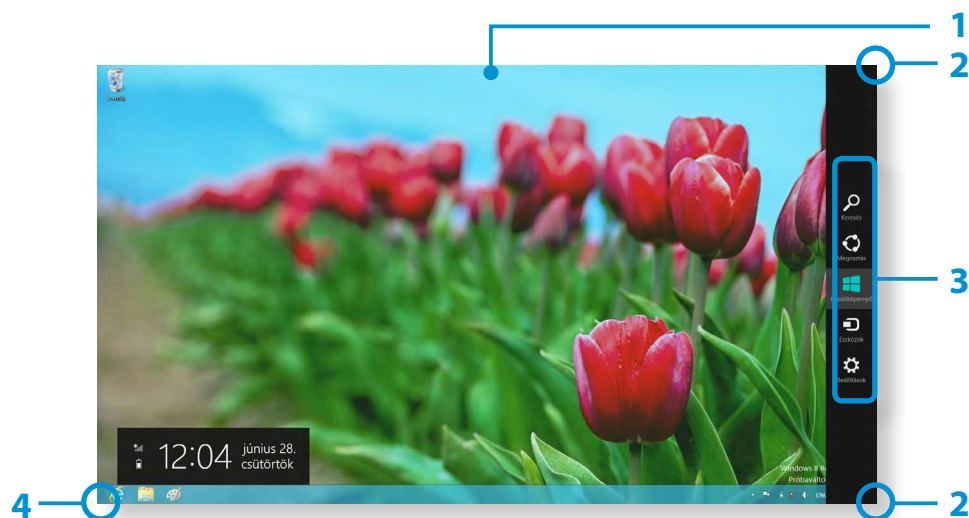

1	Asztal	Az Asztalra vonatkozik.
2	A Gombok megjelenítése	A Gombok menü a képernyő jobb oldalán van elrejtve. Az egérmutatót a képernyő jobb felső vagy alsó szélére helyezve jelenítheti meg a Gombok menüt.
3	Gombok	A Keresés, Megosztás, Indítás, Eszköz, Beállítások és hasonló funkciók használatára szolgáló menüre vonatkozik.
4	Kezdőképernyőre váltás	A képernyő bal alsó sarkára kattintva válthat a Kezdőképernyőre.

Dokumentumok és fájlok megjelenítése

Az Asztalon  lévő tálcá Windows Intéző elemére kattintva kereshet dokumentumokat és fájlokat.

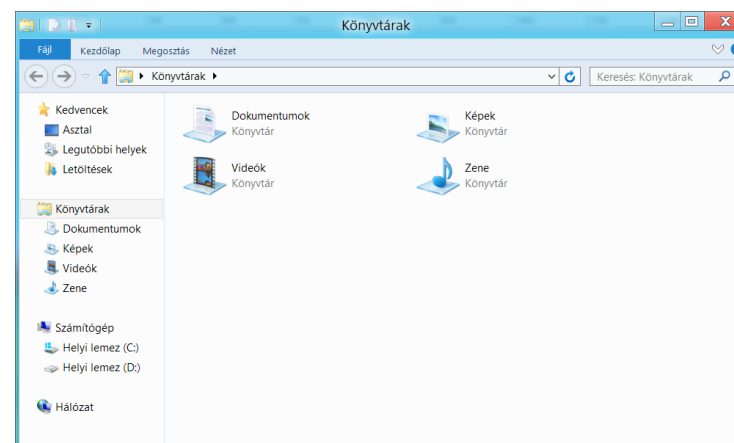


A Gombok menü egy új típusú menü, amely a korábbi Windows Start menüjét és Vezérlőpultját egyesíti.

A Gombok menüvel gyorsan konfigurálhatja a számítógéphez csatlakoztatott eszközöket; alkalmazásokat és fájlokat kereshet, valamint használhatja a megosztás stb. funkciót.

A Gombok menü aktiválása

Ha az egérmutatót a képernyő jobb felső vagy alsó sarkára viszi, megjelenik a **Gombok** menü.

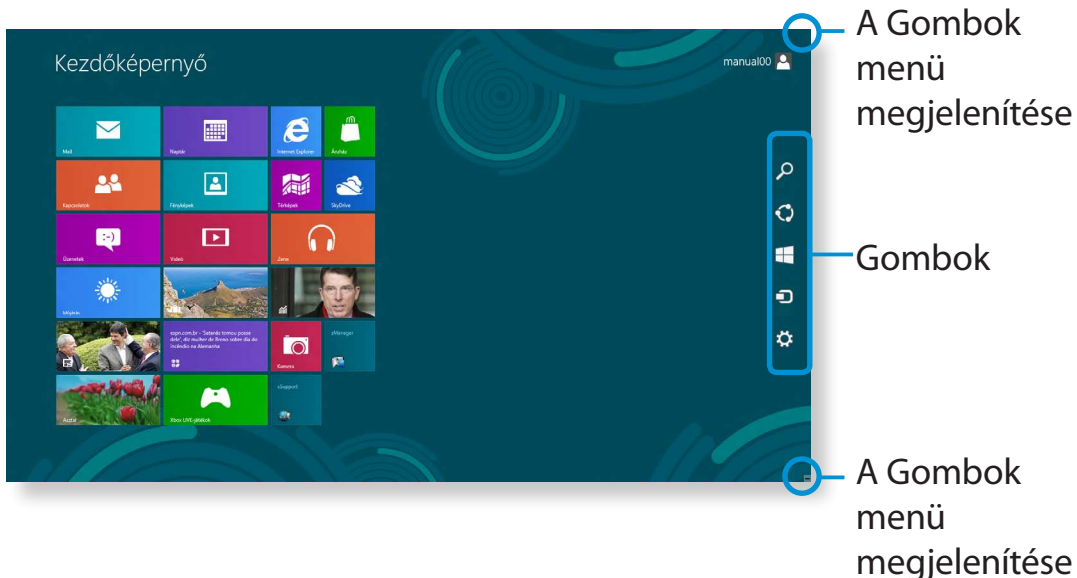

Keresés

Ha programot vagy fájlt keres az alkalmazások, beállítások vagy fájlok között, egyszerűen írjon be kulcsszót a Keresés mezőbe, és indítsa el a Keresés funkciót.

Alkalmazáson belül vagy a weben is kereshet.



Megosztás

Ezzel a menüvel képet vagy fájlt is továbbíthat egy másik felhasználóhoz. Egyszerűen oszthat meg más felhasználókkal képeket vagy fájlokat, ha több alkalmazást társít a Megosztás gombbal.



Kezdőképernyő

A kezdőképernyőre léphet.



Eszközök

Mivel így közvetlenül a kívánt eszközhöz juthat; olyan feladatokat végezhet el, mint képek importálása digitális kameráról, videó küldése a TV-re vagy fájlok továbbítása az aktuális képernyőn lévő készülékre.




Beállítások

A Beállítások gombbal olyan alapvető műveleteket végezhet el, mint a hangerő beállítása, a PC kikapcsolása stb. Ha a Beállítások gombot egy adott alkalmazás futása közben választja ki, az aktuálisan futó alkalmazáshoz tartozó beállítások jelennek meg.

Beállítások módosítása


A rendszer összegyűjti a gyakran használt Windows menüket.
Kattintson a **Gombok > Beállítások** pontra.

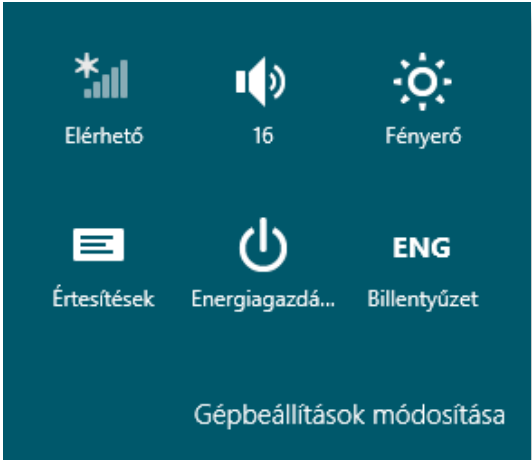

Ikon	Név	Funkció leírása
	Vezeték nélküli hálózat	Vezeték nélküli hálózathoz csatlakozhat. Válassza ki a vezeték nélküli hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván.
	A hangerő beállítása	Beállíthatja a hangerőt, vagy némíthatja a hangot.
	Képernyő fényereje	Beállíthatja a képernyő fényerejét.
	Figyelem!	Beállíthatja, hogy egy adott alkalmazás milyen gyakran küldjön értesítéseket.
	Energiagazdálkodás	Kikapcsolhatja a számítógépet, vagy kiválaszthatja az Energiagazdálkodási lehetőségek funkciót.
	Nyelv	Beállíthatja a nyelvet.


Gépbeállítások módosítása

Több beállítást módosíthat.



Két alkalmazás futtatása egyszerre

- 1 Válassza az **Alkalmazások** pontot a **Kezdőképernyőn**.
- 2 Vigye az egérmutatót a képernyő tetejére. Az egérmutató **kéz** alakúra változik.
- 3 Ha lenyomva tartja az egérgombot, és balra vagy jobbra viszi, a képernyőt felosztva több alkalmazást jeleníthet meg.
- 4 A **képernyőt felosztó sávot** mozgatva módosíthatja képernyő felosztási arányát.
A támogatott képernyőarányok a következők: 3:7 vagy 7:3.

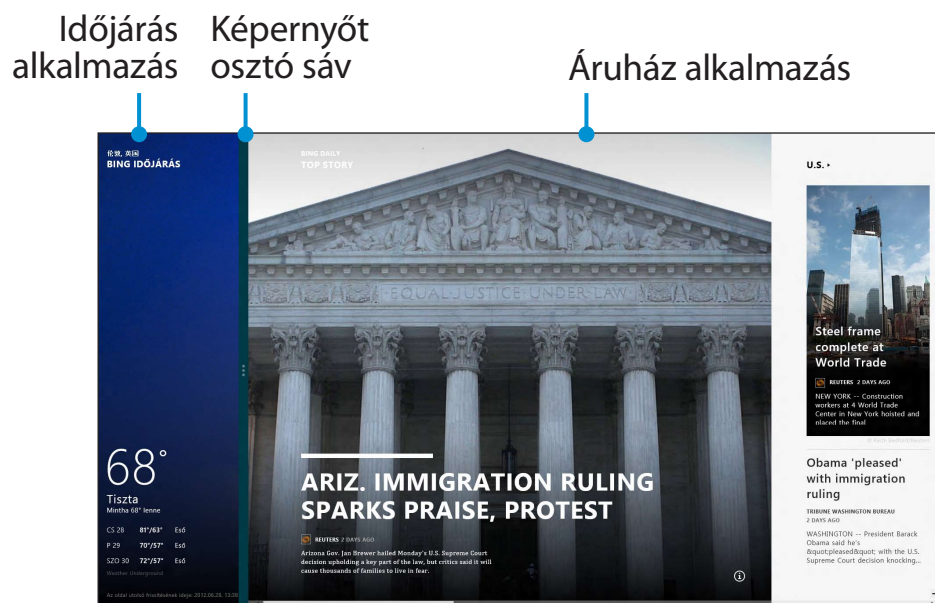


Pl. Ha az Időjárás alkalmazást és az Áruház alkalmazást egyszerre futtatja

Alkalmazás hozzáadása a kezdőképernyőhöz, illetve eltávolítása onnan

Kattintson a **Kezdőképernyőre** > majd kattintson a **jobb egérgombbal**.

A képernyő alján lévő **Minden alkalmazás**  pontra kattintva jelenítheti meg a jelenleg telepített összes alkalmazást.

- 1 Ha a jobb egérgombbal a hozzáadandó alkalmazásra kattint, a rendszer aktiválja a kapcsolódó menüt a képernyő alján.
- 2 Kattintson a **Rögzítés a kezdőképernyőre**  vagy a **Levétel a kezdőképernyőről**  pontra.

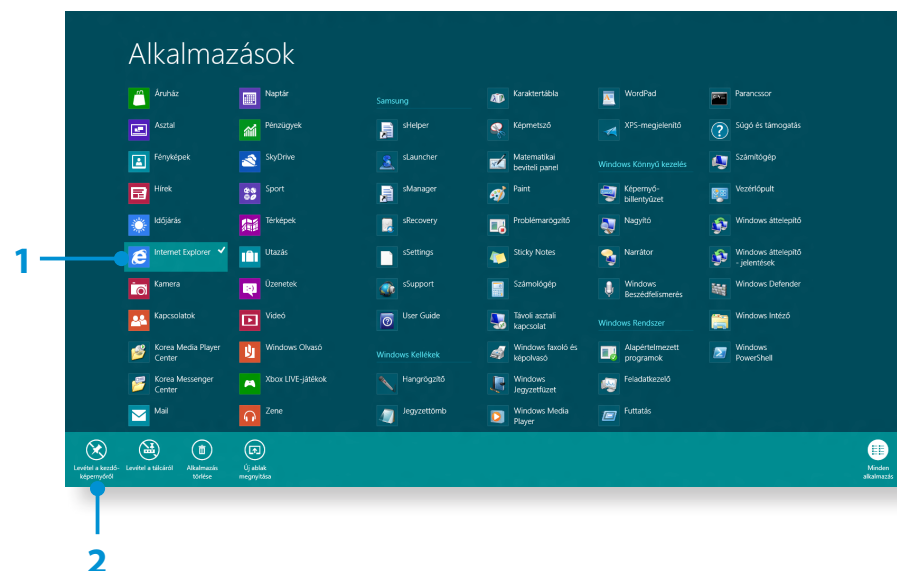


Pl. amikor alkalmazást távolít el a kezdőképernyőről

A Windows Áruház használata

Ha a Kezdőképernyőn lévő Alkalmazás-áruház programot futtatja, megjelennek a Windows Áruház webhelyen elérhető alkalmazások.

A Windows Áruházban lévő alkalmazások vásárlásához Microsoft fiók szükséges.

Azután léphet tovább, hogy a Gombok menüben Microsoft fiókot regisztrált.

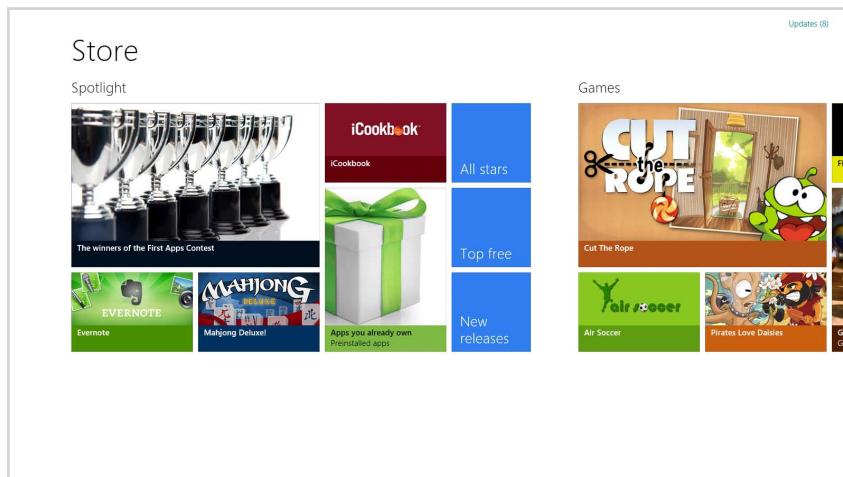


A Microsoft fiók konfigurálása

A Microsoft fiókkal más Windows 8-at futtató készülékekkel szinkronizálhatja beállításait az interneten keresztül, ezáltal fájlokat vagy beállításokat oszthat meg.

Microsoft fiókot kell regisztrálnia ahhoz, hogy alkalmazásokat tölthessen le vagy vásárolhasson az Áruházból.

- 1 Futtassa a **Gombok** programot, és kattintson a **Beállítások > Gépbeállítások módosítása** pontra.
- 2 Kattintson a **Felhasználók > Saját fiók > Váltás Microsoft fiókra** pontra.
- 3 Regisztrálja a fiókot a megfelelő eljárásokat követve.

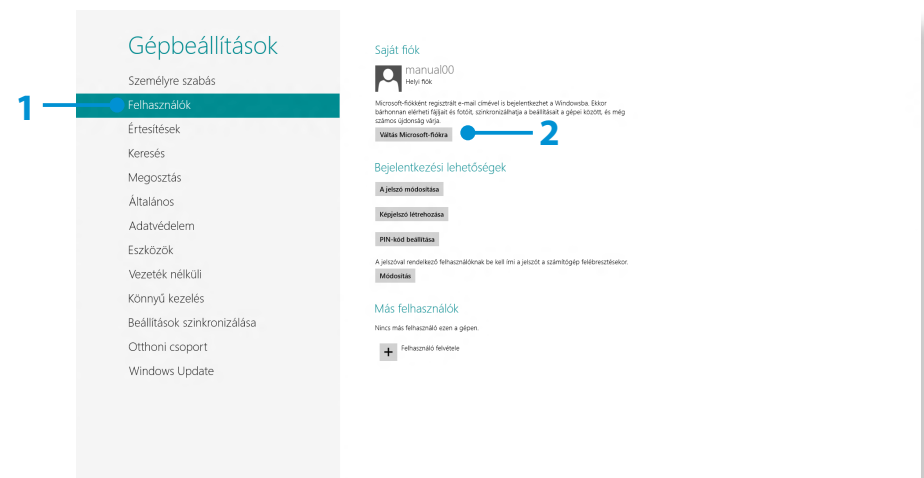

A következő hasznos gyorsbillentyűket használhatja a Windows 8-ban.

Funkció	Gyorsbillentyűk	Funkció leírása
Kezdőképernyő megjelenítése	Windows billentyű	Indítás módba kapcsolás.
Az Asztal megjelenítése	Windows billentyű + D	Asztal módba kapcsolás.
A Gombok menü futtatása	Windows billentyű + C	A Gombok menü aktiválása.
A képernyő zárolása	Windows billentyű + L	A képernyő zárolása.
A Kezeléstechnikai központ megnyitása	Windows billentyű + U	A Kezeléstechnikai központ konfigurációjának megnyitása.
A Second Screen Settings (Második képernyő beállításai) megnyitása	Windows billentyű + P	Megnyitja az External Monitor Settings (Külső monitor beállításai) menüt.

Funkció	Gyorsbillentyűk	Funkció leírása
Az Advanced Management Tool (Haladó felügyeleti eszköz) megnyitása	Windows billentyű + X	Megnyitja az Advanced Management Tool (Haladó felügyeleti eszköz) programot.
Kilépés az alkalmazásból	Alt + F4	Kilép az aktuálisan futó alkalmazásból.



3. fejezet

A számítógép használata

Billentyűzet	42
Érintőpad	45
CD-meghajtó (optikai lemezmeghajtó, opcionális)	49
Többkártyás modul (opcionális)	50
Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása	52
A hangerő beállítása	58
Az LCD fényerejének szabályozása	60
Vezetékes hálózat	61
Vezeték nélküli hálózat (opcionális)	65
A Multimedia alkalmazás használata (opcionális)	67
Samsung szoftverek frissítése	71
A számítógép állapotának diagnosztizálása és hibaelhárítás	72
A biztonsági eszköz használata (opcionális)	73

A következőkben a funkcióbillentyűkkel, illetve az azokkal végzett műveletekkel ismerkedhet meg.



- A tényleges billentyűzet képe eltérhet a képen láthatótól.
- A billentyűzet országonként eltérő lehet. Az alábbiakban a funkcióbillentyűk leírását találja.

Funkcióbillentyűk


Egyszerre nyomja meg az **Fn** billentyűt és a gyorsbillentyűt.

Illetve a gyorsbillentyű-funkciók egyszerűbb eléréséhez nyomja meg az **Fn Lock** billentyűt is a gyorsbillentyűvel együtt.

► 1. módszer




► 2. módszer

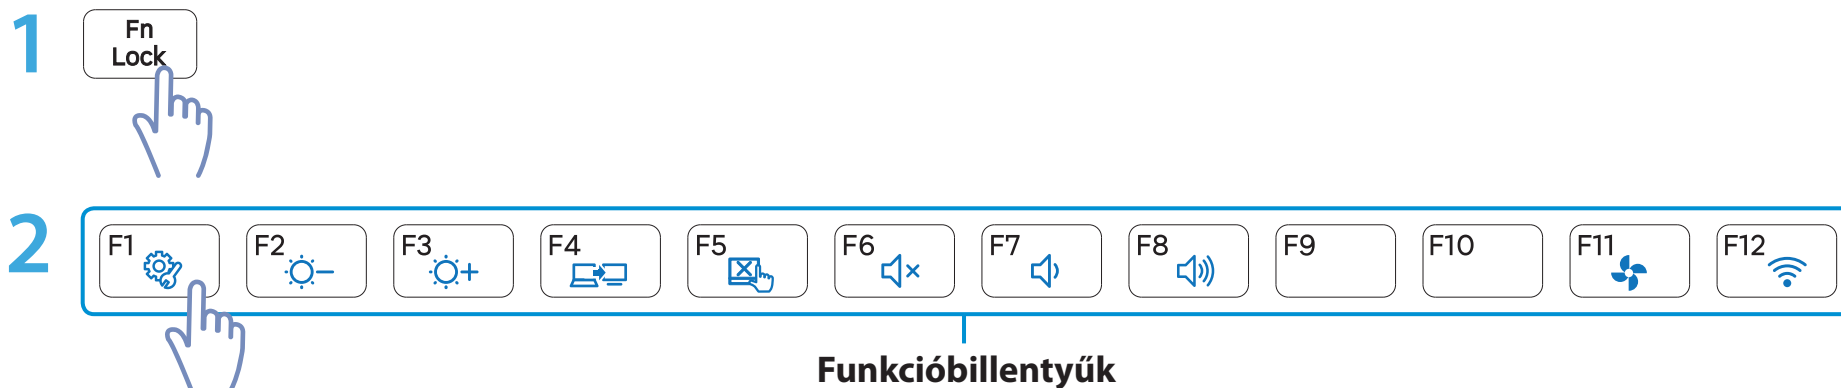

Funkcióbillentyűk	Név	Funkció
	Settings	Elindul a Settings , a Samsung szoftvervezérlő programja.
 	A képernyő fényerejének szabályozása	A képernyő fényerejének szabályozása.
	CRT/LCD	A kijelzőkimenet LCD-re vagy külső monitorra állítása külső monitor (vagy TV) csatlakoztatásakor.
	Érintőpad	Az érintőpad funkció be- és kikapcsolása. Ha csak külső egeret használ, kikapcsolhatja az érintőpadot.
	Némítás	A gomb megnyomásával be- és kikapcsolhatja a hangot.
 	Hangerő-szabályozás	A hangerő szabályozása.
	Csendes üzemmód	A ventilátor által keltett zaj csökkentése, így halkabbá válik a számítógép működése.
	Repülőgép üzemmód	Az összes vezeték nélküli hálózati eszköz be- vagy kikapcsolása. (Csak vezeték nélküli hálózati eszközzel rendelkező modellek esetén.)

Egyéb funkciógombok (opcionális)

Megfelel a jobb egérgombbal való kattintásnak (érintőpad).



- Ha be van kapcsolva az **Fn Lock** funkció, az **Fn** billentyű megnyomása nélkül is használhatja a gyorsbillentyű-funkciókat.



- **Ha be van kapcsolva az Fn Lock funkció:** az Fn billentyű megnyomása nélkül is használhatja a gyorsbillentyű-funkciókat.
- **Ha ki van kapcsolva az Fn Lock funkció:** a gyorsbillentyű-funkciók az Fn billentyű + a gyorsbillentyű együttes megnyomásával érhetők el.



Ha a gyorsbillentyűk nem működnek megfelelően, telepítse az **Settings** alkalmazást.

Az érintőpad az egérrel megegyező funkcióval rendelkezik, a bal és jobb oldali gombjai pedig a bal és jobb oldali egérgombnak felelnek meg.




- Csak az ujjával érjen az érintőpadhoz. Ha nem az ujját használja, hanem például golyóstollat, az érintőpad nem érzékeli az érintést.
- Ha a számítógép indítása közben megérinti vagy megnyomja az érintőpadot, a Windows betöltése hosszabb időt vehet igénybe.

Az érintőpad alapvető funkciói

A kurzor mozgatása a képernyőn

Finoman helyezze az ujját az érintőpadra, és mozgassa.


A kurzor az ujj mozgásának megfelelően mozog. Mozgassa az ujját abba az irányba, amerre a kurzort mozgatni kívánja.

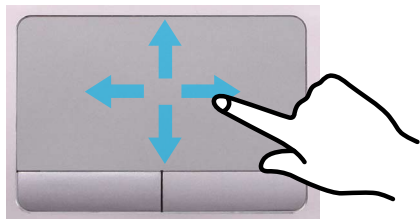

Kattintás funkció

Finoman helyezze az ujját az érintőpadra, és kattintson egyszer egy elemre.


Vagy nyomja meg egyszer röviden a bal oldali gombot, és engedje el.

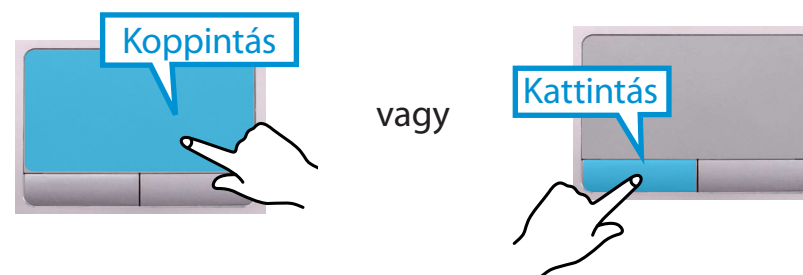

Dupla kattintás funkció

Tegye az ujját az érintőpadra, és gyorsan koppintson az ujjával kétszer a megfelelő elemre.

Vagy: nyomja meg kétszer az érintőpad bal oldali gombját.

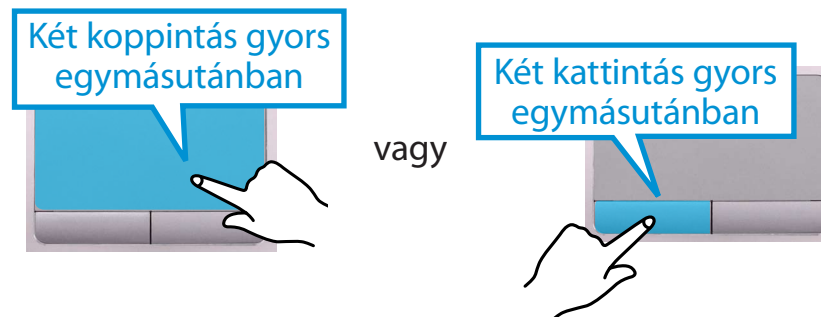

Jobb gomb funkció

Ez megfelel a jobb egérgommbal való kattintásnak.


Nyomja meg egyszer az érintőpad jobb oldali gombját. Megjelenik a vonatkozó előugró menü.



Áthúzás funkció

Az áthúzás az adott elem másik helyre történő mozgását jelenti annak kijelölését követően.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőpad bal oldali gombját az áthúzni kívánt elem fölött, és húzza át azt az új helyre.

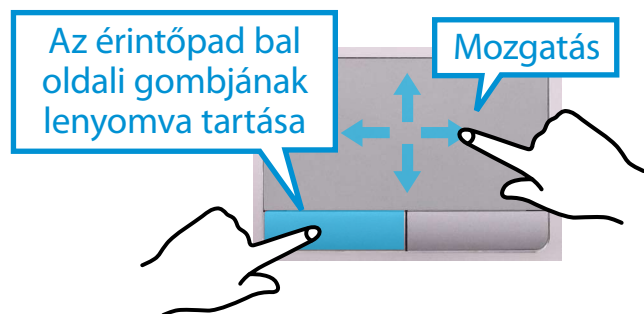

Az érintőpad Érintés funkciója (opcionális)



- Az érintőpad érzékelő funkciója nem minden típuson található meg, és a funkció verziója is eltérő lehet. Bizonyos használati módok a verzió függvényében eltérőek lehetnek.
- A használat részleteiről lásd a Touchpad Settings (Érintőpad beállításai) ablakot.

Az Érintés funkció beállítása

Előfordulhat, hogy bizonyos érintési funkciók nincsenek konfigurálva.

Ebben az esetben az alábbi útvonalon végezheti el a konfigurálást.

- Kattintson az asztalon a **Gombok menü > Beállítások**  > **Vezérlőpult > Hardver és hang > Touchpad** elemre.
- Amikor megjelenik az Érintőpad beállítási ablaka, kattintson a megfelelő elemre a **A beállítani kívánt elem kiválasztása** mezőben, és pipálja ki az ahhoz tartozó jelölőnégyzetet.



Az Érintés funkció visszavonásához törölje az adott elem kijelölését az Érintőpad beállítási ablakában.

A görgetés funkció


A funkció megegyezik az érintőpad görgetési területével.

Ha ráhelyezi két ujját az érintőpadra és felfelé, lefelé, jobbra vagy balra mozgatja őket, a képernyő fel, le, jobbra vagy balra mozog.




Nagyítás funkció

Ha ráhelyezi két ujját együtt vagy külön-külön az érintőpadra, azzal az aktuális képet vagy szöveget nagyíthatja, illetve kicsinyítheti.

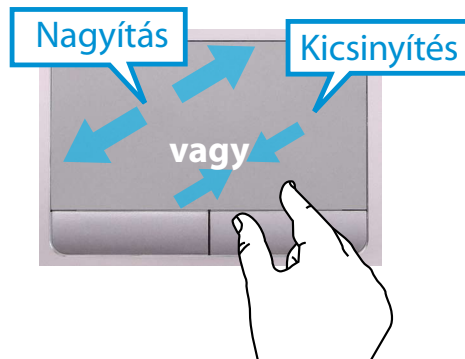


Gombok menü aktiválása funkció

Ha az ujját az érintőpad jobb szélére helyezi, és az érintőpad közepe felé húzza, a Gombok menü jelenik meg.

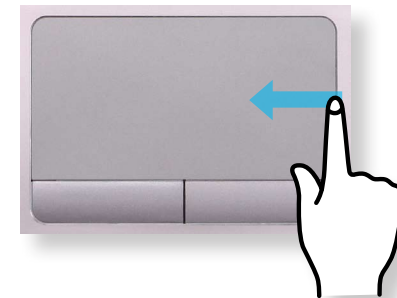


A jelenleg futó alkalmazás kiegészítő menüjének megjelenítése

Helyezze az ujját az érintőpad felső részére, és húzza az érintőpad közepe felé, az aktuálisan futó alkalmazás menüje jelenik meg.

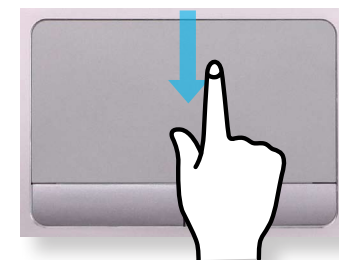

Az utoljára használt ablak megnyitása funkció

Helyezze az ujját az érintőpad bal szélére, és ujját az érintőpad közepe felé húzva aktiválhat egy előzőleg működő programot az aktuálisan futó programok közül.

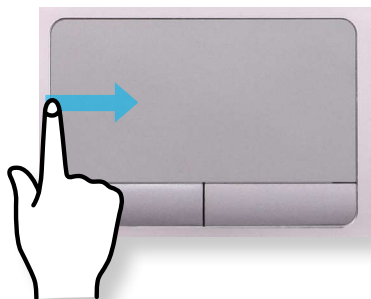

Érintőpad be-/kikapcsolása funkció

Lezárás funkcióbillentyűkkel

Ha csak az egeret kívánja használni, de az érintőpadot nem, kikapcsolhatja az utóbbit.

Az érintőpad funkció zárolásához nyomja meg az **Fn** + **F5** billentyűt.



Az érintőpadnak és gombjainak beállításait azon a lapon adhatja meg, amely az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpult > Hardver és hang > Touchpad** panelon lévő Gombok menüre kattintva jelenik meg.

Automatikus zárolás USB-egér csatlakoztatásakor

Ha külső USB-mutatóeszköz csatlakozik a számítógéphez, és ki szeretné kapcsolni az érintőpad funkciót, lépjen be az asztali **Gombok menü > Beállítások > Vezérlőpult > Hardver és hang > Egér > Érintőpad** pontjába, és válassza ki a Disabled (Letiltva) lehetőséget.



Az automatikus zárolás funkció bizonyos modellek esetén nem áll rendelkezésre.

Ha a számítógép nem rendelkezik CD-meghajtóval, be kell szereznie egy külső CD-meghajtót.

- ! Ne helyezzen be repedezett vagy karcos CD-t. Egyébként előfordulhat, hogy a nagy sebességgel forgó CD eltörik és megsérti az optikai lemezmeghajtót.
- A CD vagy DVD lemez tisztítását puha kendővel végezze, belülről kifelé haladva.
- A mini CD lemezeket a CD-meghajtó közepébe kell helyezni.
- A szemléltető ábrák egy reprezentatív típusra vonatkoznak. Az ábrák ezért eltérhetnek az adott számítógéptől.
- A nem kör alakú CD-k használata nem ajánlott.

CD lemez behelyezése és kivétele

- 1 Nyomja meg az optikai lemezmeghajtó **Kiadás** gombját a számítógép oldalán.



- 2 Amikor kinyílik a CD-tálca, helyezzen be egy CD-t vagy DVD-t, és tolja be a tálcát, míg kattanást nem hall.



- 3 Tolja be a CD-tálcát, míg kattanást nem hall. A CD-meghajtó állapotjelzője világít.



- A CD-meghajtó olvasási és írási sebessége az adathordozó állapotától és típusától függően eltérő lehet.
- Ha akkor kíván kivenni egy CD-t a meghajtóból, amikor az nem működik, vagy a számítógép kikapcsolt állapotban van, illessze egy gemkapocs () végét a vésznílásba, míg a CD-tartó kinyílik.

A többkártyás modul használatával különböző típusú kártyák tartalmát olvashatja, illetve különböző típusú kártyákra írhat ki adatokat.

A kártyákat használhatja cserélhető lemezként, így kényelmesen végrehajthat adatcserét olyan digitális eszközökkel, mint digitális fényképezőgépek, digitális videokamerák, MP3-lejátszók stb.



- Támogatott kártyák: SD-kártya, SDHC-kártya, SDXC-kártya.
- Az igényeinek megfelelő kapacitású multicard kártyát külön kell megvásárolnia.
- A multicard kártyákat a többi adattároló eszközhöz hasonlóan használhatja. A szerzői jogi védelem funkció nem támogatott.
- A számítógép mozgatasakor a kártya elveszhet, ezért tárolja azt külön.
- A szemléltető ábrák egy reprezentatív típusra vonatkoznak. Az ábrák ezért eltérhetnek az adott számítógéptől.
- Ha foglalatvédő mintakártya van a számítógépben, akkor a számítógép használata előtt távolítsa el a kártyát.
- A leírások a legújabb Windows 8 operációs rendszer alapján készültek. Ennek következtében előfordulhat, hogy néhány leírás és ábrázolás eltér az Ön operációs rendszerén tapasztalhatóktól. A használat azonban hasonló a különböző Windows operációs rendszerek esetében, ezért a leírások mindenképpen referenciaként szolgálhatnak.

A kártya használata

- 1 A jelzett irányban helyezze be a kártyát a többkártyás modulba.



- 2 A jobb felső sarokban megjelenik a következő üzenet. Kattintson rá a mappára, és amikor megnyílik, kattintson a View Files (Fájlok megtekintése) lehetőségre.

Cserélhető lemez (F:)

Koppintással válassza ki, mit szeretne tenni a(z) Memóriakártyák eszközzel.



Ha hibára figyelmeztető üzenet jelenik meg, kattintson a megfelelő ablakra és a **Folytatás vizsgálat nélkül** lehetőségre. Végrehajthatja a 3. lépésben leírt következő műveletet.

- 3 A **Windows Explorer** az asztalon fut. Adatok menthet, helyezhet át és törölhet a megfelelő meghajtón.

Mini SD kártya használata

A felsorolt kártyák túl kicsik, ezért nem helyezhetők be közvetlenül a nyílásba.

Helyezze a kártyát egy megfelelő adapterbe (a legtöbb elektronikai üzletben megvásárolható), majd illessze az adaptert a többkártyás modulba.

A memóriakártya eltávolítása

Fogja meg a kártya végét, és vegye ki.

A memóriakártya formázása

A memóriakártya első használata előtt meg kell formáznia azt.



A formázás törli a kártyán tárolt összes adatot. Ha a kártya adatokat tartalmaz, készítse azokról biztonsági mentést, és csak azt követően formázza meg a kártyát.

- 1 Kattintson a **Windows Explorer**  ikonra az asztalon lévő tálcán.
- 2 Az érintőpad jobb gombjával kattintson a kártyameghajtóra, és válassza a **formázása** lehetőséget.
- 3 A formázás megkezdéséhez kattintson a **Start** gombra.



- Ha a kártyát adatcseréhez kívánja használni olyan digitális eszközökkel, mint pl. digitális fényképezőgépek, ajánlott az adatokat az adott digitális eszközzel megformázni.
- Ha a számítógépen formázott kártyát egy másik digitális eszközhöz kívánja használni, előfordulhat, hogy ismét meg kell formáznia azt az adott eszközzel.
- Nem formázhatja meg az írásvédő lapocskával rendelkező SD- vagy SDHC-kártyákat, ha a lapocska lezárt állapotban van; ugyanez vonatkozik az adatok írására vagy törlésére is.
- A memóriakártya ismételt behelyezése és eltávolítása károsíthatja a memóriakártyát.

Ha prezentációt mutat be vagy videót, illetve filmet néz, akkor külső kijelzőeszköz,

például monitor, TV, projektor stb. csatlakoztatásával a külső eszköz szélesebb képernyőjén nézheti a képet.

A számítógép egy analóg monitor porttal (D-SUB) és egy digitális video-/audioporttal (HDMI) rendelkezik.


Ha a külső eszköz a HDMI-porton keresztül van csatlakoztatva, akkor jobb a képminőség, mint az analóg monitorport (D-SUB) esetében. Ezért több port támogatása esetén ahhoz a porthoz csatlakoztassa a külső eszközt, amely jobb képminőséget biztosít.




Mielőtt elkezdené, ellenőrizze a portot és a külső kijelzőeszköz kábelét, majd csatlakoztassa a kijelzőeszközt a számítógéphez.

A csatlakozókábel

A felhasználónak külön meg kell vásárolnia a szükséges csatlakozókábeleket.

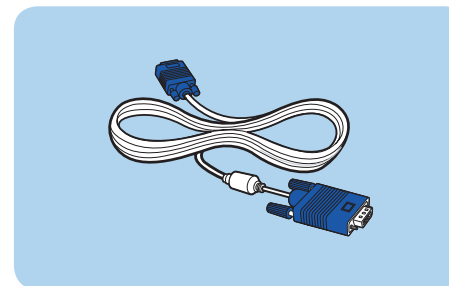

D-SUB kábel

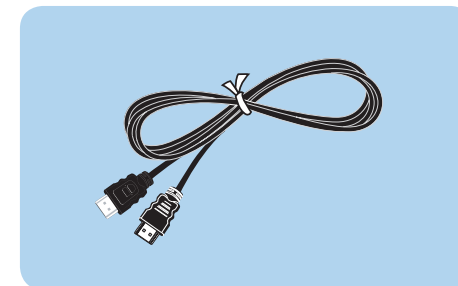


HDMI-kábel

Csatlakoztatás a monitorporthoz (opcionális)

Ha monitorhoz, TV-hez vagy projektorhoz csatlakoztatja a számítógépet, akkor nagyobb méretben élvezheti a képet.

Jobb prezentációkat készíthet, ha a számítógépet projektorhoz csatlakoztatja.

1. Monitorkábel (15 tűs) segítségével csatlakoztassa a számítógép D-SUB-portját a monitor portjához.

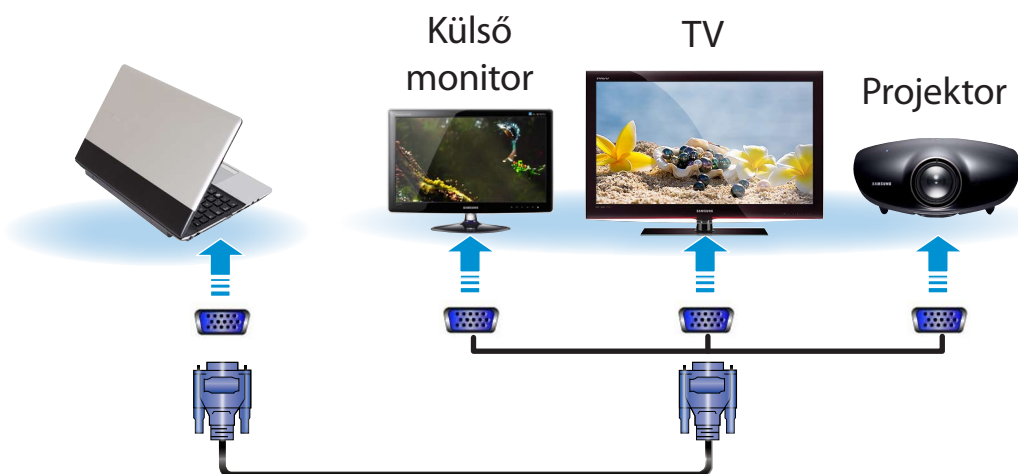

2. Dugja be a csatlakoztatott monitor, TV vagy projektor tápkábelét, és kapcsolja be.

 Ha tv-készülékhez csatlakozik, állítsa át a tv-készüléket külső eszköz módba.

3. A monitor üzemmódjának kiválasztására szolgáló ablak megjelenítéséhez nyomja le egyszerre az  +  billentyűt. Válasszon üzemmódot.



Csak a számítógép képernyőjére

A tartalom csak a számítógépes monitoron (aktuális eszköz) jelenik meg.



Megkettőzés

Az aktuális eszköz tartalma a külső eszközön is megjelenik.



Kiterjesztés

Az aktuális eszköz képernyője a külső eszközökön is megjelenik.



Csak a második képernyőre

A tartalom csak a külső eszköz képernyőjén jelenik meg.



Vagy kettős nézet beállításához:


Nyissa meg a Kijelzőbeállítások ablakot a Vezérlőpulton belül, válassza a **Monitor 2** lehetőséget, és jelölje ki a **Nyújtás a monitor méretére** jelölőnégyzetet a kettős nézet beállításához. A részletes információkat lásd a Windows online súgójában.

A HDMI-porton keresztüli csatlakoztatás (opcionális)

Ha HDMI-porton keresztül csatlakoztatja TV-hez a számítógépet, akkor kiváló kép- és hangminőséget élvezhet.

A TV HDMI-csatlakoztatása után konfigurálni kell a képernyőt és a hangot.

- 1 Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a televíziókészülék HDMI-portjához.

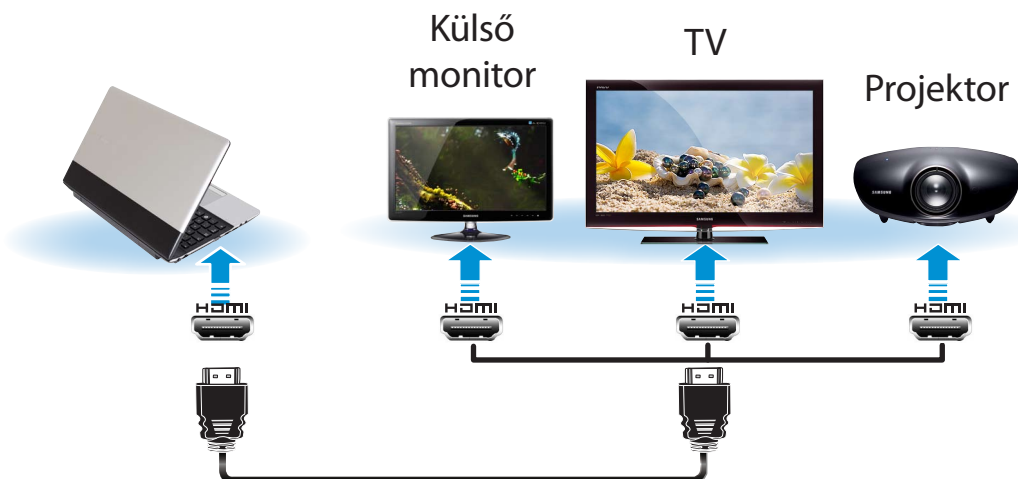

- Ez csak TV-kimeneti portot (HDMI) támogató típusoknál használható.
- A több HDMI-porttal rendelkező televízióknál a **DVI IN** porthoz csatlakoztassa a számítógépet.
- A számítógép televízióhoz való csatlakoztatásakor váltsa **HDMI**-re a televízió külső bemeneti módját.

- 2 A monitor üzemmódjának kiválasztására szolgáló ablak megjelenítéséhez nyomja le egyszerre az  +  billentyűt. Válasszon üzemmódot.

	Csak a számítógép képernyőjére A tartalom csak a számítógépes monitoron (aktuális eszköz) jelenik meg.
	Megkettőzés Az aktuális eszköz tartalma a külső eszközön is megjelenik.
	Kiterjesztés Az aktuális eszköz képernyője a külső eszközökön is megjelenik.
	Csak a második képernyőre A tartalom csak a külső eszköz képernyőjén jelenik meg.

- A DOS-parancs prompt ablak nem támogatja a külső monitort/TV-t.
- A jelek egyidejűleg mind a három eszközre (LCD + CRT + HDMI) való kivitele nem támogatott.

Az AMD grafika hatékony használata (opcionális)

A **PowerXpress** egy Switchable Graphics technológia, amely a programtól függően vagy a belső, vagy a külső grafikus chipkészlet használatát engedélyezi, így növelve meg az akkumulátor élettartamát a grafikus teljesítmény fenntartása mellett.

Ez a technológia alapértelmezés szerint a belső grafikus chipkészletet használja az akkumulátor energiafogyasztásának csökkentése érdekében, és akkor vált át a külsőre, amikor a felhasználó valamely program olyan funkcióját használja, amelyhez nagy grafikus teljesítmény szükséges, például játékok és videolejátszók estében.

- Ez a leírás csak a Windows 8 operációs rendszerre és az AMD PowerXpress technológiát alkalmazó modellekre vonatkozik.
- Ha Windows XP van telepítve, csak az Internal Graphics belső grafikus készlet használható.

► Programok hozzáadása a PowerXpress grafikus technológiához


Ha a külső grafikus chipkészlet segítségével szeretné futtatni egy programot valamely funkcióját, regisztrálnia kell az adott programot.

Bizonyos programok már gyárilag regisztrálva vannak. További programok regisztráláshoz hajtsa végre a következő lépéseket.



- A nem regisztrált programok a belső chipkészlet használatával futnak.
- Csak futtatható fájlokat (EXE) regisztrálhat.

- 1 Kattintson jobb egérgombbal az Asztalra, majd a felugró menüből válassza a **Configure Switchable Graphics** lehetőséget.
- 2 Kattintson a **Böngészés** gombra, regisztrálja a szoftvert, majd kattintson az **Alkalmaz** gombra.

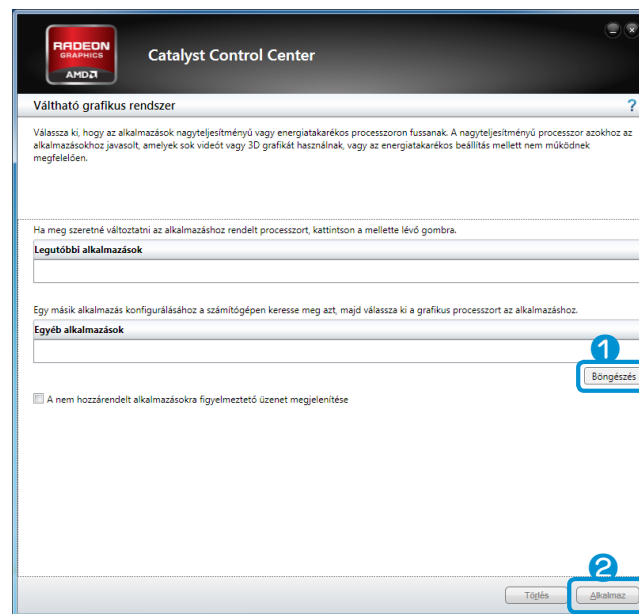

- 3 Ezentúl a regisztrált program olyan funkciói, amelyekhez nagy grafikus teljesítmény szükséges, a külső grafikus chipkészlet használatával futnak ennek külön beállítása nélkül.

Az NVIDIA grafikák hatékonyabb használata (opcionális)

A **NVIDIA Optimus** egy olyan funkció, amely lehetővé teszi a belső vagy külső grafikus chipkészletek automatikus kiválasztását és használatát az aktuálisan futó szoftvertől függően.

A belső grafikus chipkészlet használható például internetezéshez vagy szövegszerkesztéshez az energiafogyasztás csökkentése érdekében, míg a nagyteljesítményű külső grafikus chipkészlet játékokhoz és filmezéshez megfelelő a valósághűbb kép létrehozása érdekében.



- A NVIDIA Optimus modell csak a Windows 8 operációs rendszert támogatja.
- Ez a funkció csak a NVIDIA Optimus technológiát támogató modellek esetén támogatott.

A külső grafikus chipkészlet által futtatott programok regisztrálása

Ha a külső grafikus chipkészlet segítségével szeretne futtatni egy programot, az adott programot regisztrálnia kell a NVIDIA vezérlőpultban.


Bizonyos programok már gyárilag regisztrálva vannak. További programok (pl. 3D játékok stb.) regisztrálásához hajtsa végre az alábbi lépéseket.

- 1 Kattintson a jobb gombbal az Asztal felületére, majd válassza a NVIDIA vezérlőpult lehetőséget.
- 2 Válassza a 3D beállítások > 3D beállítások kezelése pontot a bal oldali panelen, és válassza a Programbeállítások fület.
- 3 A szoftver regisztrálásához Kattintson a Hozzáadás gombra a Válassza ki a testre szabni kívánt programot: (S) mezőben.



Csak futtatható fájlokat (EXE) regisztrálhat.


- 4** A Válassza ki az előnyben részesített grafikus processzort ehhez a programhoz (O) mezőben válassza ki a **Nagy teljesítményű NVIDIA processzor** lehetőséget, és kattintson az Alkalmaz gombra.

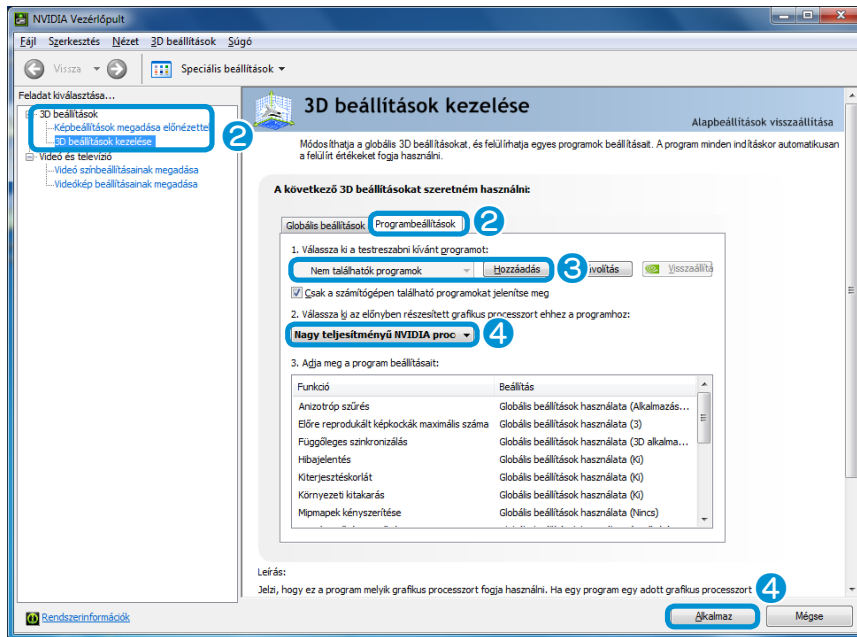

- 5** A program regisztrációja megtörtént.
A regisztrált program elindításakor a program a külső grafikus chipkészlet használatával fut ennek külön beállítása nélkül.

A hangerő beállításához használhatja a billentyűzetet és a hangerő-szabályzó programot.

A hangerő beállítása a billentyűzettel




Nyomja meg az **Fn** + **F6** billentyűkombinációt hangerő be- vagy kikapcsolásához.

A hangerő beállítása a hangerő-szabályzó programmal

A csúszka beállításához kattintson a **Gombok** menü > **Beállítások**


> pontjára.

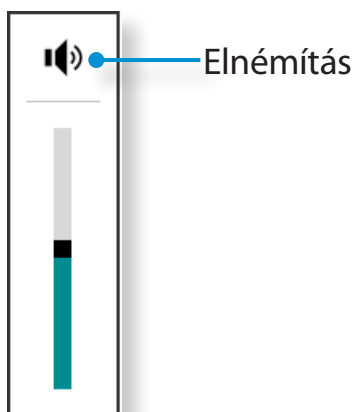

Hangrögzítők használata

Ebben a részben arról olvashat, hogyan tud felvételt készíteni a Windows Recorder programmal.

- 1 Csatlakoztasson mikrofont a mikrofon-csatlakozóhoz. Belső mikrofont is használhat.
- 2 Kattintson a jobb egérgombbal a Tálcán levő **Hangerő** ikonra , és válassza a **Rögzítőeszközök** pontot.
- 3 Ellenőrizze, hogy a mikrofont állította-e be alapértelmezett rögzítőeszköznek.
Ha igen, az alapértelmezett eszköz beállítása ezzel kész. Ha nem, kattintson a jobb egérgombbal a mikrofonra, és válassza a **Alapértelmezett** pontot.
- 4 Jobb gombbal kattintson a **Gombok** menü > **Kezdőképernyő** ikonjára, majd kattintson a **Minden alkalmazás** > **Hangrögzítő** pontra. Ezután a felvétel indításához nyomja meg a **Felvétel indítása** gombot.

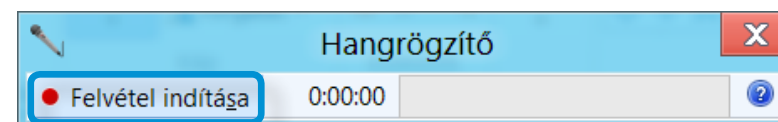

A SoundAlive funkció használata (opcionális)

A SoundAlive funkció segítségével térhatásúbb hatást érhet el sztereó hangszórókkal.



- Az SoundAlive alkalmazást csak a Windows 7 operációs rendszer támogatja.
- A számítógép típusától függően a mellékelt szoftverek eltérhetnek.
- Ezenkívül előfordulhat, hogy bizonyos képek különböznek a tényleges terméktől a számítógép típusától és a szoftververziótól függően.

- 1 Jobb gombbal kattintson a **Hangerő**  ikonra az asztalon lévő tálcán, és kattintson a **Lejátszóeszközök** lehetőségre.
(Vagy kattintson az asztalon a **Gombok menü** > **Beállítások**  > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** > **Hang** menüpontra.)
- 2 Kattintson a jobb gombbal a **Speakers (Hangszórók)** lehetőségre, majd válassz a **Tulajdonságok** pontot.
- 3 Válassza ki a **SoundAlive** fület, és válasszon egy üzemmódot.



A számítógép táphálózatról való üzemeltetése közben a képernyő fényereje automatikusan a legerősebb szintre vált, akkumulátorról való működtetéskor pedig az akkumulátor használati idejének növelése érdekében automatikusan halványabbra vált.

A fényerő szabályozása a billentyűzettel

- 1 Kattintson a **Gombok menü > Beállítások**  > **Képernyő fényereje**  ikonra.
- 2 A fényerő-beállító csúszkával állítsa be a képernyő fényerejét.



• **Az akkumulátorfogyasztás csökkentése**

Az LCD fényerejének csökkentése, amikor a számítógép akkumulátorról működik, ami kisebb akkumulátorfogyasztást eredményez.

• **A laptop számítógép: hibás LCD képpontjainak elve**

A Samsung betartja az LCD-k minőségére és megbízhatóságára vonatkozó szigorú előírásokat. Ennek ellenére elkerülhetetlen, hogy a laptopon egy-egy hibás képpont mégiscsak előforduljon. Ha nagy számban jelennek meg hibás képpontok, az problémákat okozhat a megjelenítésben, de ha csupán kis számban, az nincs hatással a számítógép teljesítményére.

A Samsung ezért a következő pontelveket követi:

- Fényes pont: 2 vagy annál kevesebb
- Fekete pont: 4 vagy annál kevesebb
- Fényes és fekete pontok kombinációja: 4 vagy annál kevesebb



Az LCD tisztítására vonatkozó utasítások

Az LCD-panel tisztításához puha, számítógép-tisztító folyadékkal enyhén benedvesített kendőt használjon; a törlést egy irányban végezze.

Az LCD-panel erővel történő tisztítása az LCD károsodását okozhatja.

Vezetékes hálózatnak nevezik azt a hálózati környezetet, amely vállalatoknál vagy otthoni szélessávú internetkapcsolatnál fellelhető.




- Az utasítások a legújabb Windows 8 operációs rendszerre vonatkoznak, ezért azok és az ábrák egy része eltérhet az Ön operációs rendszerén tapasztalhatóktól. A műveletek a többi Windows rendszer esetében is hasonlóak, ezért a számítógépet azokat szem előtt tartva használja.
- Az operációs rendszer korlátai miatt a Windows 7 Starter verzió nem támogatja a Dual View funkciót.

Csatlakoztatás vezetékes helyi hálózathoz


- 1 Csatlakoztasson LAN-kábelt a vezetékes LAN-porthoz.



- 2 Kattintson a **Gombok menü** pontra az Asztal > **Beállítások** > **Vezérlőpult** > **Hálózat és Internet** > **Hálózat és megosztási központ panelon**, majd kattintson a bal oldali menüpanelen lévő **Adapterbeállítások módosítása** pontra.

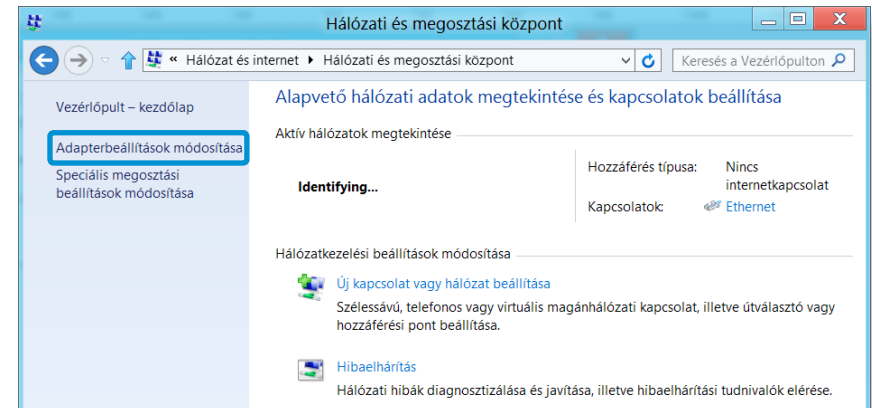


- 3 Válassza ki az **Ethernet** pontot, majd kattintson az érintőpad jobb gombjával, és válassza a **Tulajdonságok** menüpontot.

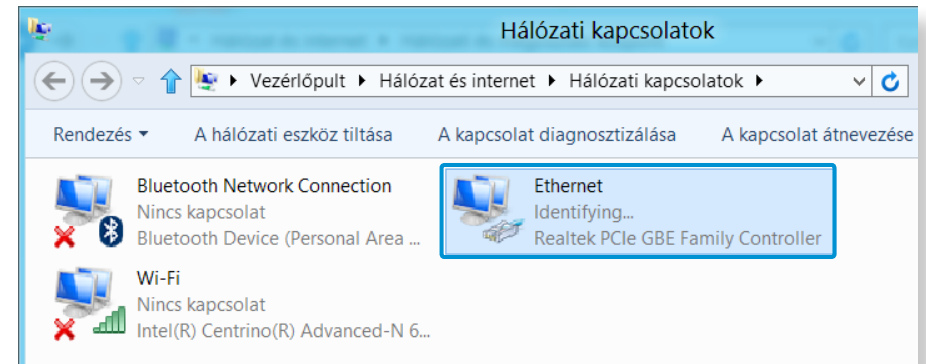


A hálózati eszköz neve a számítógép hálózati eszközétől függően eltérő lehet.

- 4** Válassza az **TCP/IP protokoll 4-es verziója (TCP/Pv4)** elemet a Hálózati elemek listájáról, majd kattintson a **Tulajdonságok** menüpontra.

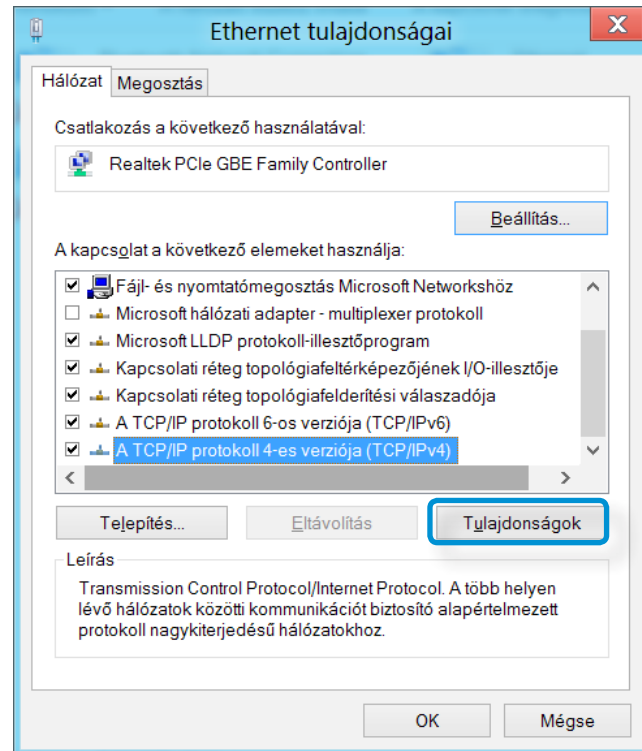

- A hálózati elem neve a telepített operációs rendszertől függően eltérhet.
- Hálózati elem hozzáadásához kattintson a képernyőn megjelenő Install (Telepítés) gombra (lásd a fenti ábrát). Klienst, szolgáltatást és protokollt adhat hozzá.

- 5** Konfigurálja az IP-beállításokat. DHCP használata esetén válassza az **IP-cím automatikus kérése** opciót. Statikus IP-cím használatához válassza **A következő IP-cím használata** lehetőséget, és adja meg manuálisan az IP-címet.

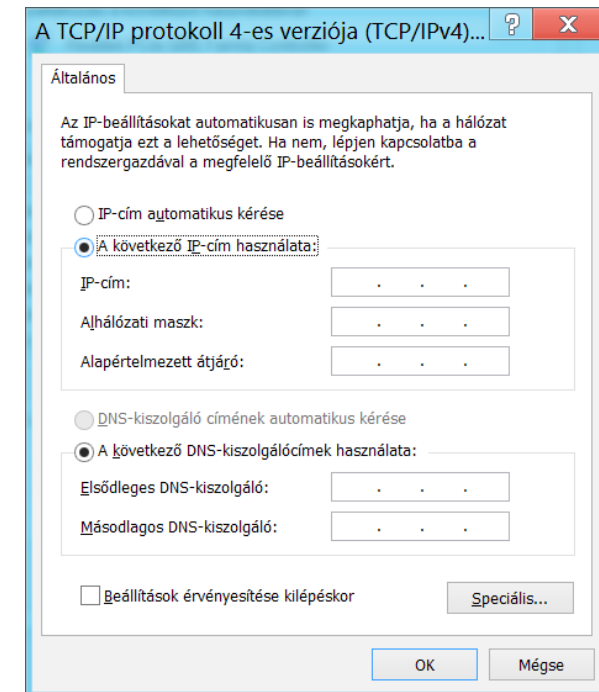

- Ha nem használja a DHCP-protokollt, a hálózati rendszergazdától kérheti el az IP-címet.

- 6** Ha megadta a beállításokat, kattintson az **OK** gombra. Ezzel megadta a hálózati beállításokat.

A WOL (Wake On LAN,) funkció használata, azaz A számítógép felébresztése hálózaton keresztül

A <Wake On LAN> (A számítógép felébresztése hálózaton keresztül) funkció felébreszti az alvó módban levő rendszert, ha a hálózaton (vezetékes LAN) keresztül megfelelő jel érkezik (pl. ping vagy „magic packet” parancs).

1 Kattintson a **Gombok menü** pontra az Asztal > **Beállítások**  > **Vezérlőpult > Hálózat és Internet > Hálózat és megosztási központ panelon**, majd kattintson a bal oldali menüpanelon lévő **Adapterbeállítások módosítása** pontra.

2 Kattintson a jobb egérgombbal a Helyi kapcsolat elemre, és válassza a Tulajdonságok pontot.

3 Kattintson a Konfigurálás > Energiagazdálkodás fülre. Jelölje ki az **Az eszköz felébresztheti a számítógépet** lehetőséget, majd kattintson az **OK** gombra. Indítsa újra a rendszert.

- Ha a rendszer annak ellenére feléledt alvó módból, hogy nem fogadott egyetlen jelet sem, a <Wake On LAN> (A számítógép felébresztése hálózaton keresztül) funkció letiltását követően használja tovább a számítógépet.
- Előfordulhat, hogy a LAN LED-et nem lehet kikapcsolni, ha a rendszert a WOL (A számítógép felébresztése hálózaton keresztül) funkció letiltása nélkül kapcsolja ki.
- Előfordulhat, hogy a <Wake On LAN> (A számítógép felébresztése hálózaton keresztül) funkció nem aktiválódik, ha vezeték nélküli LAN használata közben vezetékes LAN-t csatlakoztat. A <Wake On LAN> (A számítógép felébresztése hálózaton keresztül) funkció használatához válassza a **Letiltás** beállítást a vezeték nélküli LAN esetében.
- Előfordulhat, hogy a hibrid energiatakarékos mód használatakor nem működik a <Wake On LAN> funkció. A Hibrid alvó üzemmódot a **Vezérlőpult Energiagazdálkodási lehetőségek** pontjában kapcsolhatja ki.



A Windows 8 esetében a Ping nem támogatja a Wake On LAN (A számítógép felébresztése hálózaton keresztül) funkciót



Ha egy 100 Mbps/1 Gbps vezetékes LAN-hoz kapcsolódó számítógép kilép alvó/hibernálás módból, megjelenik a 10 Mbps/100 Mbps vezetékes LAN-kapcsolatot jelző üzenet. Ez azért történik, mert a számítógép készenléti/hibernálási módból való feléledése után mintegy 3 másodperc múlva áll helyre a hálózat. A hálózati kapcsolat helyreállítása után a sebesség 100 Mbps/1 Gbps.




Ha a rendszer akkumulátorról működik, a LAN-kábel csatlakoztatása után pár másodperccel hosszabb idő alatt lehet csatlakozni az internethez. Ez a jelenség az energiatakarékos funkció eredménye, és az akkumulátorfogyasztás csökkentése érdekében történik.



Ha a rendszer akkumulátorról működik, a vezetékes LAN sebessége automatikusan csökken az akkumulátorfogyasztás csökkentése érdekében. Ebben az esetben az 1 Gbps/100 Mbps-os LAN 100 Mbps/10 Mbps sebességgel működik.

A vezeték nélküli hálózat (vezeték nélküli LAN) alkotta környezet olyan hálózati környezet, amely lehetővé teszi, hogy több, otthon vagy kirodában telepített számítógép vezeték nélküli LAN-eszközökön keresztül kommunikáljon egymással.

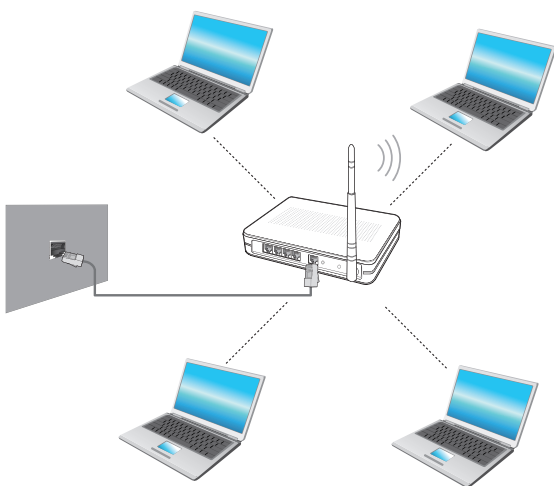

- A képernyőkép és terminológia a modelltől függően eltérő lehet.
- A programverziótól függően előfordulhat, hogy néhány funkció nem elérhető, illetve eltérő funkciók állnak rendelkezésre.
- A leírás csak a vezeték nélküli LAN-kártyákkal vagy eszközökkel rendelkező típusokra vonatkozik.
A vezeték nélküli LAN-eszköz opcionális.
Az útmutatóban látható kép a vezeték nélküli LAN eszköz típusától függően eltérhet a tényleges terméktől.



Mi is az a hozzáférési pont?

A hozzáférési pont olyan eszköz, mely összeköti a vezetékes és a vezeték nélküli LAN-t, és megegyezik egy vezetékes hálózat vezeték nélküli hubjával. A hozzáférési pont segítségével több vezeték nélküli LAN-nal rendelkező számítógép is összekapcsolható.

Csatlakozás vezeték nélküli LAN hálózathoz

Hozzáférési pont megléte esetén a Windows vezeték nélküli LAN-csatlakozásának használatával, a hozzáférési pont segítségével kapcsolódhat az internetre.

- 1 A **Gombok menü > Beállítások**  **> Hálózati kapcsolatok**  menüpontra kattintva megjelenítheti az elérhető hozzáférési pontok listáját. Ha kiválasztja azt a hozzáférési pontot, amelyhez csatlakozni szeretne, megjelenik a **Csatlakozás** gomb.




Hozzáférési
pontok listája

- 2 Kattintson a **Csatlakozás** gombra.
Ha hálózati kulcsot állított be a hozzáférési ponthoz, adja meg, majd kattintson az **OK** gombra.



A hálózati jelszót kérje a hálózati rendszergazdától.

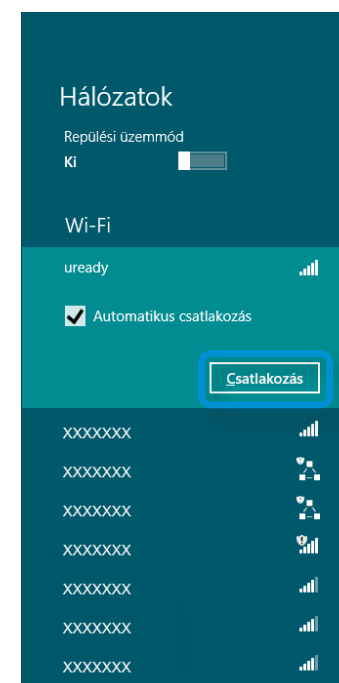

- 3 Ha befejeződött a hozzáférési pont beállítása, a megfelelő hozzáférési pont mellett megjelenik a Csatlakoztatva jelzés. A vezeték nélküli hálózat most már használatra kész.

Az S Camera, az S Gallery és az S Player alkalmazás használatával fotó-, videó- és zenefájlokat kezelhet.

S Camera	Az S Camera alkalmazás segítségével fényképeket készíthet és videókat rögzíthet, majd azokat közvetlenül megtekintheti ebben az alkalmazásban.
S Gallery	Az S Camera alkalmazásban csak az S Camera alkalmazással rögzített fényképek és videók tekinthetők meg.
S Player	Megtekintheti a számítógépre mentett összes fotó-, videó- és zenefájlt.



A program verziójától függően előfordulhat, hogy néhány funkció nem érhető el, illetve eltérő funkciók állnak rendelkezésre.



Harmadik féltől származó szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások

- A harmadik féltől származó szoftverek leírásáért, illetve az azokkal kapcsolatos szolgáltatáskérésekkel forduljon a megfelelő gyártóhoz.
- A szoftver gyártójától függően előfordulhat, hogy a szolgáltatáskérésekre válaszul végzett egyes hibaelhárító műveletek nem működnek.


Az alkalmazásokat elindíthatja a kezdőképernyőről.



Az S Camera alkalmazás használata

- 1 Érintse meg a **Gombok menü** > **Start**  > **S Camera** elemet.

Fényképezőgép üzemmódja (Fotó , Videó )

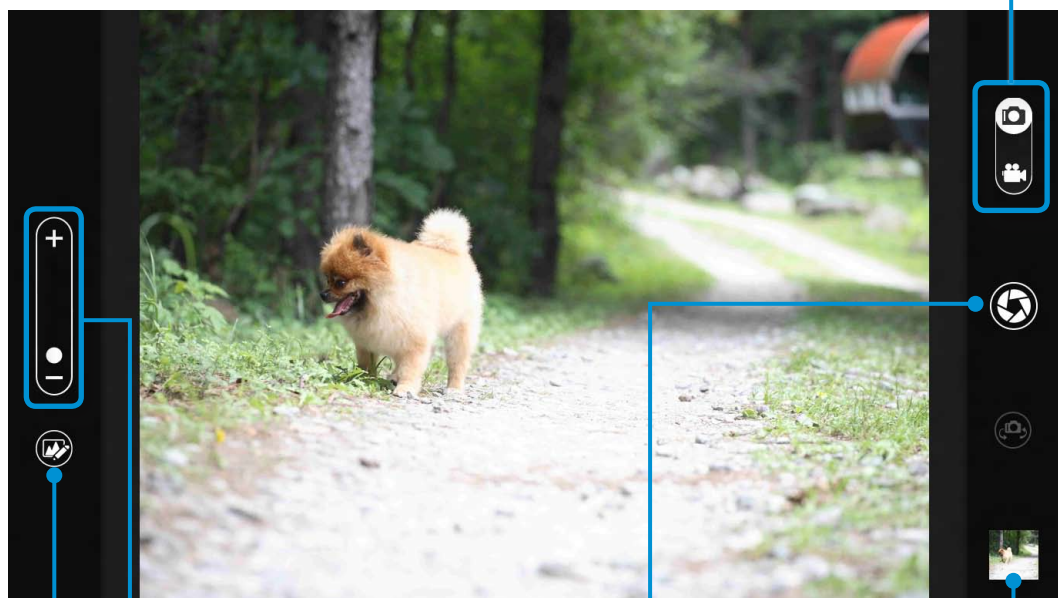

Nagyítás/kicsinyítés
Fényképezési beállítások

Fényképezés/
videorögzítés

Kép
előnézete

- 2 Kép készítéséhez húzza a kamera módválasztó sávját Fénykép  állásba.

Videofelvétel készítéséhez húzza a kamera módválasztó sávját Videó  állásba.

- 3 Érintse meg a **Fényképezés/Videofelvétel**  gombot a fényképezéshez vagy a videó rögzítéséhez.

- 4 A készített fotót vagy videót megtekintheti a **Kép előnézete**  elem megérintésével vagy az **S Gallery** alkalmazással.



Az S Camera alkalmazás Asztal módban nem érhető el.



Óvintézkedések a fotók és videók készítésekor

- Ne készítsen fotót vagy videót másokról azok beleegyezése nélkül
- Ne készítsen fotót vagy videót olyan helyeken, ahol ez nem engedélyezett
- Ne készítsen fotót vagy videót olyan helyeken, ahol megsértheti mások magánéletét, vagy ahol ezáltal bizalmas információk kerülhetnek nyilvánosságra

Az S Gallery alkalmazás használata

- 1 Érintse meg a **Gombok menü** > **Start**  > **S Gallery** elemet.
- 2 Megtekintheti az S Camera alkalmazással készített fotókat és videókat.


Ezenfelül speciális effektusokat is alkalmazhat a képekre a fotószerkesztési funkció használatával.



Az S Gallery alkalmazásban is készíthet képet, ha megérinti a Kamera ikont.


Fotó szerkesztése

- 1 Válassza a **Kép előnézete** lehetőséget.
Húzza kissé felfelé az alsó rész közepéről.
Amikor megjelenik a beállítások menüje, válassza a **Szerkesztés**  menüpontot.

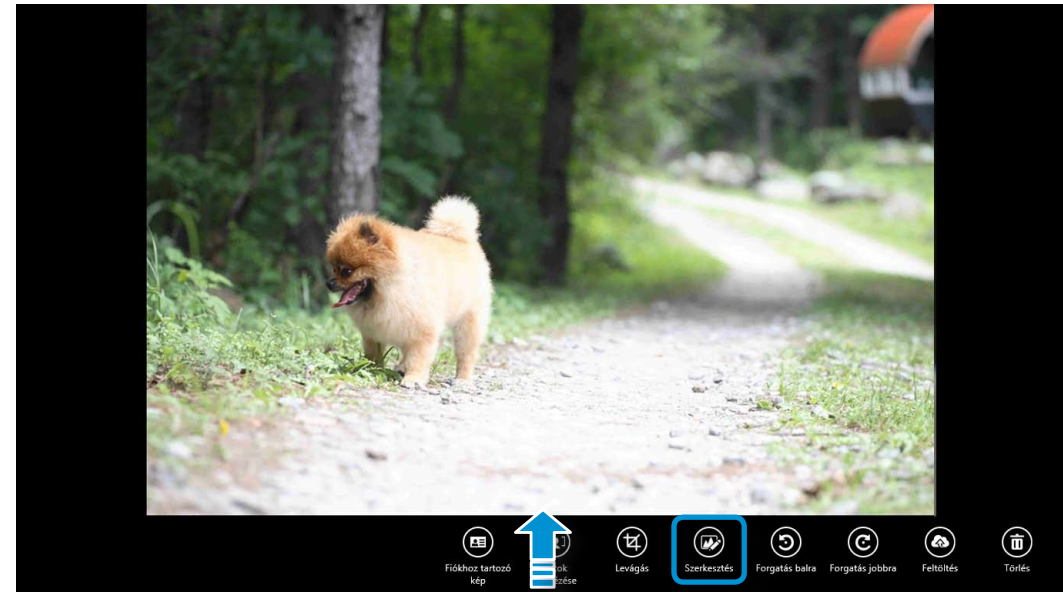

2 Válassza ki a fotóra alkalmazni kívánt effektust.

Ha például a Rajzolás lehetőséget választja:

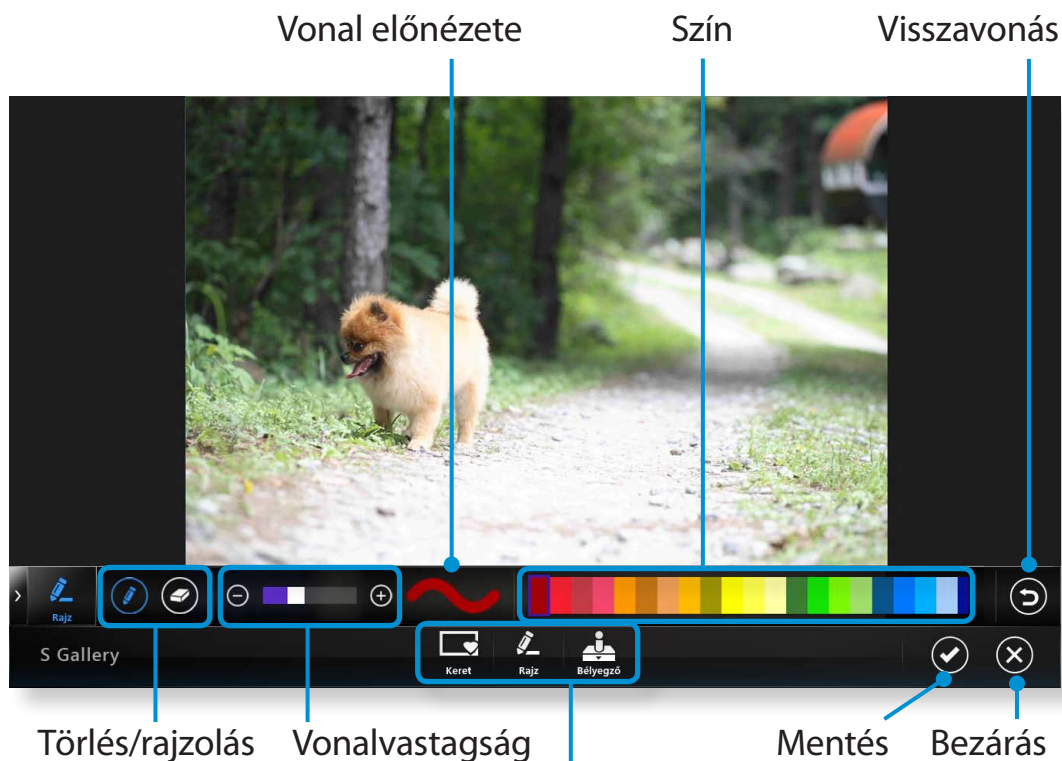

Keret




Rajzolás



Bélyeg

Az S Player alkalmazás használata

1 Érintse meg a **Gombok menü** > **Start**  > **S Player** elemet.

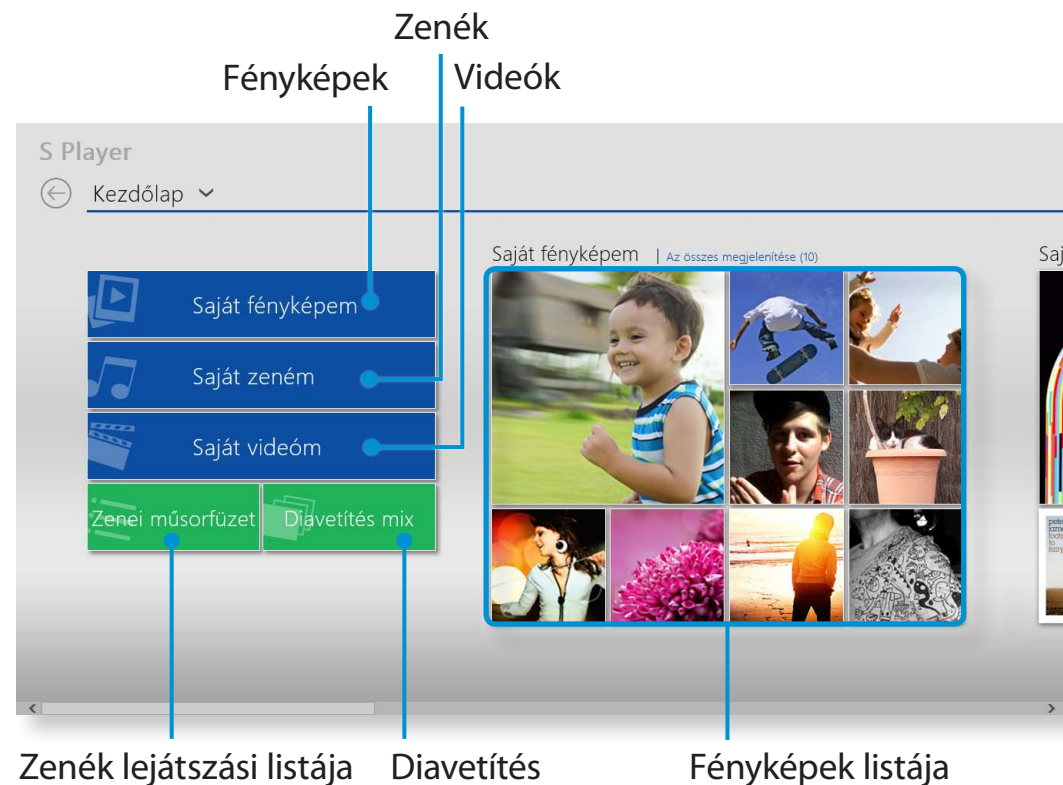

2 Válasszon egy menüpontot a fotó-, video- vagy zenefájlok kezeléséhez.



A fájlok formátumától függően előfordulhat, hogy egyes fájlokat nem lehet lejátszani.

Az SW Update egy szoftverprogram, amely a számítógép vásárlásakor telepített Samsung szoftverprogramokat és meghajtóprogramokat keres, és segít frissíteni azokat.




- A frissíthető fájlokat a frissítés előtt csak akkor ellenőrizheti, amikor az internethez csatlakozik.
- Az SW Update nem biztosít frissítést a felhasználó által külön telepített eszközmeghajtókhoz vagy programokhoz.

1 Jobb gombbal kattintson a **Kezdőképernyő** bármely területére, és válassza ki a jobb alsó sarokban található **Minden Alkalmazás**  lehetőséget. Ezután kattintson a **SW Update**.

2 Ha a program első alkalommal fut, a személyes adatok használatára vonatkozó felhasználói szerződés jelenik meg. Kattintson az **Agree (Elfogadás)** gombra.

3 Fut az **SW Update** program.
Válassza ki a frissíteni kívánt elemeket a frissítési folyamat folytatása előtt.

Szoftverlista
Szoftverfrissítés

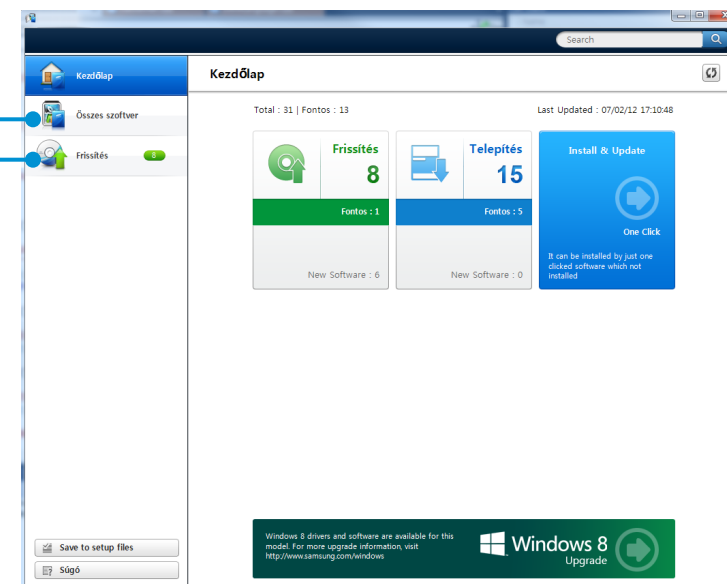

Az Support Center program, amely a Samsung számítógép hibaelhárítási útmutatója, támogatja a rendszer diagnosztizálását, és GYIK funkciót tartalmaz a gyakran előforduló hibákhoz.




Előfordulhat, hogy a típustól függően az Support Center nem érhető el vagy más verziójú.

1 Jobb gombbal kattintson a **Kezdőképernyő** bármely területére, és válassza ki a jobb alsó sarokban található **Minden Alkalmazás**  lehetőséget. Ezután kattintson a **Support Center**.

2 Az eSupport program elindul, és megkezdí a számítógép diagnosztizálását.
A diagnosztikai folyamat befejezése után a Rendszerállapot menü az aktuálisan megoldandó hibák listáját sorolja fel.

A számítógép diagnosztizálása és hibaelhárítás
A számítógép fő hibájához tartozó GYIK funkció

A számítógép hibáinak keresése

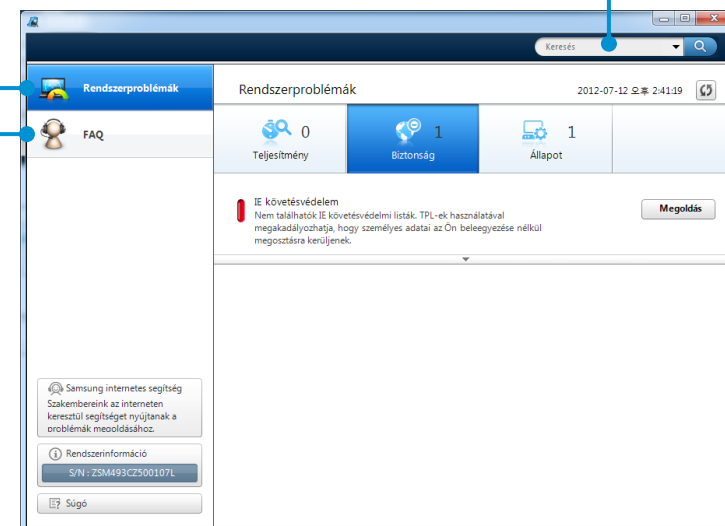

3 Hibát a hozzá tartozó Troubleshoot (Hibaelhárítás) gombra kattintva oldhatja meg.

Biztonságosan rögzítheti a számítógépet, ha vezetékkel ellátott zárat csatlakoztat a Biztonsági nyíláshoz.

Ehhez a zárat és a kábelt külön meg kell vásárolnia.

A zár és a kábel használatával kapcsolatban lásd a termékhez mellékelt útmutatót.

Erősítse zárat és a kábel egyik végét egy rögzített tárgyhoz, a másik végét pedig rögzítse a biztonsági nyíláshoz.





4. fejezet

Beállítások és frissítés

BIOS Setup	75
Indítójelszó beállítása	78
Az indítósorrend megváltoztatása	81
Memóriabővítés	82
Akkumulátor	84

A BIOS Setup programmal igény szerint konfigurálhatja a számítógép hardverét.




- A BIOS Setup segítségével beállíthat indítójelszót, megváltoztathatja az indítási sorrendet, vagy új eszközt adhat hozzá.
- A hibás beállítások a rendszer hibás működését vagy összeomlását okozhatják, ezért fordítson kellő figyelmet a BIOS beállítására.
- A BIOS Setup funkciói a termékfejlesztés következtében módosulhatnak.
- A BIOS Setup menük és menüelemek a számítógép típusától függően eltérőek lehetnek.

A BIOS Setup megnyitása

- 1 Kapcsolja be a számítógépet.
Azonnal nyomja le többször az **F2** billentyűt.
- 2 Pár pillanat múlva megjelenik a BIOS beállítóképernyő.
A BIOS Setup elemei az adott terméktől függően eltérőek lehetnek.

A BIOS Setup képernyő

 A BIOS Setup menük és menüelemek a számítógép típusától függően eltérőek lehetnek.

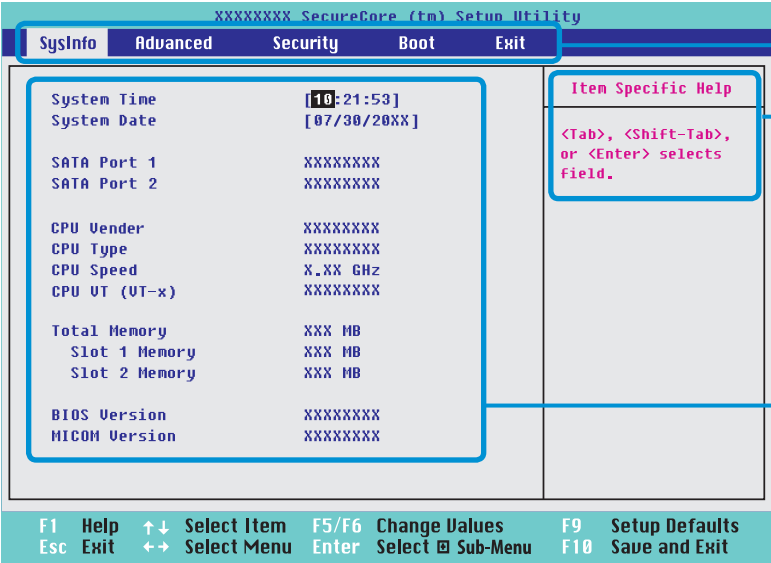

Beállítás menü

Súgó

A kiválasztott elemhez tartozó súgó automatikusan megjelenik.

Beállítási elemek

Beállítás menü	Magyarázat
SysInfo	A számítógép alapvető specifikációinak leírása.
Advanced	E menü használatával elvégezheti a fő chipkészletek és a kiegészítő funkciók beállítását.
Security	Biztonsági funkciók (köztük a jelszavak) konfigurálására használható.
Boot	E menü segítségével elvégezheti a perifériák beállítását, illetve konfigurálhatja a rendszerindítással kapcsolatos beállításokat, például az indítási sorrendet.
Exit	Kilépés a beállításokból a módosítások mentésével, vagy anélkül.

Rendszerbeállító billentyűk

A beállítás alatt a billentyűzetet kell használnia.

F1		A beállítás súgójának megtekintése.
Fel- és lefelé nyíl	 	Mozgás felfelé és lefelé.
F5/F6	 	Az elem értékének megváltoztatása.
F9		Az alapértelmezett beállítások betöltése.
ESC		Visszatérés az egy szinttel feljebb levő menübe, vagy az Exit (Kilépés) menü megnyitása.
Balra és jobbra nyíl	 	Belépés egy másik menübe.
Enter		Elemet kiválasztása, vagy almenü megnyitása.
F10		A módosítások mentése, és kilépés a beállításokból.



A tényleges billentyűzet képe és színe eltérhet a bemutatottól.

Ha jelszót állít be, mindig meg kell adnia a jelszót, amikor bekapcsolja a számítógépet vagy belép a BIOS-beállításokba.

Jelszó beállításával korlátozhatja a hozzáférést kizárólag a jogosult felhasználókra, megvédve így a számítógépen levő adatokat és fájlokat.



- A jelszót a következő 3 almenüben állíthatja be (rendszergazdai jelszó, felhasználói jelszó és merevlemez-jelszó).
- Ne hagyja el vagy felejtse el a jelszót.
- A jelszavát ne hozza mások tudomására!
- Ha elfelejti a rendszergazdai vagy a merevlemez-jelszót, segítségért forduljon a szervizközponthoz. Ilyen esetben a Samsung szervizdíjat számít fel.
- Ha elfelejti a felhasználói jelszót, a rendszergazdai jelszó letiltásával a felhasználói jelszót is automatikusan letilthatja.
- A számítógép típusától és az illesztőprogram verziójától függően a dokumentumban bemutatott képek és az azokon szereplő feliratok eltérhetnek a termékben ténylegesen láthatóktól.

Rendszergazda jelszó beállítása

Ha rendszergazdai jelszót állít be, mindig meg kell adnia a jelszót, amikor bekapcsolja a számítógépet vagy belép a BIOS-beállításokba.

Csak rendszergazdai és felhasználói jelszó beállítása nem igazán biztonságos.

A biztonság fokozása érdekében használjon merevlemez-jelszót is.

1 Válassza a BIOS Setup **Security** menüjét.

2 A **Set Supervisor Password** elem alatt nyomja meg az **<Enter>** billentyűt.

Supervisor Password	Clear
User Password	Clear
HDD Password	Clear
Set Supervisor Password	[Enter]
Set User Password	[Enter]
Set HDD Password	[Enter]
Password on boot	[Disabled]

3 Adja meg a jelszót, nyomja meg az <**Enter**> billentyűt, majd adja meg ismét a jelszót megerősítésképpen, és végül nyomja meg újra az <**Enter**> billentyűt.

A jelszó legfeljebb 8 alfanumerikus (szám és betű) karaktert tartalmazhat. Különleges karakterek használata nem megengedett.

4 Ezzel megtörtént a rendszergazda jelszó beállítása.

A rendszergazda jelszóra a számítógép bekapcsolásához vagy a BIOS Setup megnyitásához van szükség.



Bizonyos típusok esetén megjelenik a Jelszó megadva üzenet a **Setup Notice** ablakban.

Ekkor az **Enter** billentyű megnyomásával véglegesíteni kell a beállításokat.

Felhasználói jelszó beállítása

A felhasználói jelszó megadásával bekapcsolhatja a számítógépet, de nem módosíthatja a főbb BIOS-beállításokat, mivel nem léphet be a BIOS-beállítások menübe.

Ennek segítségével, hogy illetéktelenek hozzáférjenek a fő beállításokhoz a BIOS Setup menüben.

Felhasználói jelszó beállításának előfeltétele a **rendszergazda jelszó** megléte. A rendszergazda jelszó kikapcsolása egyben a felhasználói jelszót is inaktíválja.

A **Set User Password** elem alatt nyomja meg az <**Enter**> billentyűt, és végezze el a rendszergazda jelszó beállítási műveletét a 3. lépéstől kezdődően.

Indítójelszó beállítása

Indítójelszó beállításához előbb rendszergazda jelszót (**Set Supervisor Password**) kell megadni.

Állítsa a **Password on boot** elemet **Enabled** értékre.

Indítójelszó beállítását követően minden esetben meg kell adnia azt a számítógép elindításakor.

A jelszót jegyezze meg, mert később is szüksége lesz rá!

Merevlemez jelszó beállítása (opcionális)

Merevlemez jelszó megadása esetén a HDD másik számítógépről nem érhető el.

Nyomja meg az <**Enter**> billentyűt a **Set HDD Password** elem alatt, és hozzon létre egy jelszót a Rendszergazda jelszó beállítása című rész 3. lépésében leírtak szerint.

- ! Néhány típus esetében a merevlemez jelszó beállítása funkció nem elérhető.
- A merevlemez jelszó módosítása**
Biztonsági okokból csak a számítógép újraindítása, azaz a **bekapcsológomb** megnyomása után változtathatja meg a merevlemez jelszót.
Ha nem sikerül módosítani a merevlemez jelszót, vagy megjelenik a **HDD Password Frozen** üzenet a BIOS Setup megnyitásakor és a **Security > HDD Password** kiválasztásakor, nyomja meg a **bekapcsológombot** a számítógép ismételt bekapcsolásához.

A jelszó kikapcsolása

- 1 A jelszó kikapcsolásához nyomja meg az <**Enter**> billentyűt. A rendszergazda jelszó deaktiválásához például nyomja meg az <**Enter**> billentyűt a **Set Supervisor Password** elem alatt.
- 2 Az **Enter Current Password** elem alatt írja be a jelenlegi jelszót, és nyomja meg az <**Enter**> billentyűt.
- 3 Hagyja üresen az **Enter New Password** mezőt, és nyomja meg az <**Enter**> billentyűt.
- 4 Hagyja üresen a **Confirm New Password** mezőt, és nyomja meg az <**Enter**> billentyűt.
A jelszó ezután szükségtelenné válik.



Bizonyos típusok esetén a jelszó törléséhez a **Setup Notice** ablakban meg kell nyomni az Enter billentyűt.


A fejezet bemutatja az indítósorrend megváltoztatásának módját, így a számítógép először a merevlemezről indul el.




A számítógép típusától és az illesztőprogram verziójától függően a dokumentumban bemutatott képek és az azokon szereplő feliratok eltérhetnek a termékben ténylegesen láthatóktól.

1 Válassza a BIOS Setup **Boot** menüjét.

2 Nyomja meg az <**Enter**> billentyűt a **Boot Device Priority** elemre lépve.

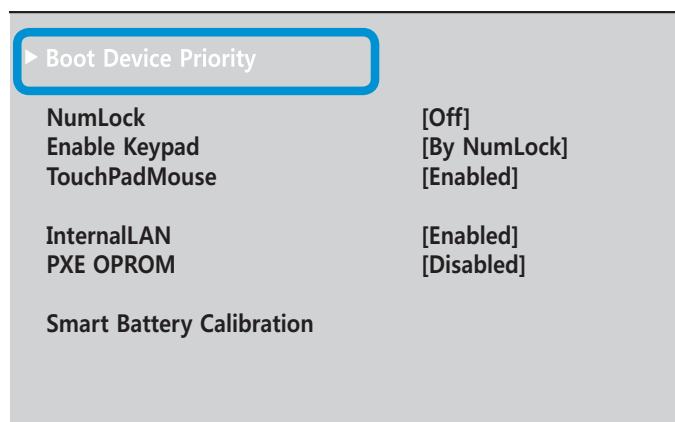

3 A lefelé mutató nyilat (↓) tartalmazó gomb megnyomásával lépjen az **SATA HDD** elemre, és nyomja meg az **F6** billentyűt, majd mozgassa az elemet a lista elejére.

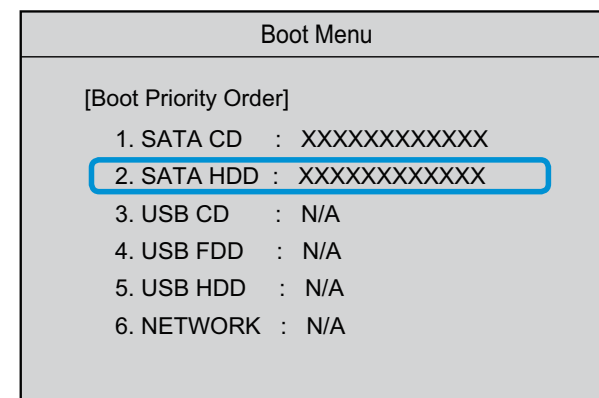

4 Nyomja meg az **F10** billentyűt, mentse a beállításokat, majd lépjen ki a beállítási menüből.

Ezzel az indítóeszköz sorrend élére a merevlemez került.



Ha **DOS** rendszerből kell a számítógépet indítani **USB**-eszköz segítségével, lépjen be a BIOS menüjébe, válassza az **Advanced** menüpontot, majd állítsa a **Fast BIOS Mode** lehetőséget **Disabled** értékre.

A számítógépbe egy vagy több memóriamodul van telepítve.

A számítógépen több memóriefoglalat is van, a felhasználók kicserélhetik a telepített memóriamodulokat és újat is hozzáadhatnak.




- Új memóriát csak a számítógép leállítását követően helyezzen be. A számítógép alvó állapotában tilos a memóriacsere.
- Először húzza ki a hálózati csatlakozót, és vegye ki az akkumulátort.
- A telepítettel megegyező specifikációval (ugyanaz a gyártó és kapacitás) rendelkező memória hozzáadása javasolt.
- Csak a termék műszaki adatai alatt szereplő memóriatípussal megegyezőt használjon.

Memóriamodulok hozzáadása vagy cseréje


- 1 Csavarhúzóval távolítsa el a csavart a számítógép alján levő memóriatartó rekesz fedeléből.



- 2 Helyezzen be egy új memóriát a memóriefoglalathoz képest kb. 30 fokos szögben tartva.

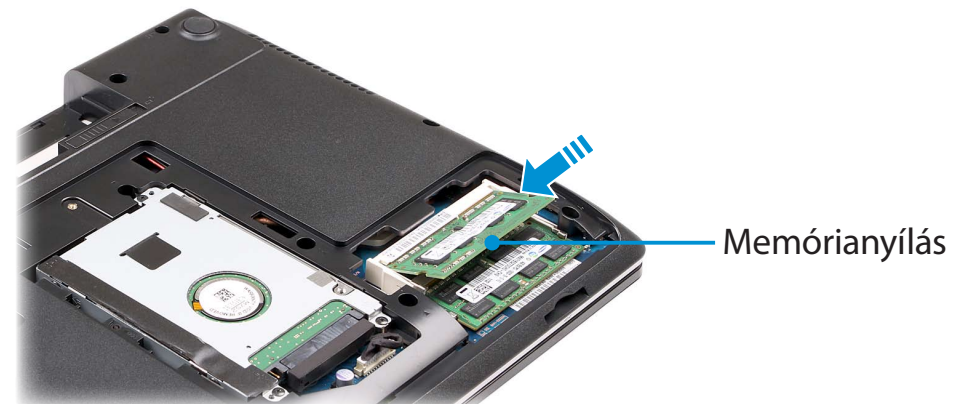

- 3** Kb. 30 fokos szögben (a memórianyíláshoz viszonyítva) tartva az új memóriát, helyezze be a nyílásba.

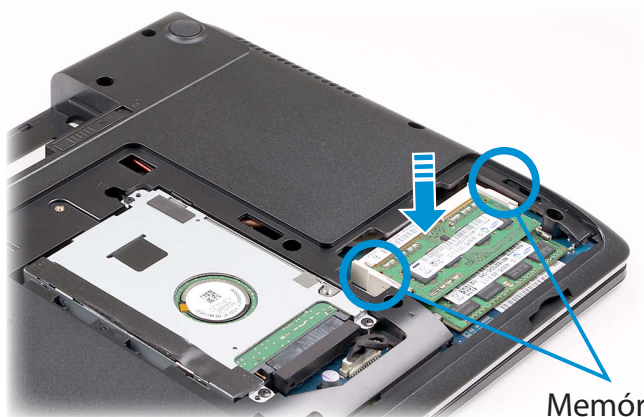

Memóriamodul-tartók

- 4** Zárja vissza a memóriatartó fedelét, és húzza meg a rögzítőcsavart.



Memóriamodul eltávolítása

Húzza kifelé a memóriamodul-tartókat.

A memóriamodul kiugrik a helyéről.

Vegye ki a modult, 30 fokban megdöntve azt.



Tartsa be a következő utasításokat, ha a számítógépet nem a hálózatról, hanem akkumulátorról kívánja működtetni.


A számítógéphez intelligens lítium-ion akkumulátor tartozik.



- Az akkumulátor használata előtt olvassa el figyelmesen az arra nyomtatott óvintézkedéseket, és kövesse az azokban foglaltakat.
- A számítógép vásárlást követő első használata előtt töltsen fel teljesen az akkumulátort.
- Csak a termék műszaki adatai alatt szereplő memóriatípussal megegyezőt használjon.

Az akkumulátor behelyezése/eltávolítása

- 1 Állítsa le a rendszert, csukja le az LCD-panelt, és helyezze a számítógépet fejjel lefelé egy egyenes felületre.
- 2 Húzza **kifelé**  az akkumulátor tartóit, majd vegye ki az akkumulátort.

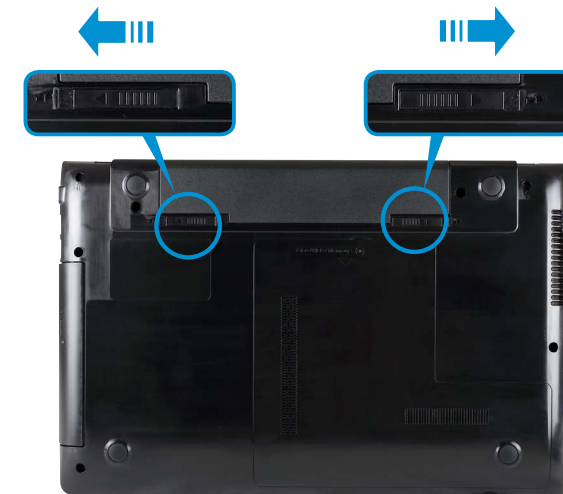

- 3 Az akkumulátor visszahelyezéséhez csúsztassa azt a számítógépbe.
Az akkumulátortartók elmozdulnak befelé, és maguktól a helyére rögzítik az akkumulátort.



Ellenőrizze, hogy az akkumulátortartó befelé áll-e.

Az akkumulátor töltése

- 1 Helyezze az akkumulátort a helyére, és csatlakoztassa a hálózati adaptert a számítógép egyenáramú bemeneti csatlakozójába.

Megkezdődik az akkumulátor töltése.



- 2 A töltés befejeztével a töltésjelző LED zölden világít.


Állapot	Töltésjelző LED	
Töltés		Narancssárga
Töltés kész		Zöld
Nincs csatlakoztatott hálózati adapter		Nem világít

Az akkumulátor maradék töltésének mérése

Az akkumulátor töltöttségi állapotát a következő műveletekkel ellenőrizheti:

Az akkumulátortöltés ellenőrzése a Tálcán

Húzza ki a hálózati adaptert, álljon rá az egérmutatóval az akkumulátor ikonra a Tálcán, és ellenőrizze az akkumulátor maradék kapacitását.

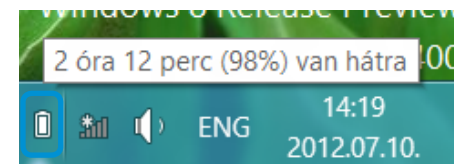

Az akkumulátor élettartama


Az akkumulátor fogyóeszköz, így hosszantartó használat esetén a kapacitása/élettartama lecsökkenhet. Ha az akkumulátor élettartama az eredeti felénél kevesebbre csökken, ajánlott új akkumulátor beszerzése.

Ha hosszabb időn át nem használja az akkumulátort, tölts fel azt a kapacitásának 30–40%-ára, és úgy tárolja. Ezzel meghosszabbíthatja az élettartamát.

Az akkumulátor használati idejének meghosszabbítása

Az LCD fényerejének csökkentése


- 1 Kattintson a **Gombok menü > Beállítások**  > **Képernyő fényereje**  ikonra.
- 2 A fényerő-beállító csúszkával állítsa be a képernyő fényerejét. Megnö az akkumulátor élettartama.



Az energiagazdálkodási program használata

Ez a program hozzájárul az akkumulátor gazdaságosabb használatához, és támogatja a működési környezetre optimalizált energiagazdálkodási üzemmódot.

- 1 Kattintson a **Gombok menü** pontra az Asztal > **Beállítások**  **Vezérlőpult > Hardver és hang > Energiagazdálkodási lehetőségek panelon.**
Ugyanide jut, ha a jobb egérgombbal a teljesítménymérő készüléket ábrázoló ikonra  kattint a tálca értesítési területén, majd az **Energiagazdálkodási lehetőségek** pontra kattint.
- 2 Amikor megjelenik a következő képernyő, válasszon egyet az üzemmódok közül.

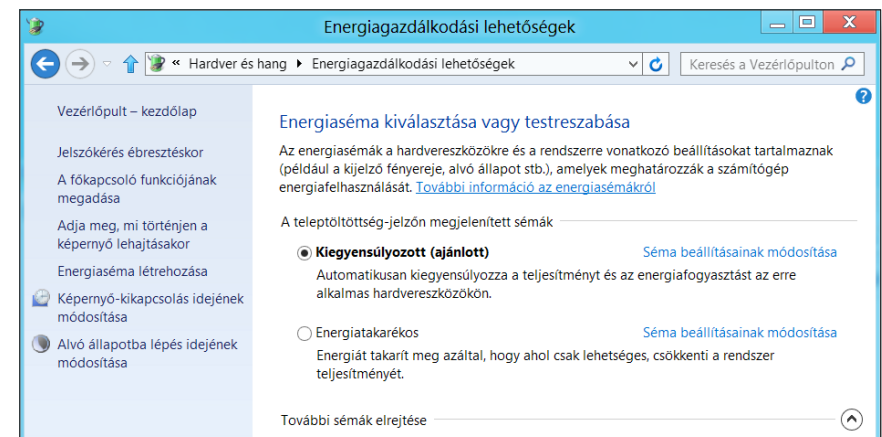

Az akkumulátor élettartamának növelése (opcionális)

Az Battery Life Extender funkciót az **Settings** program **Energiagazdálkodás > Battery Life Extender** menüpontjában kapcsolhatja **ON** vagy **OFF**.

OFF(KI)	Az üzemmód a számítógép tápellátását használja, így 100%-os töltöttségi szinten tartja az akkumulátort. Ilyenkor bár nő az akkumulátor használati ideje, az élettartama csökken.
ON(BE)	Az üzemmód a számítógép tápellátását használja, így 80%-os töltöttségi szinten tartja az akkumulátort. Ilyenkor csökken az akkumulátor használati ideje, de az élettartama nő.



Választható módon, az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása céljából

Az indítási művelet közben, a Samsung embléma megjelenésekor az **F2** billentyű megnyomásával nyissa meg a BIOS Setupot, válassza az **Advanced (Speciális) > Battery Life Cycle Extension (Akkumulátorélettartam-meghosszabbító)** opciót, és állítsa **Enable (Engedélyezés) értékre**. Ezután használhatja az akkumulátorélettartam-meghosszabbító módot.

A Akkumulátorkalibrálás funkció használata

Ha rövid időre többször feltölti/kisüti az akkumulátort, a használati idejét csökkenheti a tényleges akkumulátortöltöttség és a kijelzett maradéktöltés közötti eltérés.


Ebben az esetben az akkumulátor tényleges töltöttsége és a kijelzett maradék töltés megegyezik az akkumulátor teljes, az akkumulátorkalibrálás funkcióval történő kisütésével, majd ismételt feltöltésével.



A számítógép típusától és az illesztőprogram verziójától függően a dokumentumban bemutatott képek és az azokon szereplő feliratok eltérhetnek a termékben ténylegesen láthatóktól.

- 1 A számítógép kikapcsolása után húzza ki a hálózati adaptert.
- 2 Kapcsolja be ismét a számítógépet, és a beállítási képernyő megnyitásához nyomja meg az **F2** billentyűt.

- 3 Nyissa meg az irányjelző gombokkal a **Boot > Smart Battery Calibration** elemet, majd nyomja meg az **<Enter>** billentyűt.

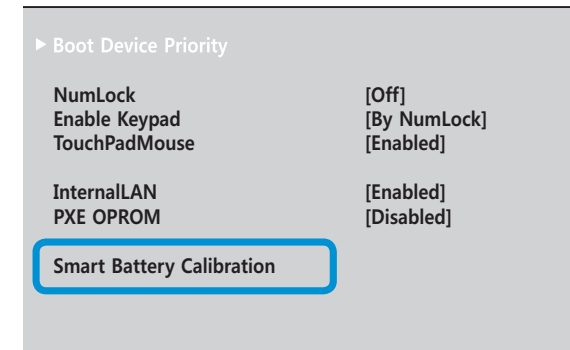

- 4 Jelölje ki a **Yes** lehetőséget a **Battery Calibration Confirmation** ablakban, és nyomja meg az **<Enter>** billentyűt.

Ezzel bekapcsolta az Akkumulátorkalibrálás funkciót, mely végrehajtja az akkumulátor „előidézett” kisütését. A művelet leállításához nyomja meg az **<Esc>** billentyűt.

A művelet mintegy 3–5 órán át tart, az akkumulátor kapacitásának és maradék töltésének függvényében.



5. fejezet

Hibaelhárítás


A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a számítógépről (opcionális)	90
Windows újratelepítése (opcionális)	97
Kérdések és válaszok	101



A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a számítógépről (opcionális)

Ha a számítógéppel hiba történik, az **Recovery** (helyreállító program) segítségével könnyen vissza lehet állítani a számítógép alapértelmezett (gyári) beállításait. Másrészt a számítógépről biztonsági mentést készíthet, így bármikor visszaállíthatja a kívánt állapotba.

Az Recovery bemutatása

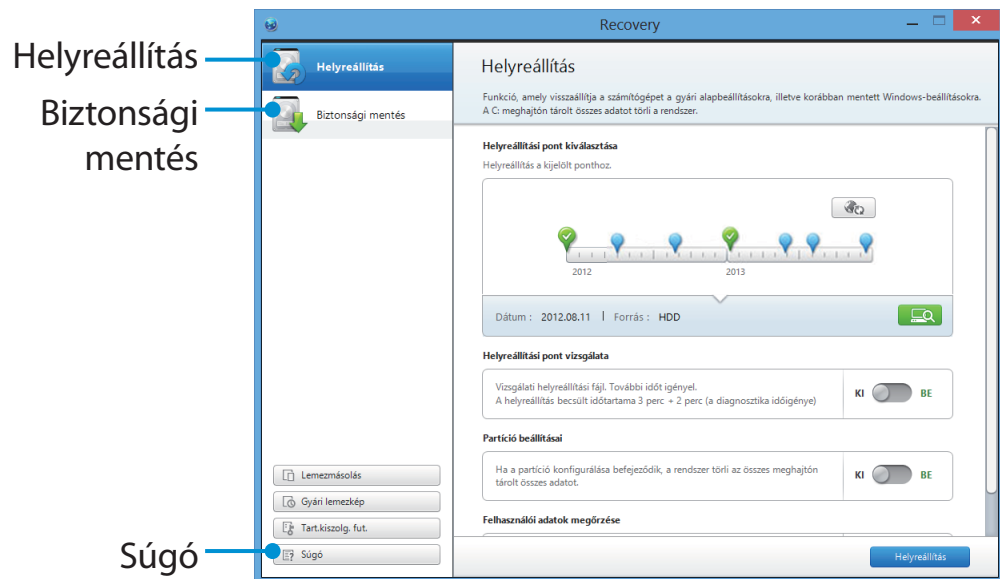

Funkció	Meghatározás
Helyreállítás	A teljes Windows meghajtót visszaállítja.
Biztonsági mentés	A teljes Windows meghajtóról biztonsági mentést készíthet.



- Előfordulhat, hogy a típustól függően az Recovery nem érhető el vagy más verziójú.
- A 64 GB-nál kevesebb merevlemez- vagy tárhelykapacitással rendelkező modellek esetében az Recovery program nem áll rendelkezésre.
- Az utasítások az Recovery 6.0-s verziója alapján készültek. Néhány funkció a verziótól függően eltérhet vagy hiányozhat. További tájékoztatásért tekintse meg a program Súgó részét.
- Az Recovery program nem támogatja az ODD (CD/DVD stb.) meghajtókat.

A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a számítógépről (opcionális)

Helyreállítás

A számítógépet visszaállíthatja az alapértelmezett (gyári) állapotba, amikor a számítógép nem tölti be az operációs rendszert.


- 1 - Ha nem indul el a Windows**
Kapcsolja be a számítógépet, és nyomja meg az **F4** billentyűt. Futtassa a helyreállító üzemmódot.
- Ha fut a Windows**
Jobb gombbal kattintson a **Kezdőképernyő** bármely területére, és válassza ki a jobb alsó sarokban található **Minden Alkalmazás**  lehetőséget. Ezután kattintson a **Recovery**.

- 2** Ha a program első alkalommal fut, el kell fogadni a **Felhasználói szerződést**.

- 3** Amikor a kezdőképernyő jelenik meg, kattintson a **Recover (Helyreállítás)**.
Select a recovery point (Helyreállítási pont Vtása) elemre, és kattintson a **Recover (Helyreállítás)** pontra.



Ha a User Data Maintenance (Felhasználói adatok karbantartása) elemet ON (BE) értékre állítják, a számítógépet helyreállítja a szoftver az aktuális felhasználói adatok karbantartása közben.

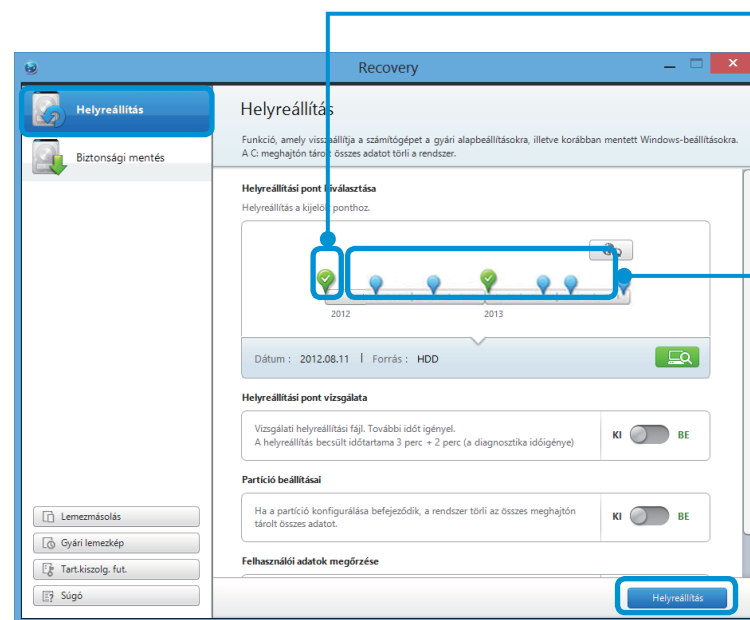

Alapértelmezett gyári állapot

A számítógépet az alapértelmezett gyári állapotba állítja vissza.

Felhasználói helyreállítási pont

A számítógépet egy előzőleg mentett állapotba állítja vissza.

- 4** A helyreállítás a képernyőn megjelenő utasítások alapján történik.
Amikor a helyreállítás befejeződik, a számítógépet a megszokott módon használhatja.

A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a számítógépről (opcionális)

Helyreállítás biztonsági mentés után


A számítógépet visszaállíthatja, miután arról különálló meghajtóra vagy külső tárolóeszközeire biztonsági mentést készített.

Biztonsági mentés készítése

- 1 Ha a számítógépről külső tárolóeszközeire biztonsági mentést készít, csatlakoztassa a külső tárolóeszközt, és válassza ki a kapcsolódó meghajtót.
- 2 Kattintson a **Backup (Biztonsági mentés)** elemre az Recovery kezdőképernyőjén.
Válassza ki a mentendő meghajtót, majd kattintson a **Backup (Biztonsági mentés)** lehetőségre.



Nem Vthat DVD meghajtót.

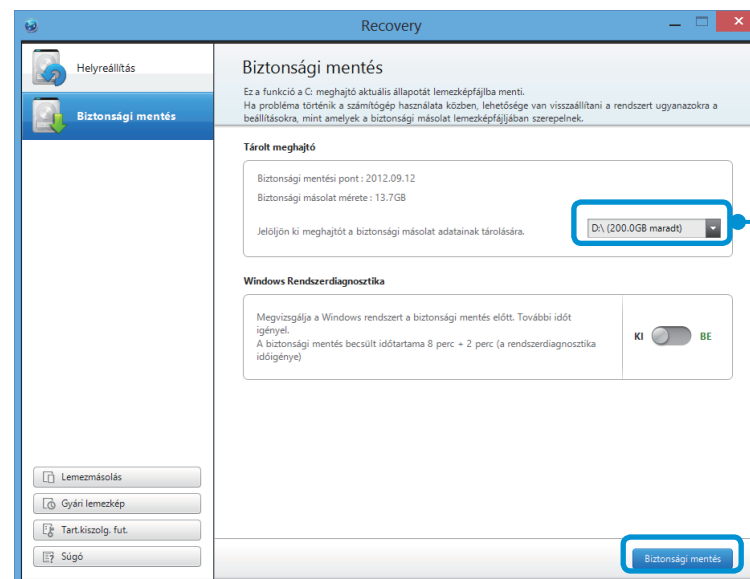

Válasszon meghajtót a mentéshez.

- 3 A biztonsági mentést az utasítások alapján kell végezni.


A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a számítógépről (opcionális)

Helyreállítás

A számítógépet biztonsági mentésből a fenti eljárással állíthatja helyre.

- 1 Ha a biztonsági mentés képfájlját külső tárolóeszköze mentette, csatlakoztassa az eszközt.
- 2 Indítsa el az **Recovery** programot, majd kattintson a **Recovery (Helyreállítás)** elemre.

- 3 Válassza a **Recover Option (Helyreállítási beállítás)** elemet, majd kattintson a **Recover (Helyreállítás)** lehetőségre. Válasszon helyreállítási pontot.

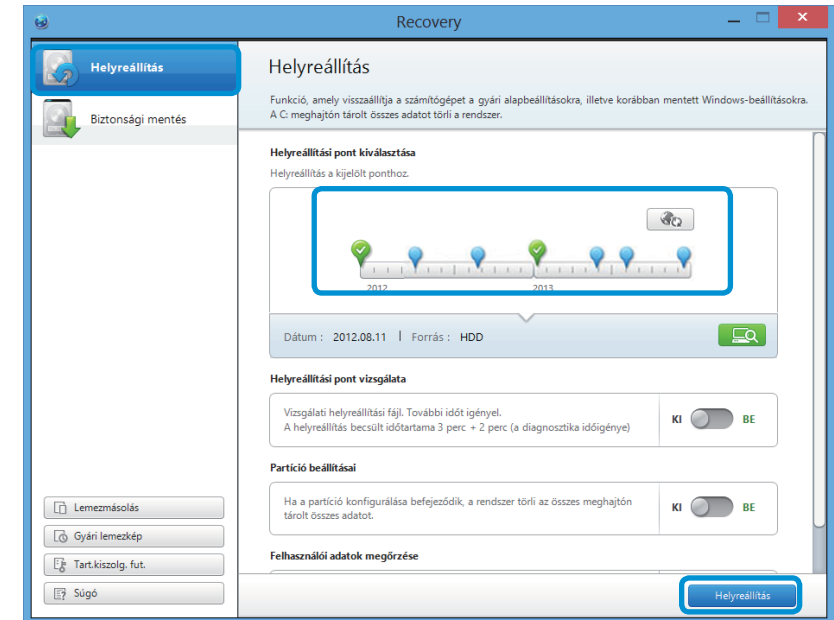

- 4 A helyreállítás a képernyőn megjelenő utasítások alapján történik. Miután a helyreállítás befejeződött, a számítógépet a megszokott módon használhatja.

A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a számítógépről (opcionális)


A külső tárolólemez másolása

A számítógépbe épített tárolóeszköz, pl. HDD, SSD stb. (ezentúl a kézikönyv merevlemez néven hivatkozik rá) cseréje esetén a meglévő adatokat könnyen és biztonságosan az új tárolóeszköze mozgathatja.

 Az új tárolóeszköznek a meglévő adatok mentéséhez elegendő kapacitással kell rendelkeznie.

 Külön megvásárolható USB csatlakozóval csatlakoztathatja a merevlemez a számítógéphez.

- 1 Külön megvásárolható USB csatlakozóval csatlakoztathatja a merevlemez a számítógéphez.
- 2 Indítsa el az **Recovery** programot, majd kattintson a **Disk copy (Lemezmásolás)** elemre.
- 3 Válasszon egy lehetőséget a **Disk recovery Point (Lemez-Helyreállítási pont)** panelon, majd kattintson a **Disk copy (Lemezmásolás)** parancsra.

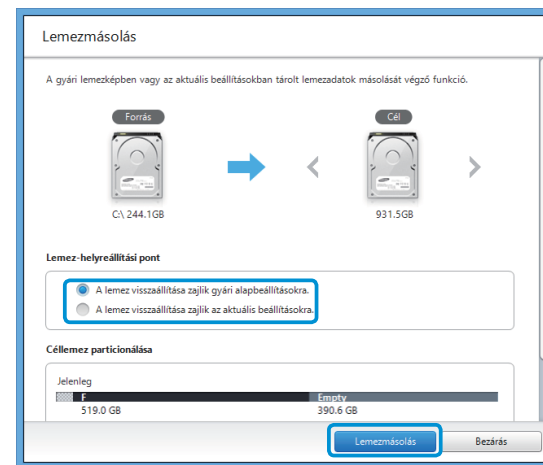

- 4 A szoftver az aktuális merevlemez adatait az új merevlemezre menti.
 - 5 Ha az adatok mentése teljesen befejeződött, nyissa ki a merevlemez burkolatát a számítógép alján, és cserélje ki a meglévő merevlemez az újra.
-  Ha a számítógép alján lévő burkolatot nem tudja kinyitni, kérjen segítséget a Samsung szervizközponttól. Ebben az esetben a kapcsolódó szolgáltatást ki is számlázhatják.
- 6 A számítógépbe már új merevlemez van beépítve. A számítógépet a régi merevlemez konfigurációjával megegyező, nagyobb kapacitású merevlemezrel használhatja.

A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a számítógépről (opcionális)

Lemezkép exportálása funkció

Ha a számítógépet gyakran állítja vissza az alapértelmezett (gyári) beállításokra, a számítógépet kényelmesen visszaállíthatja, miután az alapértelmezett (gyári) lemezképet külső tárolóeszköze exportálja.

- 1 Csatlakoztassa a külső tárolóeszközt, majd válasszon meghajtót a mentéshez.
- 2 Kattintson a **Run (Futtatás)** gombra.
- 3 Végezze el a folyamatot az utasításokat követve, hogy az alapértelmezett (gyári) lemezképet teljesen a külső tárolóeszköze mentse. Most válassza le a mentéshez használt külső tárolóeszközt, és tárolja külön.
- 4 Ha a számítógépet az alapértelmezett (gyári) beállításokra kell visszaállítani, csatlakoztassa a mentett képfájlt tartalmazó külső tárolóeszközt.
- 5 Indítsa el az **Recovery** programot, majd kattintson a **Recover (Helyreállítás)** elemre. Válassza a **Factory Default Point (Alapértelmezett gyári állapot)** elemet, és kattintson a **Recover (Helyreállítás)** lehetőségre. Elindul a **helyreállítási** folyamat.

A helyreállítási folyamat befejeződése után a számítógépet az alapértelmezett (gyári) beállításokkal használhatja.

A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a számítógépről (opcionális)

Rendszer-helyreállító funkció Windows 8-ban

Ha váratlan hiba miatt újra kell telepíteni a Windows 8 rendszert, használja a következő funkciót.

 A 64 GB-nál kisebb tárhelykapacitással rendelkező modellek esetén az Recovery program helyett használja a Windows rendszer-helyreállító funkcióját.

1 Kattintson a **Gombok menü > Beállítások > Gépbeállítások módosítása > Általános**.

2 Kattintson a **Kezdés** gombra, és válassza ki a **A Windows felújítása a saját fájlok megőrzésével** vagy a **Minden fájl és program törlése, aztán a Windows újratelepítése** lehetőséget.

A Windows felújítása a saját fájlok megőrzésével

Ha a számítógép nem működik megfelelően, ezzel az opcióval úgy állíthatja vissza a rendszert, hogy megőrzi a médiafájlokat (például fénykép-, video- és zenefájlokat stb.) és a személyes dokumentumokat.

Minden fájl és program törlése, aztán a Windows újratelepítése

Ha vissza szeretné állítani a számítógépet a gyári alapbeállításokra, vagy teljesen előlről szeretné kezdeni a telepítést, ezzel az opcióval visszaállíthatja a számítógépet a gyári alapbeállításokra.



Ha vissza szeretné állítani a számítógépet a gyári alapbeállításokra, vagy teljesen előlről szeretné kezdeni a telepítést, ezzel az opcióval visszaállíthatja a számítógépet a gyári alapbeállításokra.

\Windows, \Program files, \Program files(x86), \ProgramData, OEM Folder (ex) c:\samsung), \User\<user name>\AppData

3 A helyreállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a helyreállítás befejeződött, a megszokott módon használhatja a számítógépet.

A Windows rendszert a hozzá tartozó **SYSTEM RECOVERY MEDIA (RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ ADATHORDOZÓ)** segítségével telepítheti újra, ha nem működik megfelelően. (SYSTEM RECOVERY MEDIA (RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓVAL rendelkező típusokhoz.)

A Samsung Recovery Solution (Samsung helyreállító) megoldást tartalmazó típusok esetében a Samsung Recovery Solution (Samsung helyreállító megoldás) segítségével telepítheti újra a Windowst.

A következő leírások kizárólag a Windows 7/8 és Windows Vista rendszerre, illetve a támogatott típusokra vonatkoznak.



- Előfordulhat, hogy típustól függően a **SYSTEM RECOVERY MEDIA (RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓT** nem minden rendszer tartalmazza.
- Ha nem tudja elindítani a Windows rendszert, vagy ha törölni kívánja a meglevő adatokat és újratelepíteni a Windowst, telepítse azt a **[A Windows újratelepítése sikertelen indítás esetén]** részben foglalt utasítások szerint.
- Bizonyos képek eltérhetnek az adott terméktől.
- A leírás az operációs rendszer függvényében eltérő lehet.



- A Windows újratelepítésével elveszhetnek a merevlemezre mentett adatok (fájlok és programok).
- Feltétlenül készítsen biztonsági mentést a fontosabb adatokról. A Samsung Electronics nem vállal felelősséget az esetlegesen bekövetkező adatvesztésért.

A Windows újratelepítése

- 1 Helyezze be a **SYSTEM RECOVERY MEDIA (RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓT** a DVD-meghajtóba.
- 2 Amikor megjelenik a Windows telepítésVtó képernyője, kattintson a **Telepítés** gombra. Amikor megjelenik a frissítésVtó ablak, kattintson a megfelelő elemre.



- Ha a Frissítés kiVtása képernyőn a **Go online to get the latest updates for installation (A legújabb frissítések keresése az interneten)** opciót Vtja, a rendszer legújabb frissítéseket telepíti, és következik a 4. lépés. A számítógépnek ekkor már csatlakoznia kell az internethez.
- A Windows 7/8 esetében a verziótól függően előfordulhat, hogy megjelenik az operációs rendszer telepítését kérő képernyő. A Tovább gombra kattintva megjelenik a 3. lépést tartalmazó képernyő.

- 3 A Felhasználói licencszerződés képernyő megjelenésekor válassza az **Elfogadom a licencfeltételeket** pontot, majd kattintson a **Tovább** gombra.



- Előfordulhat, hogy a Windows 7/8 verziójától függően ez a képernyő nem jelenik meg.

4 A következő ablak megjelenésekor válassza ki a telepítés módját.

Ha a **Custom (Egyéni)** lehetőségre kattint, az eljárások az 5. lépéstől kezdve egymás után folytatódnak.

Ha az **Upgrade (Bővítés)** lehetőségre kattint, az eljárások a 6. lépéstől kezdve egymás után folytatódnak.



- Előfordulhat, hogy a Windows 7/8 verziójától függően ez a képernyő nem jelenik meg.

- **Custom (Egyéni)**

Ezt a lehetőséget Vtva **újratelepítheti a Windows rendszert**. Az Egyéni telepítést követően minden eszközillesztőt és programot újra kell telepítenie. A telepítést követően előfordulhat, hogy olyan mappák és fájlok is a merevlemezen maradnak, amelyekre nincs szükség (pl. C:\Windows.old stb.).

- **Upgrade (Bővítés)**

Ezt a lehetőséget Vtva **bővítheti a Windows rendszert** az aktuális fájlok, konfigurációk és programok karbantartása közben. Az eszközillesztők és programok újratelepítése ugyan nem szükséges, de azért előfordulhat, hogy néhány program nem működik megfelelően a frissítést követően.

5 Amikor megjelenik az operációs rendszer telepítésének helyét kérdező ablak, válassza ki a megfelelő lemezmeghajtó partíciót, és kattintson a **Tovább** gombra.



A D meghajtó egy részén tárolja a rendszer a Samsung helyreállító megoldás által használt rendszerkép biztonsági másolatát. A Windowst a C meghajtóra ajánlott telepíteni.



Ha az adott partíció korábbi Windows telepítőfájlokat tartalmaz, üzenet jelenik meg és közli, hogy a rendszer áthelyezi a fájlokat és mappákat a Windows.old mappába. Kattintson az **OK** gombra.

6 Folytatódik a Windows telepítés.
A számítógép 3-szor újraindul telepítés közben.
Ha újraindulás után megjelenik a **Press any key to boot from CD or DVD... (CD-ről vagy DVD-ről való rendszerbetöltéshez nyomjon meg egy billentyűt...)** üzenet, ne nyomjon meg egyetlen gombot sem.

7 Regisztráljon egy felhasználót a Windows képernyőjén megjelenő utasítások szerint.

8 Ha kész a regisztráció, megjelenik a Windows Asztal képernyő.



A számítógép problémamentes használatához ajánlott a szükséges szoftver telepítése.

A Windows újratelepítése sikertelen indítás esetén

Ha nem indul el a Windows, indítsa el a SYSTEM RECOVERY MEDIA (RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓRÓL, melyről újratelepítheti az operációs rendszert.

1 Helyezze be a **SYSTEM RECOVERY MEDIA (RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓT** a DVD-meghajtóba, és indítsa újra a számítógépet.

2 Ha újraindítás közben megjelenik a **Press any key to boot from CD or DVD... (CD-ről vagy DVD-ről való rendszerbetöltéshez nyomjon meg egy billentyűt...)** üzenet, nyomjon le egy tetszőleges gombot.



Press any key to boot from CD or DVD.....

3 Rövid idő után megjelenik az opciókat (pl. Nyelv, Idő, Billentyűzet stb.) tartalmazó ablak. Hagyja jóvá a beállításokat, és kattintson a **Tovább** gombra.

4 Amikor megjelenik a **Windows telepítésVtő** képernyője, kattintson a **Telepítés** gombra.



A Windows 7/8 esetében a verziótól függően előfordulhat, hogy megjelenik az operációs rendszer telepítését kérő képernyő. A **Tovább** gombra kattintva megjelenik az 5. lépést tartalmazó képernyő.

5

A Felhasználói licencszerződés képernyő megjelenésekor válassza az **Elfogadom a licencfeltételeket** pontot, majd kattintson a **Tovább** gombra.



Előfordulhat, hogy a Windows 7/8 verziójától függően ez a képernyő nem jelenik meg.

6

Amikor megjelenik a telepítés típusát kérő ablak, kattintson az **Custom (Egyéni)** opcióra.



Előfordulhat, hogy a Windows 7/8 verziójától függően ez a képernyő nem jelenik meg.

7

Amikor megjelenik az operációs rendszer telepítésének helyét kérő ablak, válassza ki a megfelelő lemezmeghajtó partíciót, és kattintson a **Tovább** gombra.



A D meghajtó egy részén tárolja a rendszer a Samsung helyreállító megoldás által használt rendszerkép biztonsági másolatát. A Windowst a C meghajtóra ajánlott telepíteni.



- Ha a **Drive Options (Advanced) (Meghajtó beállításai (Speciális))** lehetőségre kattint, partíciót törölhet, formázhat, hozhat létre vagy bővíthet ki. Kattintson az egyik funkcióra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Ha az adott partíció korábbi Windows telepítőfájlokat tartalmaz, üzenet jelenik meg és közli, hogy a rendszer áthelyezi a fájlokat és mappákat a Windows.old könyvtárba. Kattintson az **OK** gombra.

8 A következő lépések megegyeznek a Windows telepítésének 7. lépésével kezdődő műveletsorral.

A rendszeren előforduló hibákat kereshet, és megtekintheti a kapcsolódó megoldásokat. Ezen kívül megtekintheti a számítógép működtetéséhez kapcsolódó anyagokat.

Visszaállítással kapcsolatos tudnivalók

K1. Mi az a helyreállítási terület?

V A Samsung számítógépeken található egy extra partíció, mely a számítógép helyreállítására és a fájlok biztonsági mentésére szolgál. (Csak az Recovery programmal rendelkező típusok esetén.)

Ezt a partíciót helyreállítási területnek nevezik, amely az operációs rendszerből és az alkalmazásprogramokból álló helyreállító rendszerképet tartalmaz.

K2. A merevlemez Windows operációs rendszerben feltüntetett kapacitása eltér a termékspecifikációban foglaltaktól.

V A tárolóeszköz (HDD) gyártó által számított kapacitásának alapja, hogy $1 \text{ KB} = 1000 \text{ byte}$. Az operációs rendszer (Windows) azonban abból indul ki, hogy az eszköz kapacitása $1 \text{ KB} = 1024 \text{ byte}$, és ezért a merevlemez Windows operációs rendszerben feltüntetett kapacitása kisebb, mint a tényleges kapacitás.

A Windows operációs rendszerben feltüntetett kapacitás kisebb lehet a ténylegesnél, mert a Windowson kívül néhány más program is foglal helyet a merevlemezen.

Az Recovery szoftvert tartalmazó típusok esetében a merevlemez Windows operációs rendszerben feltüntetett kapacitása kisebb lehet a ténylegesnél, mert az Recovery kb. 5–20 GB rejtett területet használ a merevlemezről a helyreállító rendszerkép tárolására; az említett rejtett terület pedig nem számít bele a Windows számára elérhető teljes méretbe.

Az Recovery mérete típustól függően eltérő; ez az alkalmazott programok különböző mérete miatt van így.

K3. Mi az a helyreállítási képfájl?

- V Ez a számítógép állapota (az operációs rendszerrel, adott illesztőprogramokkal, szoftverekkel stb. együtt), amelyet a szoftver adatfájlja alakít át. Ez a számítógép helyreállításához szükséges, és a számítógép merevlemeze tartalmazza. A 64 GB-nál kisebb kapacitású tárolóeszközöknél azonban nincs ilyen a kis kapacitás miatt.

K4. Hogyan állíthatok helyre olyan számítógépet, amely nem rendelkezik Recovery programmal?

- V A számítógépet a Windows rendszer-helyreállító funkciójával állíthatja helyre.
- Bővebb tájékoztatást a Súgóban, a Helyreállítás funkcióval foglalkozó részben talál.

A Windows 8 rendszerrel kapcsolatos tudnivalók

K1. Nem találom a Start gombot az Asztalon.

- V Nincs Start gomb a **Windows 8** rendszerben.
- A Vezérlőpultot, a PC futtató menüit stb. a **Gombok menüt** aktiválva használhatja.

K2. Nem találom a számítógép Kikapcsolás gombját.

- V A **Gombok menü > Beállítások > Energiagazdálkodás** lehetőséget Vtva jelenítheti meg az **Energiagazdálkodási lehetőségek** menüt.
- Kattintson a **Leállítás** elemre.

K3. Az alkalmazás eltűnt a kezdőképernyőről.

- V A **Gombok menü > Keresés** elemre kattintva jelenítheti meg az összes telepített alkalmazást. A jobb egérgombbal kattintva válassza ki a megfelelő alkalmazást a Kezdőképernyő valamelyik lapján.

K4. Mivel már jól ismerem a Windows 7-et, szeretném, ha az asztal képernyő ugyanúgy jelenne meg, mint a Windows 7-ben.

V Egyelőre nincs rá mód, hogy alapértelmezés szerint az asztal jelenjen meg.

Ha a Kezdőképernyő megjelenésekor elő szeretné hívni az asztalt, nyomja meg egyszerre a **Windows + D** billentyűt. Jelenleg ez az egyetlen megoldás.

K5. Hogyan kell nyomtató-illesztőprogramot telepíteni?

V Futtassa az illesztőprogram-telepítő fájlt, és kövesse a megfelelő utasításokat. A telepítés módja ugyanaz, mint a meglévő operációs rendszer esetén.

Az adott modellel kapcsolatban a nyomtató használati útmutatójában található bővebb tájékoztatás.

K6. Hogyan kell az illesztőprogramot eltávolítani?

V Kattintson az asztalon a **Gombok menü > Beállítások > Vezérlőpult > Programs Ektávolítás**.

Kattintson a programra. Ezután kattintson a **Remove (Ektávolítás)** gombra.

K7. Hogyan módosíthatom a képernyőbeállításokat, a környezeti beállításokat, a típust, a méretet, a színt stb.?

V Kattintson a **Gombok menü > Beállítások > Gépbeállítások módosítása > Személyre szabás** menüpontra. Elvégezheti az operációs rendszer beállításait, például a képernyődizájn stb. beállítását.

A számítógép részletes beállításához kattintson az asztalon a **Gombok menü > Beállítások > Vezérlőpult** pontra.

Ugyanúgy beállíthatja a számítógépet, ahogyan a meglévő Windows rendszerek esetében.

K8. Active X nem fut a kezdőképernyőn rögzített Internet Explorer alatt.

V A HTML5 webszabványnak megfelelő, kezdőképernyőn rögzített Internet Explorer nem támogatja az Active X vezérlőt, az asztali Internet Explorer azonban igen.

► **Az Active X aktiválása:**

Ha a jobb gombbal az Internet Explorer fölé kattint, megjelenik a következő képernyő. Nyomja meg a  gombot, majd kattintson a **Megtekintés az asztalon** lehetőségre. Az Active X most már engedélyezve van.

K9. El szeretném távolítani az előre telepített Windows 8 operációs rendszert, és másik operációs rendszert szeretnék telepíteni.

V Ha másik operációs rendszert szeretne telepíteni számítógépére, akkor előbb meg kell változtatnia a BIOS-beállításokat.

További információ: <http://www.samsung.com>, majd Ügyféltámogatás > Hibaelhárítás. Keresse meg a Windows 8 rendszert, majd tekintse meg az adott problémára talált keresési eredményeket.

A kijelzővel kapcsolatos tudnivalók

K1. A HDMI porton keresztül való csatlakozás után az Asztal nem fér el TV-készülék képernyőjén.

V A Graphics Control Panel (Videokártya vezérlőpultja) panelon adja meg a képernyő beállításait.

► Intel videokártyák esetén

Kattintson a jobb egérgombbal az Asztalra, majd válassza a **Grafikus tulajdonságok > Megjelenítő > Általános** pontot. A **Horizontal Ratio (Vízszintes oldalarány)** és **Vertical Ratio (Függőleges oldalarány)** beállításokat megadva módosítsa a képernyőt, majd kattintson az **OK** gombra.

► AMD videokártyák esetén

1. Kattintson a jobb egérgombbal az Asztalra, és válassza a **Graphics Properties (Grafikus tulajdonságok) > Desktop and Display (Asztal és képernyő) > My Digital Flat Panel (Digitális síkmonitor) > Expansion Options (Digital Flat Panel) (Kiterjesztési lehetőségek (Digitális síkmonitor))** pontot.
2. A vezérlősávot módosítva állítsa be a TV-készülék sarkait, majd kattintson az **Apply (Alkalmazás)** gombra.

Hanggal kapcsolatos tudnivalók

K1. Nem hallok hangot a TV-készülékből a HDMI porton keresztüli csatlakoztatás után.

- V**
1. Kattintson jobb egérgombbal az Asztalon lévő tálcára, majd kattintson a **Play Device (Lejátszóeszközök)** lehetőségre.
 2. Változtassa a beállítást a Digital Audio (HDMI) (Digitális hang (HDMI)), HDMI device (HDMI eszköz), HDMI Output (HDMI kimenet) vagy egyéb lehetőségre, majd kattintson a **Set as Default (Beállítás alapértelmezésként)** gombra. Ezután kattintson az **OK** gombra.

Egyéb

K1. USB-eszközön keresztül nem tudom DOS-ban elindítani a számítógépet.

- V**
- Ha USB-eszközön keresztül, DOS-ban szeretné elindítani a számítógépet, először a BIOS beállítások **Advanced** menüjének **Fast BIOS Mode** pontjában adja meg a **Disabled** beállítást.



6. fejezet Függelék

Fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalók	107
Alkatrészek és tartozékok cseréje	109
Megfelelőségi nyilatkozatok	111
WEEE Szimbólumra Vonatkozó Információk	127
Termékspecifikációk	128
Fogalomtár	130
Tárgymutató	134

Biztonsági előírások

A rendszer tervezése megfelel az informatikai berendezésekre vonatkozó legújabb biztonsági szabványoknak; ezt a számítógép tesztelése is alátámasztja. A termék biztonságos használatának szavatolása érdekében azonban fontos, hogy a terméken és a mellékelt dokumentációban található biztonsági utasításokat minden esetben szem előtt tartsák.

 Kövesse az utasításokban foglaltakat, mert így megelőzhető a személyi sérülés és a rendszer károsodása.

A rendszer beállítása

- A rendszer használata előtt olvassa el és kövesse a terméken és a mellékelt dokumentációban található utasításokat. Őrizze meg a biztonságra és használatra vonatkozó utasításokat.
- Ne használja a számítógépet víz vagy hőforrás, például fűtőtest közelében.
- Állítsa a rendszert stabil felületre.
- A számítógépet kizárólag az adatkímkén felsorolt áramforrásról szabad működtetni.
- Gondoskodjon arról, hogy a számítógép működtetéséhez használt elektromos aljzat könnyen hozzáférhető legyen tűz vagy rövidzárlat esetén.

- Ha a számítógép rendelkezik feszültségválasztó kapcsolóval, ellenőrizze, hogy az az Ön régiójának megfelelő állásban van-e.
- A számítógépen látható nyílások szellőzési célokra szolgálnak. Ne blokkolja vagy takarja el a nyílásokat. A munkaterület kialakításakor ügyeljen arra, hogy megfelelő távolság (15 cm) legyen a számítógép körül a megfelelő szellőzés érdekében. Tilos tárgyakat helyezni a számítógép szellőzőnyílásaiba.
- Ügyeljen arra, hogy a számítógépház alján levő ventilátornyílások szabadon legyenek. Ne helyezze a számítógépet puha felületre; ellenkező esetben blokkolja a készülék alján levő szellőzőket.
- Hosszabbítókábel használatakor ügyeljen arra, hogy az ahhoz csatlakoztatott valamennyi eszköz együttes teljesítménye ne haladja meg a hosszabbítóét.
- A fényes keretű kijelzővel rendelkező notebook számítógépek esetén a felhasználónak gondosan kell megválasztania a notebook helyét, mivel a keret zavaró mértékben visszatükrözheti a környezeti fényeket és a fényes felületeket.

Mire kell figyelni használat közben

- Ne lépjen rá a tápkábelre, és ne állítson rá tárgyakat.
- Ne öntsön/ejtsen rá semmit a készülékre. Leginkább úgy kerülheti ezt el, ha nem eszik vagy iszik a számítógép közelében.
- Vannak olyan számítógépek, melyeken cserélhető CMOS akkumulátor található az alaplapon. A CMOS akkumulátor nem megfelelő cseréje robbanásveszélyt okozhat. A gyártó által ajánlott, az eredetivel megegyező vagy ahhoz hasonló típusúra cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátorokat a gyártó utasításainak megfelelően selejtezze le. A CMOS akkumulátor cseréjét bízza szakemberre.

- A kikapcsolt számítógépben továbbra is van kis mennyiségű áram.
Az áramütés elkerülése érdekében a készülék tisztítása előtt minden esetben válassza le a tápkábeleket és húzza ki az akkumulátor- és modemkábeleket a fali aljzatból.
- Válassza le a rendszert a hálózatról és forduljon szakemberhez, ha:
 - Megsérült a tápkábel vagy a csatlakozó.
 - Folyadék került a rendszerbe.
 - A rendszer nem működik megfelelően annak ellenére, hogy betartja a használati útmutatóban foglaltakat.
 - A számítógép leesett vagy a ház megsérült.
 - A rendszer teljesítménye megváltozik.

A notebook biztonságos használata

1. Eszközök telepítéséhez és használatához tekintse át a használati útmutató biztonsági előírásait.
2. Az eszközöket csak a vonatkozó műszaki specifikációban szereplő berendezésekkel szabad használni.
3. Ha égett szagot érez a számítógép körül, vagy abból füst száll fel, kapcsolja ki és távolítsa el az akkumulátort. Vizsgáltassa át a számítógépet szakemberrel, és csak azt követően vegye ismét használatba.
4. Az eszközök szervizelését és javítását a hivatalos szervizközpontokban kell elvégeztetni.
5. Ne használja úgy a hordozható számítógépet huzamosabb ideig, hogy annak felülete közvetlenül érintkezik a bőrével. A számítógép felületének hőmérséklete megemelkedik normál használat közben (különösen hálózati áram esetén). A bőrrel való tartós érintkezés kellemetlen érzést válthat ki, vagy akár égést is okozhat.

Kizárólag a gyártó által ajánlott alkatrészeket és tartozékokat szabad használni.

 A tűzveszélyt AWG 26 vagy annál nagyobb telekommunikációs kábel használatával csökkentheti.

 Tilos a számítógépet veszélyesnek minősített helyen használni. Ide tartoznak az egészségügyi és fogászati rendelők, az oxigéndús környezet, illetve az ipari területek.

Az akkumulátor leselejtezése

 Ne helyezze az akkumulátorokat és a nem eltávolítható akkumulátorokkal rendelkező készülékeket a háztartási hulladék közé.

A már nem használható, illetve nem utántölthető akkumulátorok leselejtezéséről érdeklődjön a Samsung telefonos ügyfélszolgálatánál.

A használt akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően selejtezze le.

 HA NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚRA CSERÉLI AZ AKKUMULÁTORT, FENNÁLL A ROBBANÁS VESZÉLYE.
A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT AZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN SELEJTEZZE LE.

Lézerbiztonság

A CD- vagy DVD-meghajtóval rendelkező számítógépek megfelelnek a vonatkozó biztonsági szabványoknak, így az IEC 60825-1 szabványnak is. Az egységekben levő lézereszközök az Egyesült Államok Egészségügyi Minisztériumának (DHHS; US Department of Health and Human Services) sugárzási szabvány besorolása szerint 1-es osztályú lézertermékeknek („Class 1 Laser Products”) minősülnek. Az egység szervizelését - amennyiben szükséges-, a hivatalos szervizek végzik.

• A lézer biztonságos használata:

A jelen útmutatóban nem szereplő vezérlők alkalmazása, átalakítások, illetve a leírtaktól eltérő műveletek végrehajtása veszélyes sugárterheléshez vezethet. A lézersugár-terhelés elkerülése érdekében ne próbálja meg kinyitni a CD- vagy DVD-meghajtó dobozát.

- 1M osztályú lézersugárzást tapasztalhat, ha a működő rész nyitva van.
Optikai eszközökkel ne tekintsen bele közvetlenül.
- 3B osztályú láthatatlan lézersugárzás lép fel, ha nyitva van.
Kerülje a sugárral való érintkezést.

A hálózati adapter csatlakoztatása és leválasztása

A berendezést olyan helyen kell elhelyezni, ahol van könnyen elérhető aljzat.

Ne a kábelnél fogva húzza ki a tápvezetékét.

A tápkábelre vonatkozó követelmények

A számítógéphez mellékelt tápkábel szett (fali csatlakozó, kábel és hálózati adapter) megfelel a vásárlás helyén érvényes követelményeknek.

A számítógép más országokban való használatához a tápkábel szettnek az ott érvényes feltételeknek kell eleget tennie. A tápkábelre vonatkozó további információkért forduljon a hivatalos forgalmazóhoz, viszonteladóhoz vagy szervizhez.

Általános követelmények

Az alábbiakban felsorolt követelmények valamennyi országra érvényesek:

- Az összes tápkábel szettet előzetesen engedélyeztetni kell annak az országnak egy akkreditált ellenőrzőintézetével, amelyben a tápkábelt használni fogják.
- A tápkábel szettnek minimálisan 7 A áramkapacitással és 125 vagy 250 VAC névleges feszültséggel kell rendelkeznie, az ország villamosenergia rendszerének megfelelően. (CSAK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKRA VONATKOZIK)
- Az alkalmazáscsatolónak meg kell felelnie az EN 60 320/IEC 320 szabvány C7 (vagy C5) lapján meghatározott csatlakozóval szemben támasztott követelményeknek a számítógép alkalmazás-bemenetébe való illeszkedéshez.

Vezeték nélküli eszközökre vonatkozó útmutató

(2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es sáv esetén)

A notebook a 2,4 GHz-es / 5 GHz-es sávban működő, alacsony teljesítményű, rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás vezeték nélküli kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve). A következő rész a vezeték nélküli eszközök használatára vonatkozó általános tudnivalókat tartalmazza.

A meghatározott országokra vonatkozó korlátozások, figyelmeztetéseket és egyéb szempontok felsorolását az adott országra vonatkozó részek tartalmazzák. A rendszer vezeték nélküli eszközeit csak azokban az országokban szabad használni, melyeket a számítógép adattábláján található hírközlési felügyelet által kiadott jóváhagyási jel tartalmaz.

Ha az Ön országa nem szerepel a felsorolásban, a vonatkozó követelményekről érdeklődjön a helyi hírközlési felügyeletnél. A vezeték nélküli eszközökre szigorú előírások vonatkoznak, és előfordulhat, hogy tilos a használatuk.

A notebookba beépített vezeték nélküli eszköz(ök) rádiófrekvenciás mezőjének erőssége jóval az aktuális nemzetközi rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó határértékek alatt van. A notebookba beépített vezeték nélküli eszközök a rádiófrekvenciás biztonsági szabványok és ajánlások által megengedettnél kisebb energiát bocsátanak ki, ezért a gyártó biztonságos használatra alkalmasnak tekinti az eszközöket. A teljesítményszintektől függetlenül ajánlott az elővigyázatosság; normál használat során ajánlott az emberi érintkezést a lehető legminimálisabbra csökkenteni.

Vannak olyan körülmények, melyek a vezeték nélküli eszközök használatának korlátozását követelik meg. A leggyakoribb korlátozásokat a következő oldalon találhatja:



- A rádiófrekvenciás vezeték nélküli kommunikáció zavart okozhat az utasszállító repülőgépek berendezéseinek működésében. A jelenleg érvényes repülésszabályozás értelmében, utazás közben ki kell kapcsolni a vezeték nélküli eszközöket.
Például a 802.11ABGN (más néven vezeték nélküli Ethernet vagy Wi-Fi) szabványnak megfelelő, illetve a Bluetooth kommunikációs eszközök vezeték nélküli kommunikációs eszközök.
- Olyan körülmények között, ahol a más eszközökkel való interferencia bizonyítottan káros, vagy károsnak ítélt, korlátozott, illetve tilos lehet a vezeték nélküli eszközök használata. Korlátozottan, illetve egyáltalán nem használhatók vezeték nélküli eszközök többek között a repülőgépeken, kórházakban, az oxigénben vagy gyúlékony gázokban gazdag környezetben. Ha olyan környezetben tartózkodik, melyről nem tudja, engedélyezettek-e a vezeték nélküli eszközök, használat előtt érdeklődjön az illetékes hatóságoknál, és kérjen engedélyt az eszköz használatára.

- ! Az országok eltérő módon korlátozzák a vezeték nélküli eszközök használatát. Az Ön által megvásárolt számítógép vezeték nélküli eszközt tartalmaz, ezért ha más országba utazik, tájékozódjon a helyi hírközlési felügyeletnél a vezeték nélküli eszközökre vonatkozó, célországban érvényes korlátozásokról.
- A beépített vezeték nélküli eszközt tartalmazó készüléket csak abban az esetben használja, ha a számítógép teljesen összeszerelt állapotban van, illetve az összes burkolata és árnyékolója a helyén van.
- A vezeték nélküli eszközöket a felhasználó nem javíthatja. Tilos az eszközök átalakítása. A vezeték nélküli eszköz módosítása semmissé teszi annak használati jogát. Az eszköz szervizelésével kapcsolatban forduljon a termék gyártójához.
- Csak olyan eszközillesztő programokat használjon, melyek a termék használati országában engedélyezettek. További információkért lásd a gyártó által biztosított rendszer-helyreállító készletet (System Restoration Kit), vagy forduljon a műszaki támogatást nyújtó munkatársakhoz.

Amerikai Egyesült Államok

Az Egyesült Államokra és Kanadára érvényes biztonsági előírások és nyilatkozatok

Tilos az antennát adás és vétel közben megérinteni.

Adás közben ne tartsa a rádiót magába foglaló egységet úgy, hogy az antenna nagyon közel legyen a testéhez, vagy érintse azt, különös tekintettel az arcára és szemére.

A rádióadót csak csatlakoztatott antennával használja, illetve úgy végezzen vele adatátvitelt, ellenkező esetben az adó károsodhat.

Különleges környezetben való használat:

használhatók a vezeték nélküli eszközök; a korlátozás mértékét az adott hely biztonságért felelős személy állapítja meg.

A vezeték nélküli eszközök repülőgépeken történő használatát a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) szabályozza.

A vezeték nélküli eszközök használata kórházakban az adott intézmény által megállapított mértékben korlátozott.



Robbanóeszköz közelségére vonatkozó Vigyázat

Tilos a hordozható adóegységet (pl. vezeték nélküli hálózati eszköz) árnyékolással nem rendelkező robbanóanyagok közelében, illetve egyéb robbanásveszélyes környezetben használni, kivéve, ha az eszközt úgy alakították át, hogy alkalmas legyen az adott használatra.

Repülőgépen történő használatra vonatkozó figyelmeztetések

Az FCC (Szövetségi Hírközlési Felügyelet) és az FAA (Szövetségi Légügyi Hivatal) szabályozásban tiltja a rádiófrekvenciás vezeték nélküli eszközök repülés közbeni használatát, mert az azok által kibocsátott jelek interferenciát okozhatnak a repülőgép műszereiben.

Egyéb vezeték nélküli eszközök

A vezeték nélküli hálózat egyéb eszközeire vonatkozó

biztonsági előírások: Erről lásd a vezeték nélküli Ethernet-csatlakozókhoz vagy a vezeték nélküli hálózat egyéb eszközeihez mellékelt dokumentációt.

 A 15. szakasz szerinti rádióadó jellegű eszköz nem okoz interferenciát az azonos frekvencián működő eszközökben. Az említett termék bármilyen, az Intel által kifejezetten nem engedélyezett átalakítása semmissé teheti a felhasználó jogát az eszköz használatára.

Az FCC-előírások 15. szakaszának megfelelő nem üzemszerű rádióadó

Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. szakaszában foglaltaknak. Az eszköz használata két feltételhez kötött: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) el kell viselnie az őt érő interferenciát, így a nemkívánatos működést okozót is.

 Az eszköz tesztelésen esett át, melynek eredményeképpen megállapításra került, hogy megfelel az FCC-előírások 15. szakaszában leírt, a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek.

A határértékek úgy kerültek megállapításra, hogy a lakókörnyezetben történő használat esetén ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen.

A készülék rádiófrekvenciás energiát termel, használ és bocsáthat ki; ha nem az előírásoknak megfelelően helyezik el és használják, káros interferenciát okozhat, ami a termék megfelelő elhelyezésével kiküszöbölhető. Ha a készülék zavarja a rádió- és televízióvételt – amiről a készülék ki- és bekapcsolásával győződhet meg –, a felhasználó a következőképpen kísérelheti meg a zavar elhárítását:

- Távolítsa át vagy helyezze át máshová a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevőberendezés közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket olyan fali aljzatba, amely más áramkörön van, mint a vevőberendezés.
- Kérje a forgalmazó, illetve tapasztalt rádió- vagy tévészerelő segítségét.

A felhasználó szükség szerint kérje a forgalmazó, illetve tapasztalt rádió- vagy tévészerelő segítségét vagy tanácsát. A következő kiadvány tanulmányozása is hasznos lehet: „Something About Interference” (Röviden az interferenciáról)

A kiadvány hozzáférhető az FCC helyi irodáiban. A vállalat nem felel a készülék nem engedélyezett átalakításából vagy az előírt csatlakozókábelek és berendezések más eszközökkel való helyettesítéséből, illetve azok használatából eredő rádió- vagy televízióvételt érő interferencia kialakulásáért. Ennek megszüntetése a felhasználó felelőssége. Csak árnyékolt kábelek használata engedélyezett.

Az FCC-előírások 15. szakaszának megfelelő üzemszerű rádióadó

(2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es sáv esetén)

A notebook a 2,4 GHz-es / 5 GHz-es sávban működő, alacsony teljesítményű, rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás vezeték nélküli kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve). Az ebben a részben foglaltak csak abban az esetben érvényesek, ha a rendszer tartalmazza az említett eszközöket. A vezeték nélküli eszközök jelenlétét a készülékházon lévő címkén ellenőrizheti.

Az esetlegesen a rendszerben lévő vezeték nélküli eszköz használata az Amerikai Egyesült Államokban csak akkor engedélyezett, ha a készülékházon lévő címkén szerepel egy FCC-azonosítószám.

Az eszköz csak beltéri használatra alkalmas, mert az 5,15-5,25 GHz-es frekvenciasávban működik. Az FCC előírásai szerint a terméket beltérben, az 5,15–5,25 GHz-es frekvenciasávban kell használni annak érdekében, hogy csökkenthető legyen az azonos csatornát használó mobil műholdas rendszereket érő káros interferencia. Az 5,25–5,35 GHz-es és 5,65–5,85 GHz-es sávok elsődleges használói a nagyteljesítményű radarberendezések. A radarállomások interferenciát okozhatnak és/vagy károsíthatják az eszközt.

Az eszköz használata két feltételhez kötött: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) el kell viselnie az őt érő interferenciát, ideértve a nemkívánatos működést okozót is.



A vezeték nélküli eszközöknek nincsenek a felhasználó által javítható elemei. Tilos az eszközök átalakítása.

A vezeték nélküli eszköz módosítása semmissé teszi annak használati jogát. Az eszköz szervizelésével kapcsolatban forduljon a termék gyártójához.

Egészségügyi és biztonsági tudnivalók

Rádiófrekvenciás sugárzás

A termék tanúsításával (SAR) kapcsolatos tudnivalók

A termék beépített rádióadó és -vevő egységgel rendelkezik. Úgy tervezték és gyártották, hogy az általa kibocsátott rádiófrekvenciás sugárzás ne haladja meg az USA-beli Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communications Commission – FCC) rádiófrekvenciás energiakibocsátásra vonatkozó határértékeit. Az FCC a határértékek meghatározásakor két szakértő szervezet, az Amerikai Sugárzásvédelmi és -mérési Tanács (National Council on Radiation Protection and Measurement – NCRP), valamint a Villamos- és Elektronikai Mérnökök Intézete (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) ajánlását vette alapul. Az ajánlásokat mindkét esetben ipari, állami és akadémiai tudósok és mérnökök állapították meg a rádiófrekvenciás energia biológiai hatásaival foglalkozó tudományos irodalom alapos vizsgálatát követően.

Az FCC által megállapított, vezeték nélküli eszközökre vonatkozó sugárzási határérték neve fajlagos elnyelési tényező (SAR). A SAR-érték azt mutatja meg, hogy az emberi test mennyi rádiófrekvenciás energiát nyel el, mértékegysége pedig watt/kilogramm (W/kg). Az FCC előírásai szerint a vezeték nélküli eszközök nem léphetik át az 1,6 W/kg biztonsági határértéket. Az FCC a sugárzási határérték megállapításakor számolt egy bizonyos biztonsági ráhagyással is a felhasználók védelme érdekében és a mérésekből adódó eltérések miatt.

A SAR-teszteket az FCC által elfogadott, vezeték nélküli átvitelre vonatkozó szabványos működési feltételek mellett kell elvégezni, a különböző frekvenciasávokban mért legmagasabb értéket pedig fel kell tüntetni. Habár a SAR-érték a legmagasabb hitelesített teljesítmény mellett kerül meghatározásra, a készülék működés közben mérhető SAR-értéke általában jóval a maximum érték alatt van. Ez azért van, mert a készülék a hálózati feltételektől függően különböző teljesítményszinteken működik. Általában minél közelebb van a vezeték nélküli bázisállomás antennájához, annál alacsonyabb a kimeneti teljesítmény.

Az új modellek forgalomba hozatala előtt el kell végezni a teszteket, és el kell látni a készüléket FCC-tanúsítvánnyal, amely bizonyítja, hogy nem lépik túl az FCC által meghatározott sugárzási határértéket. Valamennyi modellt le kell tesztelni az FCC által előírt helyeken (pl. altest).

Ezt a modellt teszteltük a test közvetlen közelében történő használat mellett, és a termékhez kifejlesztett Samsung gyártmányú kellékek használata esetén megfelelt az FCC rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírásainak. A fenti korlátozások be nem tartása az FCC rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó irányelveinek megszegését eredményezheti.

A jelen és a többi modell SAR-adatai megtekinthetők az interneten, a <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> honlapon. A honlapon használja a termék külsején található FCC azonosítószámot. Bizonyos esetekben az azonosítószám megtekintéséhez el kell távolítani az akkumulátort. Ha megtalálta az adott termék FCC azonosítószámát, kövesse a honlapon található utasításokat, és tekintse meg az adott termékre vonatkozó jellemző és maximális SAR-értéket.

FCC 68. szakasz (Ha a rendszerhez modem is tartozik.)

A berendezés megfelel az FCC fenti előírásának. A berendezés hátoldalán található címke tartalmazza egyebek mellett a készülékre vonatkozó FCC regisztrációs számot és a csengetési egyenértéket (REN-szám). Az adatokat szükség szerint meg kell adni a telefontársaságnak.

A berendezés a következő USOC-csatlakozókat használja: RJ11C

A berendezésnek tartozéka egy FCC-kompatibilis telefonvezeték és egy moduláris csatlakozó. A berendezést telefonhálózatra vagy a telephely vezetékes rendszerére kell csatlakoztatni egy, a 68. szakaszban foglalt követelményeknek megfelelő moduláris csatlakozóval. További részletekért lásd az Üzembe helyezési utasításokat.

A REN a telefonvonalra csatlakoztatható eszközök számát határozza meg. A telefonvonalon levő túl sok REN következtében előfordulhat, hogy az eszköz nem reagál csengetéssel a bejövő hívásokra. A legtöbb, de nem minden területen a REN-szám nem lehet ötnél (5) több. Ha meg kíván bizonyosodni a vonalra köthető eszközök számáról, forduljon a helyi telefontársasághoz, akik megadják a hívás területén érvényes maximális REN-számot.

Ha a végberendezés kárt tesz a telefonhálózatban, a telefontársaság a szolgáltatás ideiglenes kikapcsolása előtt értesítést küld Önnek. Ha nem megoldható az előzetes értesítés, a telefontársaság a lehető leghamarabb tájékoztatja az ügyfelet. Az értesítéssel egyidejűleg azt is közlik, hogy – ha szükségét érzi –, jogában áll panaszt emelni az FCC-nél.

A telefontársaság adott esetben átalakításokat hajthat végre a telephelyein, eszközeiben, folyamataiban, melyek befolyásolhatják a berendezés működését. Ebben az esetben a telefontársaság előzetes értesítésben tájékoztatja az ügyfeleit, hogy milyen átalakítások szükségesek a szolgáltatás folyamatos biztosításához.

Ha probléma merülne fel a berendezéssel (modem) kapcsolatban, valamint ha javítással, illetve garanciával kapcsolatos információra van szüksége, forduljon a helyi forgalmazóhoz. Ha a berendezés kárt okoz a telefonhálózatban, a telefontársaság kérheti az eszköz leválasztását a hálózatról, míg a probléma elhárításra kerül.

A termék optimális teljesítménye érdekében a gyártó által biztosított tartozékokat és kábeleket kell használni.

A vásárló nem végezhet javítást a berendezésen.

A berendezés nem használható a telefontársaság nyilvános (pénzért) telefonkészülékein. Az ikervonali szolgáltatáshoz való kapcsolódásra az állam által meghatározott tarifák vonatkoznak.

Az 1991-ben elfogadott Telephone Consumer Protection Act (Telefonos fogyasztóvédelmi törvény) törvényellenesnek nyilvánítja, hogy bármely személy üzenetet továbbítson számítógépen vagy más elektronikus eszközön, beleértve a faxkészülékeket is, anélkül, hogy az üzenet minden továbbított oldalának vagy az üzenet első oldalának felső vagy alsó margójában tisztán olvasható lenne a küldés dátuma, időpontja és azon vállalat, egyéb jogi vagy magánszemély azonosítása, aki az üzenetet küldi, valamint a továbbító készülék, vállalat, egyéb jogi vagy magánszemély telefonszáma. (A telefonszám nem lehet olyan szám, melynek felhívása esetén a helyi vagy távolsági hívások díjtételeit meghaladó díjat számolnak fel.)

Az adatokat a kommunikációs szoftver használati útmutatójában foglalt utasítások szerint kell a faxkészülékbe beprogramozni.

Kanada

Nem üzemszerű rádióadó az ICES-003 szerint

A digitális készülék rádiós zajkibocsátása nem haladja meg a Kanadai Ipari Minisztérium (Industry Canada) által a rádiós interferenciára vonatkozó szabályozásban, a B osztályú digitális berendezésekre előírt, rádiós zajkibocsátásra megadott határértékeket.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

Üzemszerű rádióadó az RSS 210 szerint

Ez a készülék megfelel a Kanadai Ipari Minisztérium (Industry Canada) RSS 210-es szabványának. Használata a következő két feltételhez kötött: (1) az eszköz nem okozhat interferenciát, és (2) el kell viselnie az őt érő interferenciát, ideértve a nemkívánatos működést okozót is.

L' utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l' utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

A berendezés hitelesítési száma előtt álló „IC” kifejezés arra utal, hogy a berendezés megfelel a Kanadai Ipari Minisztérium műszaki szabványának. A más eszközöket érintő potenciális rádióinterferencia csökkentése érdekében az antenna típusát és teljesítményét úgy kell megválasztani, hogy a kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény (EIRP) ne legyen nagyobb a sikeres kommunikációhoz szükséges értéknél. A licencszolgáltatást érő rádióinterferencia elkerülése érdekében az eszközt beltérben, az ablaktól távol ajánlott használni, mert így biztosítható a legjobb árnyékolás. A berendezés (vagy az adóantenna) kültéri használatához licencengedély szükséges.

Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé à l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

(2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es sáv esetén)

A notebook a 2,4 GHz-es / 5 GHz-es sávban működő, alacsony teljesítményű, rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás vezeték nélküli kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve). Az ebben a részben foglaltak csak abban az esetben érvényesek, ha a rendszer tartalmazza az említett eszközöket. A vezeték nélküli eszközök jelenlétét a készülékházon lévő címkén ellenőrizheti.

Az esetlegesen a rendszerben lévő vezeték nélküli eszköz használata Kanadában csak akkor engedélyezett, ha a készülékházon lévő címkén szerepel egy, a Kanadai Ipari Minisztérium (Industry Canada) által kiadott azonosítószám.

Az IEEE 802.11a szabvány szerinti vezeték nélküli LAN hálózat esetén a termék az általa használt 5,15–5,25 GHz-es frekvenciasáv miatt csak beltéri használatra alkalmas. A Kanadai Ipari Minisztérium (Industry Canada) előírásai szerint a terméket beltérben, az 5,15–5,25 GHz-es frekvenciasávban kell használni annak érdekében, hogy csökkenthető legyen az azonos csatornát használó mobil műholdas rendszereket potenciálisan érő káros interferencia. Az 5,25–5,35 GHz-es és az 5,65–5,85 GHz-es sávok elsődleges használói a nagyteljesítményű radarberendezések. A radarállomások interferenciát okozhatnak és/vagy károsíthatják az eszközt.

Az eszközhöz engedélyezett maximális antenna erősítő 6dBi, mert így szavatolható a kétpontú működés során az E.I.R.P. határértékeknek való megfelelés az 5,25–5,35 és 5,725–5,85 GHz-es frekvenciatartományban.

A notebookba esetlegesen beépített vezeték nélküli eszköz(ök) kimeneti teljesítménye jóval a Kanadai Ipari Minisztérium (Industry Canada) által megállapított határértékek alatt van.

Az eszköz használata két feltételhez kötött: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) el kell viselnie az őt érő interferenciát, ideértve a nemkívánatos működést okozót is.

 A licencszolgáltatást érő rádióinterferencia elkerülése érdekében az eszközt beltérben, az ablaktól távol ajánlott használni, mert így biztosítható a legjobb árnyékolás. A berendezés (vagy az adóantenna) kültéri használatához licencengedély szükséges.

 A vezeték nélküli eszközöknek nincsenek a felhasználó által javítható elemei. Tilos az eszközök átalakítása. A vezeték nélküli eszköz módosítása semmissé teszi annak használati jogát. Az eszköz szervizelésével kapcsolatban forduljon a termék gyártójához.

A Kanadai Távközlési Minisztérium (DOC) távközlésre vonatkozó rendeletének előírásai (érvényes a Kanadai Ipari Minisztérium előírásainak megfelelő modemekre)

A jóváhagyott készülékeken megtalálható a Kanadai Ipari Minisztérium (Industry Canada) címkéje. A jóváhagyás azt jelenti, hogy a készülék megfelel meghatározott távközlésihálózat-védelmi, -működési és -biztonsági előírásoknak. A Minisztérium nem szavatolja, hogy a készülék a felhasználók elégedettségére fog működni.

A készülék üzembevétele előtt a felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy a helyi telefontársaság engedélyezi-e a készülék berendezéseihez való csatlakoztatását. A készüléket megfelelő módon kell csatlakoztatni. Vannak olyan esetek, amikor az egyvonalas önálló szolgáltatáshoz kialakított belső kábelezés jóváhagyott elosztóval kibővíthető. Az ügyfélnek tisztában kell lennie azzal, hogy bizonyos esetekben akkor is romolhat a szolgáltatás minősége, ha egyébként mindenben megfelel a fenti feltételeknek.

Az engedéllyel rendelkező készülékek javítását az eladó által kijelölt hivatalos kanadai karbantartóüzemben kell elvégeztetni. A felhasználó által a készüléken végzett javítások és átalakítások, vagy a készülék hibás működése feljogosíthatja a telefontársaságot arra, hogy a felhasználótól a készülék hálózatról történő leválasztását kérje.

A felhasználók saját érdekében győződjenek meg a tápegység, a telefonvonalak és a fém vízvezetékcsövek földeléséről, illetve összeföldeléséről. Ez az óvintézkedés főleg vidéken különösen fontos.

 Az áramütés, illetve a készülék hibás működésének elkerülése érdekében ne próbálja saját maga földelni a készüléket. Kérje a megfelelő ellenőrzőhatóság vagy szakképzett villanyszerelő segítségét.

A **csengetési egyenérték** (REN; Ringer Equivalence Number) a telefonvonalra csatlakoztatható végberendezések maximális számát jelenti. A hálózat végpontjához bármilyen eszközkombináció csatlakoztatható, az egyetlen követelmény az, hogy a csengetési egyenértékszámok összege ne legyen több ötnél (5).

Brazília

Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e atende aos requisitos tecnicos aplicados.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Európai Unió

Az Európai Unióra vonatkozó CE-jelölés és megfelelőségi nyilatkozatok

Az Európai Unió területén értékesítésre kerülő termékek CE-jelöléssel (Conformité Européene) rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy a termék megfelel a vonatkozó irányelvekben és európai szabványokban foglaltaknak.

A berendezés besorolása 2-es osztály.

A következő információk kizárólag a **CE** jelöléssel ellátott berendezésekre vonatkoznak.

Európai irányelvek

Jelen informatikai berendezés tesztelési folyamaton ment keresztül, melynek eredményeképpen a gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel a következő európai irányelveknek:

- EMC irányelv 2004/108/EK
- Kisfeszültségű berendezések irányelv 2006/95/EK
- Rádióberendezések és távközlési végberendezések, valamint megfelelőségük kölcsönös elismerése (R&TTE) 1999/5/EK

A gyártóra vonatkozó információk

Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 443-742, Korea

Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.

No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, 215021, China

Tel: +86-512-6253-8988

Az Európai Hírközlési Felügyelet engedélyére vonatkozó információk (ha a termék rendelkezik az EU által jóváhagyott rádióeszközzel)

Az Európai Hírközlési Felügyelet engedélyére vonatkozó információk (ha a termék rendelkezik az EU által jóváhagyott rádióeszközzel)

A termék otthoni vagy irodai használatra szánt notebook számítógép; a 2,4 GHz/5 GHz-es sávban működő, kis teljesítményű, rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás vezeték nélküli kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve). Az ebben a részben foglaltak csak abban az esetben érvényesek, ha a rendszer tartalmazza az említett eszközöket. A vezeték nélküli eszközök jelenlétét a készülékházon lévő címkén ellenőrizheti.

A rendszer részét képező vezeték nélküli eszközök csak abban az esetben használhatók az Európai Unióban, illetve a kapcsolódó területeken, ha azok   jelöléssel rendelkeznek, melyhez egy tanúsító szervezet által kibocsátott regisztrációs szám társul, és a terméken található címkén meglátható az erre figyelmeztető szimbólum.

jelöléssel rendelkeznek, melyhez egy tanúsító szervezet által kibocsátott regisztrációs szám társul, és a terméken található címkén meglátható az erre figyelmeztető szimbólum.

Az alacsony 5,15–5,35 GHz-es frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra szolgál.



Lásd erről a 802.11b és 802.11g szabványban szereplő, az „Európai Gazdasági Térséget érintő korlátozások” alatt felsorolt országokra és régiókra vonatkozó korlátozásokat.

EU R&TTE megfeleléségi nyilatkozatok

	Česky [Czech]	Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook PC je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
	Dansk [Danish]	Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Notebook PC overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
	Deutsch [German]	Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Notebook PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
	Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
	English	Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
	Español [Spanish]	Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

	Ελληνική [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
	Français [French]	Par la présente Samsung déclare que l'appareil Notebook PC est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
	Italiano [Italian]	Con la presente Samsung dichiara che questo Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
	Latviski [Latvian]	Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
	Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
	Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
	Malti [Maltese]	Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal-ħtiājiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

	Magyar [Hungarian]	Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
	Polski [Polish]	Niniejszym Samsung oświadcza, że Notebook PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
	Português [Portuguese]	Samsung declara que este Notebook PC está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
	Slovensko [Slovenian]	Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
	Slovensky [Slovak]	Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
	Suomi [Finnish]	Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
	Svenska [Swedish]	Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

	Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
	Norsk [Norwegian]	Samsung erklærer herved at utstyret Notebook PC er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
	Türkiye [Türkçe]	Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC'nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

A termékre vonatkozó EU megfelelőségi nyilatkozatot (csak angol nyelven) megtekintheti a következő honlapon: <http://www.samsung.com/uk/support/download/supportDownMain.do>, majd adja meg a termék típusszámát.

Ha a honlapon nem található az adott típusra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat, forduljon a forgalmazóhoz.

Az Európai Gazdasági Térségre vonatkozó korlátozások

A 802.11b/802.11g szabvány szerinti rádióadó jellegű eszközök használatának helyi korlátozása

[Megjegyzés az integrátor számára: A következő, helyi korlátozásokról szóló nyilatkozatokat minden, a rendszerhez vagy a vezeték nélküli terméket tartalmazó készülékhez mellékelte, felhasználóknak szánt dokumentumnak tartalmaznia kell.]

 Előfordulhat, hogy a 802.11b/802.11g szabványnak megfelelő vezeték nélküli LAN-eszközök által használt frekvenciák harmonizálása még nem történt meg valamennyi országban, ezért a 802.11b/802.11g szerinti termékek kizárólag meghatározott országokban és régiókban alkalmazhatók, és használatuk tilos a többi, használatra nem engedélyezett országban és régióban.

A termékek felhasználójaként Ön felelős annak biztosításáért, hogy a berendezéseket kizárólag olyan országokban és régiókban használják, amelyekbe azokat szánták; Önnek kell ellenőriznie, hogy a készülékeket a felhasználás országának megfelelő frekvenciasávra és csatornára állították-e be. A megengedett beállításoktól és korlátozásoktól való eltérés a terméket használó országban a helyi törvények megsértését jelentheti, és mint olyan, büntethető cselekmény.

A termék európai változata az európai gazdasági térségben használható. A használatára azonban néhány régióban és országban további korlátozások vonatkoznak az alábbiak szerint:

Általános

Az európai szabványok által engedélyezett maximális kisugárzott adóteljesítmény 100 mW effektív izotróp kisugárzott teljesítmény (EIRP), a frekvenciatartomány pedig 2400–2483,5 MHz.

Az alacsony 5,15–5,35 GHz-es frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra szolgál.

Belgium

A termék beltérben használható, a kültéri, 300 métert meghaladó átvitelhez a BIPT engedélye szükséges.

A korlátozást a következőképpen kell feltüntetni a használati útmutatókban:

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

Franciaország

Franciaország:

2.400 - 2.4835 GHz beltéri használatra.

2.400 - 2.454 GHz (1–7. csatorna) kültéri használatra.

Guadeloupe, Martinique, St Pierre et Miquelon, Mayotte:

2.400 - 2.4835 GHz beltéri és kültéri használatra.

Réunion, Guyana:

2.400 - 2.4835 GHz beltéri használatra.

2.420 - 2.4835 GHz (5–13. csatorna) kültéri használatra.

Az alacsony 5,15–5,35 GHz-es frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra szolgál.

CTR 21 - Végberendezések (TE). Végberendezésnek a közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózathoz (PSTN-hez) való, páneurópai jóváhagyáshoz szükséges csatlakozási követelményei, amelyek a hálózati címzését, ha azt alkalmazzák, kéthangú, többfrekvenciás (DTMF) kóddal valósítják meg.

Európai telekommunikációs információk (ha a termék rendelkezik az EU által jóváhagyott modemmel)

A **CE** szimbólum azt jelzi, hogy a berendezés megfelel az 1999/5/EK irányelvben (Rádióberendezések és távközlési végberendezések, valamint megfelelőségük kölcsönös elismerése) foglaltaknak. A jelölés azt mutatja, hogy a berendezés megfelel vagy túlteljesíti a következő műszaki szabványok előírásait:



A berendezés alkalmas mind hurokmegszakításos (pulse), mind DTMF (tone) jelátvitelre, ennek ellenére csak a DTMF-jelátvitel esik szabályozás alá.

Nyomatékosan ajánlott ezért a berendezést DTMF-jelátvitelre állítani, ha állami vagy magán sürgősségi szolgáltatást kíván igénybe venni. A DTMF-jelátvitellel gyorsabban jön létre maga a hívás is.

E berendezés engedélyezése az egységes végberendezések nyilvános telefonhálózatokhoz (PSTN) történő páneurópai csatlakoztatásáról szóló 98/482/EGK (CTR 21) tanácsi irányelvnek megfelelően történt.

A különböző országokban alkalmazott egyedi PSTN-ek közötti eltérések miatt azonban az engedély önmagában nem nyújt feltétel nélküli biztosítékot a PSTN valamennyi hálózati végpontján történő kifogástalan működésre vonatkozóan. Probléma esetén forduljon a gyártó műszaki támogatást nyújtó szolgálatához.

RTC CAUTION

CAUTION : Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used batteries according to the Manufacturer's instruction.

Attention: Danger d'explosion si les piles sont mal palcées. Remplacez les piles usagées uniquement par des piles de type identique ou équivalent recommandées par le fabricant. Otez les piles usagées selon les instructions du fabricant.



A termék megfelelő leselejtezése (elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

A terméken, tartozékain vagy a dokumentációjában található jelzés arra utal, hogy a berendezést és elektronikai kellékeit (pl. töltő, fejhallgató, USB-kábel stb.) nem szabad a háztartási hulladékok közé helyezni az élettartamuk végén. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből származó környezeti vagy egészségi károk elkerülése érdekében válassza külön a készüléket a más jellegű hulladéktól, és az anyagok fenntartható kezelése jegyében felelősen hasznosítsa újra.

Az otthoni felhasználók a készülék értékesítőjénél vagy a helyi önkormányzatnál érdeklődhetnek a készülék környezet számára biztonságos újrafelhasználási helyéről és módjáról.

Az üzleti felhasználók vegyék fel a kapcsolatot a szállítóval, és kövessék a vásárlási szerződés feltételeit. Ez a készülék és elektronikus tartozékai nem kezelhetők háztartási hulladékként.



Pb

A termékben levő akkumulátorok megfelelő leselejtezése

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Az akkumulátoron, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson található jelzés arra utal, hogy a termékben levő akkumulátorokat tilos a háztartási hulladék közé helyezni az élettartamuk végén. A Hg, Cd vagy Pb vegyjelek (ha feltüntetik) azt jelzik, hogy az akkumulátor a 2006/66 EK-irányelvben meghatározott referenciaszinteknél több higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő leselejtezése veszélyes lehet az emberi egészségre és a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának érdekében, kérjük, hogy elkülönítve kezelje az akkumulátorokat és a többi hulladékot; ebben segítségére van a helyi ingyenesen igénybe vehető akkumulátorbegyűjtő rendszer.

A rendszerspecifikáció típusától függően eltérő lehet.
A részletes termékspecifikációt lásd a termékkatalógusban.

CPU (opcionális)	Intel Core i3/i5 processzor Intel Pentium/Celeron processzor AMD Dual-Core processzor AMD Quad-Core processzor
Központi memória	Memória típusa: DDR3 SODIMM
Központi chipkészlet (opcionális)	Intel HM65 / Intel HM70 / Intel HM75 AMD A60M
Merevlemez-meghajtó	9.5mmH SATA HDD
Grafikus kártya (opcionális)	Intel HD Graphics (belső) Nvidia Geforce 315M (Optimus) Nvidia Geforce GT 520MX (Optimus) NVIDIA Geforce GT630M (Optimus) NVIDIA GT620M (Optimus) NVIDIA 610M (Optimus) AMD Radeon HD 6470M (PowerXpress) AMD Radeon HD 7450M (PowerXpress) AMD Radeon HD 7470M (PowerXpress) AMD Dual Radeon HD 6380G (PowerXpress) AMD Dual Radeon HD 6480G (PowerXpress) AMD Dual Radeon HD 6520G (PowerXpress) AMD Dual Radeon HD 6620G (PowerXpress) AMD Radeon HD 6380G (belső) AMD Radeon HD 6480G (belső) AMD Radeon HD 6520G (belső) AMD Radeon HD 6620G (belső)

Működési feltételek	Hőmérséklet: -5–40 °C tárolási, 10–32 °C működési Páratartalom: 5–90% tárolási, 20–80% működési
AC/DC besorolás (opcionális)	Bemenet) 100-240VAC, 50/60Hz, Kimenet) 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A
Számítógép-besorolás (opcionális)	19VDC 2.1A (40W) / 19VDC 3.16A (60W)



- A számítógép típusától függően elképzelhető, hogy a rendszer opcionális komponenseket nem tartalmaz, illetve eltérő komponenseket tartalmaz.
- A rendszerspecifikációt a Samsung előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A Recovery telepítésére szolgáló számítógép meghajtójának kapacitása kisebb a termékspecifikációban feltüntetettnél.
- Előfordulhat, hogy a Windows által használható memória kisebb, mint a ténylegesen elérhető memória.

Bejegyzett védjegyek

A Samsung a Samsung Co., Ltd. bejegyzett védjegye.

Intel, Pentium/Dual-Core/Quad-Core az Intel Corporation bejegyzett védjegyei.

AMD, Dual-Core/Quad-Core az AMD Corporation bejegyzett védjegyei.

A Microsoft, MS-DOS és Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

A dokumentumban említett egyéb termék- vagy vállalatnevek az adott vállalat bejegyzett védjegyei.

ENERGY STAR® partner



ENERGY STAR® partnerként a SAMSUNG kijelenti, hogy jelen termék megfelel az ENERGY STAR® energiahatékonyságra vonatkozó irányelveiben foglaltaknak.

HDMI



A Fogalomtár tartalmazza a használati útmutatóban alkalmazott fogalmak magyarázatát. A felsoroltaktól eltérő fogalmak leírásáért lásd a Windows súgót.

Biztonsági mentés

Az aktuális adatok mentésének módja a későbbi esetleges visszaállítás céljából. A biztonsági mentés segítségével visszaállíthatja az adatokat a számítógép vagy az adatok sérülése esetén.

Tölthető USB

A program lehetővé teszi egy meghatározott USB-port áramellátását, ha a rendszer energiatakarékos módban, hibernált vagy kikapcsolt állapotban van.

Kliens

Olyan számítógép, mely egy kiszolgáló által biztosított megosztott hálózatot használ.

DDR SDRAM

(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)

A DRAM olyan memóriatípus, melynek cellái alacsony gyártási költség mellett létrehozott kapacitorból és tranzistorból állnak. Az SDRAM olyan memóriatípus, melynek teljesítményét úgy növelték, hogy az órát szinkronizálták a külső CPU órával. A DDR SDRAM olyan memóriatípus, melynek teljesítményét úgy növelték, hogy megkettőzték az SDRAM működési sebességét; napjaink egyik széles körben alkalmazott memóriatípusa. Jelen számítógép DDR SDRAM memóriát használ.

Eszközkezelő

A számítógépes eszközök kezelésére szolgáló eszköz. Az eszközkezelővel hardvert adhat hozzá/távolíthat el, vagy frissítheti az eszköz-illesztőprogramokat.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Ez azt jelenti, hogy a hálózati rendszergazdák automatikusan rendelik hozzá az IP-címeket a hálózati felhasználókhoz.

Direct X

Alkalmazásinterfész, mely lehetővé teszi a Windows-alkalmazások számára a gyors hozzáférést a hardvereszközökhöz. A grafikus, memória- és hangkártyák működési sebességének igen nagyoknak kell lennie ahhoz, hogy a játékokhoz kiváló minőségű képet és hangot biztosítsanak, ezért a Direct X gyorsítja a vezérlést és az együttműködést az alkalmazások és a hardvereszközök között. A Direct X használatával a Windows multimédiás teljesítménye ugrásszerűen megnőtt.

Illesztőprogram

Szoftverprogram, mely a hardver és az operációs rendszer közötti együttműködést biztosítja. Így az operációs rendszer felismeri a hardverinformációt, és képes vezérelni a hardvert. Az esetek legnagyobb részében az illesztőprogram a megfelelő hardvereszközökhöz társul.

D-sub (D-subminiature)

Ez a kábel köti össze az általános katódsugárcsöves monitorokat a számítógéppel. Ez a kábel analóg videojelet ad.

DVD (Digital Versatile Disk; digitális sokoldalúan felhasználható lemez)

A DVD lemezek a CD lemezek kiváltására jöttek létre. A lemezek alakja és mérete megegyezik a CD lemezekével, de a DVD kapacitása legalább 4,7 GB, szemben a CD 600 MB-jával. A DVD videó a VHS-sel szemben (analóg) digitális, és támogatja az MPEG2 tömörítést, valamint a digitális hangot. DVD lemezek lejátszásához DVD-meghajtó szükséges.

Tűzfal

Biztonsági rendszer a belső hálózat vagy intranet hitelesítési eljárásokon keresztül megvalósuló védelmére a külső hálózatokból érkező támadásokkal szemben.

HDMI

Ez egy digitális video-/audiointerfész specifikáció, amely egyetlen kábelen keresztül továbbítja a video- és audiojeleket.

Hibernálás mód

Olyan üzemmód, amely a memóriában levő összes adatot a merevlemezre menti, és leállítja a processzort és a merevlemez. A hibernálás módból való kilépéskor a korábban futott alkalmazásprogramok visszaállnak legutóbbi állapotukba.

Ikon

Kis méretű kép, mely egy, a felhasználó által használható fájl jelképez.

IEEE802.XX

Specifikációk gyűjteménye, amelyet az IEEE 802 bizottsága állított össze az XX elnevezésű LAN csatlakozási módhoz.

LAN (Local Area Network; helyi hálózat)

Helyi hálózat pl. épületen belüli kommunikációs hálózat, mely összeköti a számítógépeket, nyomtatókat és egyéb eszközöket. A LAN segítségével a csatlakoztatott eszközök együtt tudnak működni a hálózat egyéb eszközeivel. Az aktuális LAN az 1980-as évek elején kifejlesztett Ethernet médiahozzáférés-vezérlési módszert használja. Ethernethez történő kapcsolódáshoz hálózati kártya, úgynevezett LAN-kártya, Ethernet-kártya vagy hálózati interfész kártya szükséges. A számítógépek közötti adatcseréhez a hardver mellett protokollok megléte is szükséges. A Windows XP a TCP/IP protokollt használja alapértelmezés szerint.

LCD (Liquid Crystal Display; folyadékkristályos kijelző)

Van passzív és aktív mátrix LCD kijelzőtípus. Jelen számítógép aktív mátrix típusú LCD-t használ, melynek neve TFT LCD. Az LCD beépítése tranzisztortal történik katódsugárcső helyett (CRT), ezért a kijelző igen vékony lehet. Az LCD nem vibrál, ezért kevésbé fárasztja a szemet.

Hálózat

Számítógépek és eszközök, pl. nyomtatók és lapolvasók csoportja, melyeket kommunikációs kapcsolat köt össze. A hálózat lehet kicsi vagy nagy, a kapcsolat lehet állandó (kábeles összeköttetés) vagy ideiglenes (telefonvonalas vagy vezeték nélküli kapcsolat).

A legnagyobb méretű hálózat az internet, a világháló.

Hálózati rendszergazda

Az a felhasználó, aki a hálózati műveleteket megtervezi, konfigurálja és kezeli. A hálózati rendszergazdát adminisztrátornak is szokták nevezni.

Értesítési terület

A Tálca jobb oldala, mely programikonokat, pl. hangerőszabályzás, tápellátási opciók és idő, tartalmaz.

Partícionálás

Ez arra a műveletre vagy gyakorlatra vonatkozik, amelynek lényege a merevlemez meghajtó tárterületének felosztása különálló adattartományokra, azaz partíciókra. Ha egy 100 GB méretű merevlemez meghajtó 2 db 50 GB méretű partícióra van osztva, akkor a merevlemez úgy használható, mintha 2 merevlemez meghajtó lenne.

PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association) kártya

Ez egy kibővített kártyanyílás specifikáció hordozható, például notebook számítógépekhez. Ehhez a kártyanyíláshoz nemcsak memória, eszköz, hanem a legtöbb periféria, például merevlemez meghajtó, LAN-kártya stb. is csatlakoztatható.

Protokoll

A protokoll egy szabálygyűjtemény, amelyet számítógépek használnak az egymás közötti, hálózati kommunikációhoz. A protokoll olyan hagyomány vagy szabvány, amely vezérli és lehetővé teszi a csatlakozást, a kommunikációt és az adatátvitelt a számítástechnikai végpontok között. Meghatározza az adatátviteli eljárásokat és az adatátviteli eszközt, hogy hatékonyabban működjön a hálózat.

Gyorsindítás

Eszköztár, melyet beállíthat úgy, hogy egyetlen kattintással el tudjon indítani egy programot, pl. az Internet Explorert vagy a Windows Asztalt. A Tálca gyorsindítási területéhez tetszőleges ikonokat adhat hozzá, és az adott ikonra kattintva elindíthatja a gyakran használt programokat.

SDHC (Secure Digital High Capacity) kártya

Ez az SD kártya kibővítése, amely a 2 GB fölötti méretet is támogatja.

Kiszolgáló

A kiszolgáló elnevezés általában olyan számítógépre vonatkozik, mely megosztott forrásokat biztosít a hálózati felhasználók számára.

Megosztás

A számítógép olyan beállítására vonatkozik, mely annak egyik erőforrását, pl. mappa vagy nyomtató, úgy állítja be, hogy azt mások is használhassák.

Megosztott mappa

Mappa, melyet a hálózat többi felhasználója is használhat.

Alvó mód

Olyan üzemmód, amellyel a számítógép energiát takaríthat meg, ha éppen nem használják. Amikor a számítógép alvó módban van, a memóriájában levő adatokat a rendszer nem menti a merevlemezre. Amikor kikapcsolja a számítógépet, a memóriában levő adatok elvesznek.

Rendszerfájl

Fájl, melyeket a Windows operációs rendszer beolvas és használ. A rendszerfájlokat általában tilos törölni vagy áthelyezni.

TCP/IPv4

Ez egy 4 bájtos (32 bites) címezési rendszer, amelynek minden bájtját (8 bitjét) pont választja el egymástól, és minden bájtot egy tízes számrendszerbeli szám jelöl.

USB (Universal Serial Bus; univerzális soros busz)

Soros interfész szabvány, melyet a hagyományos, pl. soros és PS/2 szabványok felváltására hoztak létre. Az adatátviteli specifikációk megfelelnek a számítógép és a perifériás eszközök csatlakoztatására szolgáló egyik csatlakozószabványnak. Ezek a specifikációk magukban foglalják az USB 1.0, 1.1, 2.0, valamint 3.0 szabványt.

Alkalmas olyan perifériás eszközök használatához, amelyekhez magas adatátviteli sebesség szükséges. Ilyenek például az AV-eszközök, a másodlagos merevlemezek vagy az újraírható CD-k. Minél magasabb a verziószám (pl. USB 3.0), annál magasabb az elérhető adatátviteli sebesség.

Windows Media Player

A Windows multimédiás programja. A program használatával médiafájlokat játszhat le, audió CD-t hozhat létre, rádiót hallgathat, médiafájlokat kereshet és kezelhet, fájlokat másolhat hordozható eszközökre stb.

A

Akkumulátor	84
Állapotjelzők	25
Áthúzás	46
Áttekintés	24

B

BIOS Setup	75
Biztonsági nyílás	73
Biztonsági óvintézkedések	6

C

CD-meghajtó	49
-------------	----

D

Dupla kattintás	45
-----------------	----

E

Érintőpad	45
-----------	----

F

Felhasználói jelszó	79
Felvevő	58
Funkcióbillentyűk	42

G

Görgetés	47
----------	----

H

Hangerő-szabályozás	58
Hozzáférési pont	65

I

Indítósorrend	81
---------------	----

J

Jelszó	78
--------	----

K

Kattintás	45
Kettős nézet	53

L

LCD-fényerő	60
-------------	----

M

Memória	82
Monitorcsatlakozás/Kimenet	52
MultiCard modul	50

R

Recovery	90
Rendszergazdai jelszó	78

S

SoundAlive	59
Support Center	72
SW Update	71

T

Termékspecifikációk	128
Töltés	85

V

Vezetékes hálózat	61
Vezeték nélküli hálózat	65